

Brentwood[®] **Appliances**

© 2021 Brentwood Appliances, Inc.

10" TORTILLA BOWL MAKER
BOL DE TORTILLA DE 25 CM / BOL À TORTILLAS DE 25 CM

ITEM NO.: TS-257R



Operating and Safety Instructions
FOR INDOOR HOUSEHOLD USE ONLY
Instrucciones de Operación y Seguridad
SOLO PARA USO DOMESTICO
Consignes de Sécurité et de Fonctionnement
POUR USAGE DOMESTIQUE INTÉRIEUR SEULEMENT

Create

Endless Tortilla Bowl Recipes



Meat Bowls



Salad Bowls



Bean Dips



Breakfast Bowls



Fruit Bowls



Waffle Bowls

Sometimes your favorite foods or flavors can inspire an idea. . . have fun and enjoy the creative process!

There are endless possibilities with your new favorite Brentwood Appliance.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using this or any other electrical appliance, always follow these basic safety precautions, especially when children are present.



READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.

⚠ WARNING- WARNING - To reduce the risk of fire, electric shock, serious personal injury, and property damage please note the following:

- This product is not intended for use by children. Keep the product out of reach from children and pets.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Always ensure the product is unplugged from the electrical outlet and allowed to cool before assembling, disassembling, relocating, or cleaning.
- **Do not leave the product unattended while it is in use. Always unplug the product from the electrical outlet when not in use as this item has no ON or OFF switch.**
- Do not immerse the Base, Power Cord, or Plug of this product in or expose the Power Cord or Plug to water or other liquids.
- Do not place in Dishwasher or use abrasive sponges or cloths to clean the appliance.
- **Do not touch hot surfaces. Use protective oven mitts or potholders when lifting the Lid.**
- **Take proper precautions to prevent burns, fire, personal or property damage as this appliance generates heat and steam during use.**
- Only use attachments provided or sold by the product manufacturer.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, in a heated oven, or other heated surfaces.
- Use extreme caution when moving an appliance containing hot food, water, or other liquids.
- Use the product in a well-ventilated area. Keep at least 4-6 inches of space on all sides of the product to allow adequate air circulation.
- Keep the product away from curtains, wall coverings, clothing, dishtowels, or other flammable materials.
- Do not plug or unplug the product from the electrical outlet with a wet hand.
- This product is intended solely for non-commercial, non-industrial, household use in cooking of food for human consumption; do not use the product outdoors or for any other purpose.
- Do not operate the product empty.

- Do not let cord hang over edge of table or counter where it may be tripped over or pulled. Do not allow cord to touch hot surfaces.
- Do not operate the product if it has a damaged or cut Power Cord or plug, if wires are exposed, if it malfunctions, if it is dropped or damaged, or if the Motor Housing is dropped in or exposed to water.
- This product has no user-serviceable parts. Do not attempt to examine or repair this product yourself. **Please review the Warranty Policy on Page 10.**
- Do not overload wall as this can result in a fire or electric shock.

SPECIAL INSTRUCTIONS:

A short power supply cord is provided to reduce the risk of becoming entangled in or tripping over a longer cord. An extension cord is not recommended for use with this product, but if one must be used:

- The marked electrical rating must be at least as great as that of the product.
- If the product is of a 3-prong grounding type, the extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
- Arrange the extension cord so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be tripped over or pulled.

WARNING: This product is equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other blade) to reduce the risk of electrical shock. This is a safety feature. The plug will fit into a polarized outlet only one way. If you are unable to insert the plug into the electrical outlet, try reversing the plug. If the plug still does not fit, contact a qualified electrician. Never use the plug with an extension cord unless you can fully insert the plug into the extension cord. Do not alter the plug. Do not attempt to defeat the safety purpose of the polarized plug.



Appliance Specifications:

120V ~ 60Hz 750W

**SAVE THESE INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE**

Parts:

- A. Lid
- B. Upper Non-Stick Cooking Surface
- C. Lower Non-Stick Cooking Surface
- D. Base
- E. Top View (Power Indicator Lights)
 - Green – Ready
 - Red - Preheating
- F. Cord Wrap (Behind & Under Unit)



SAFETY TIPS BEFORE USE:

- ⚠ **CAUTION:** This appliance gets extremely hot, and we recommend operating this appliance with oven mitts or potholders.
- ⚠ Be extra careful when opening the lid and closing the lid. Use extra caution when placing tortillas on the lower cooking surface as the upper and lower surfaces will be hot.
- ⚠ NEVER leave the unit unattended while operating.
- ⚠ Appliance has **NO ON** or **OFF** switch. To turn **OFF**, unplug from electrical outlet.

HELPFUL TIPS:

- Oil the non-stick surfaces before using and on a regular basis.
- Always preheat the appliance.
- Only use Non-metal utensils to carefully remove tortillas from appliance.

HOW TO USE:

ATTENTION: During first use, you may notice slight smoking or a slight odor; this is normal with most new appliances. The smoking and odor are caused by the residues burning off the Nonstick Cooking Surface and the Heating Element. Allow the appliance to preheat until smoke and odor no longer exists.

1. Before using your Tortilla Bowl Maker for the first time, open the unit by lifting upwards on the handles. The top section will rest on a vertical position. The hinge is designed to be loose. This allows the Tortilla Bowl Maker to rise and for steam escape.
2. Clean the cooking surface thoroughly by wiping with a sponge or cloth dampened with hot water. When cleaning, do not immerse the Unit and do not run the water directly onto cooking surfaces. Dry surface with a cloth or paper towel.
3. Find a dry, suitable, level surface near an electrical outlet.
4. The Nonstick Cooking Surface should be lightly coated with a small amount of vegetable oil. Vegetable oil can be applied with a paper towel or with a nonstick oil spray. The oil will help protect the nonstick quality of the cooking surface.
****This should be done periodically to maintain the nonstick quality.***
5. Plug the cord into electrical outlet.
NOTE: This appliance does not have an On or Off switch. To turn OFF unplug from wall outlet.
6. Close Lid while preheating, the Red Power indicator light will go on, always preheat the Tortilla Bowl Maker for 3-5 minutes before using.
FIRST USE: Let the nonstick cooking surface burn off any residue before placing any tortillas on the lower cooking surface.
7. When the power is on, the Red Power Light will come on. The Green Ready Light will stay off while the appliance is preheating.
8. When the unit has reached the proper temperature, the green indicator light will illuminate. Use this time to get your tortillas ready.
9. The Green Ready Light will turn on when the appliance is ready to cook.
Tip – before placing your tortilla on the lower non-stick cooking surface, you may apply butter on both sides of the tortilla for a crispier and richer flavor bowl.
10. Raise the Lid using an oven mitt or potholder to prevent accidental burns.
11. Fill the lower non-stick cooking surface with a ten-inch (or smaller) tortilla.
12. Close the Lid using a potholder or oven mitt.
⚠ Steam may be released from the appliance during cooking. For your safety, avoid contact with steam, as it is extremely hot and can cause burns.
13. The cooking time will range between 1-3 minutes, depending on the type of tortilla being used and personal taste.
14. Once the tortilla has cooked to your liking, carefully raise the Lid with a potholder or oven mitt. Remove the tortilla from the Nonstick Cooking Surface with a plastic or wooden spoon (not included). DO NOT use metal utensils, as they may scratch and damage the Nonstick Cooking Surface.
15. If cooking more than one tortilla, after removal of the first, lower the Lid to maintain heat until ready to cook the next tortilla.
16. As soon as you are finished cooking, always unplug appliance, and allow to cool.
17. Once the appliance is cool, follow the Cleaning & Maintenance directions below.

CLEANING & MAINTENANCE

Please take care of your Tortilla Bowl Maker by following these simple instructions and precautions. Cleaning is a snap.

- Disconnect from the electrical outlet by unplugging the appliance.
- Make sure the appliance is cool before cleaning.
- Clean the upper and lower Nonstick Cooking Surface with a damp, non-abrasive cloth and dry.
- Wipe the exterior with a damp, non-abrasive cloth and dry.

RECIPE IDEAS

You can use a variety of store-bought tortillas from the most basic to nontraditional. Corn (White, Yellow or Blue), Flour, Beet Root, Spinach Herb, and Tomato Basil.

There are healthier versions as well to choose from: Gluten Free, Whole Wheat, Multigrain, Vegan, and Kosher options.

Sometimes our favorite foods or flavors can inspire an-idea...have fun and enjoy the creative process. There are unlimited possibilities with your new favorite Brentwood Kitchen Appliance!

RECIPE FOR:	WHAT YOU'LL NEED	
Low Carb Fish Fillet Salad Tortilla Bowl Serves: 4 30-45 Minutes (prep & cook)	<ul style="list-style-type: none">• 4 Frozen Cod Fillets (your favorite)• 2 Tbls Butter• ¼ Cup Sour Cream (or Greek Yogurt)• 2 Tbls Taco Seasoning• 1-2 Tsp Lime Juice• 1 Tsp Honey• 1 Tbls Milk• Pinch Salt• 1 Avocado Sliced• ¼ Cup Chopped Cilantro (Garnish)	Salad: <ul style="list-style-type: none">• 1 head or 2 small heads of green Leaf lettuce (Shredded)• 3 Tomatoes, Diced• 3 Green Onions (Sliced)• ½ Cup Fresh Cilantro• ½ Cup Pepper-Jack Cheese (Grated) *You can replace the Salad for your favorite rice or coleslaw
How to Cook: <ol style="list-style-type: none">1. Preheat oven to 400 degrees. Line a sheet pan with foil for easier clean up.2. Mix together the melted butter and taco seasoning. Brush on the frozen fillets quickly. Bake for 25 minutes.3. Whisk together the sour cream, lime juice, honey, milk, and salt. <u>In Tortilla Bowl:</u> Fill 4 bowls with 1/2 cup of salad, 1 fish fillet, and some avocado slices. Drizzle with the		

honey lime crema and sprinkle with cilantro.

Enjoy!

RECIPE FOR:	WHAT YOU'LL NEED	
<p>Southwest Chicken Salad Tortilla Bowl</p> <p>Serves: 4-6</p> <p>20-30 Minutes (prep & cook)</p>	<p>Chicken:</p> <ul style="list-style-type: none">• 2 Boneless Chicken Breasts• 2 Tablespoons Taco Seasoning• ¼ Cup Veg. Oil• 2 Tbls Butter <p>Toppings (Optional):</p> <ul style="list-style-type: none">• ½ Cup Sliced Black Olives• Sour Cream	<p>Salad:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 head or 2 small heads of green leaf lettuce (Shredded)• 3 Tomatoes, Diced• 3 Green Onions (Sliced)• ½ Cup Fresh Cilantro• 2 Avocados (Diced)• ½ Cup Pepper-Jack Cheese (Grated)• ½ Cup Corn (Grilled ear or canned) <p>Dressing:</p> <ul style="list-style-type: none">• ¾ Cup of Ranch Dressing• ¼ Fresh Salsa (Mild or Spicy)

HOW TO COOK

Cooking the chicken generously sprinkle the taco seasonings on both sides of the chicken breasts.

Heat Large Pan: Oil and Butter over medium to high heat. Cook Chicken on both sides until Golden Brown and done in the middle, 3-5 minutes on each side. Remove Chicken and set aside. Once cooled down: Cut Chicken either in slices or cubes, your preference.

Salad:

If corn is not grilled take the can of corn or ear corn and place in the skillet that was just used for the chicken. Try to soak up the oil and butter by moving it around the pan to give it a nice color and flavor.

Remove the kernels with a knife, if from the ear and set aside.

Dressing:

Use a clean bowl and pour Ranch, salsa and cilantro then stir.


In Tortilla Bowl:

Shredded lettuce, cooked chicken, tomatoes, cheese, corn, avocado, green onions, cilantro and add toppings: sour cream and sprinkle black sliced olives.

Enjoy!

RECIPE FOR:	WHAT YOU'LL NEED
<p>Tex-Mex Chili Tortilla Bowl</p> <p>Serves: 4-6</p> <p>20-30 Minutes (prep & cook)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1-1/2 lb ground beef • 2 Cans Chili Beans (pinto chili, Favorite Brand) • 1 Cup Chopped Onion (Sweet or Yellow) • ½ Cup Water (or Broth) • 1 Packet Taco Seasoning • 1 can Diced Tomato and Green Chili (mild or spicy, Favorite Brand)
<p>HOW TO COOK</p> <p>Cook in large skillet: Brown the beef and chopped onions over medium to high heat, until the beef is no longer pink, and onions are translucent. Add the taco seasoning and ½ cup of water and mix well. Let simmer for 5 minutes.</p> <p><i>*If you are using higher fat ground beef, be sure to drain excess fat before adding taco seasoning.</i></p> <p>In same skillet over beef and onions, pour chili beans, tomato sauce and canned tomatoes and green chili. Let cook for 15-20 minutes on low. Stir frequently for juices to unit.</p> <p><u>In Tortilla Bowl:</u></p> <p>Spoon in chili in Tortilla Bowl and top with your favorite taco toppings: Lettuce, Cheddar Cheese, sour cream, squeeze of lime and fresh cilantro...etc.</p> <p>Other Suggestion:</p> <p>You may enjoy making Spanish Rice or Chipotle Rice and placing it on the bottom of the Tortilla Bowl before adding the Tex-Mex Chili.</p> <p><i>Enjoy!</i></p>	

ONE YEAR LIMITED WARRANTY


 Write down the following information about your appliance to better help you obtain assistance or service if you ever need it.

CUSTOMER RECORD

Date of Purchase _____ Store/Dealer _____

Model/Item No: _____

THIS WARRANTY APPLIES TO PRODUCTS PURCHASED AND USED IN THE CONTINENTAL U.S. AND CANADA ONLY. This is the only express warranty for this product and is in lieu of any other warranty or condition. This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product, at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us and our returning a product or component under this warranty to you. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value. This warranty does not cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions, or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse.

 **THIS WARRANTY EXTENDS ONLY TO THE ORIGINAL CONSUMER PURCHASER. KEEP THE ORIGINAL SALES RECEIPT, AS PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED TO MAKE A WARRANTY CLAIM.**

This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than what is specified on the rating label (E.G., 120V~60Hz). We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty. This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you. To make a warranty claim do not return this appliance to the store.


TO OBTAIN WARRANTY SERVICE AND/OR TROUBLESHOOTING INFORMATION:

 From the U.S.A. Call Customer Service at 1-888-903-0060

 Monday through Friday: 9:00 am – 5:00 pm PT

 U.S. Customers Please Email: warranty@brentwoodus.com

 Canadian Customers Please Email: canada.warranty@brentwoodus.com

 Go online at www.brentwoodus.com

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar este o cualquier otro electrodoméstico, siga las precauciones básicas de seguridad, especialmente en presencia de niños.



LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

⚠️ ADVERTENCIA-Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico, o lesiones personales graves:

- Este producto no está destinado para uso por los niños. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas. Precaución adicional es necesario cuando se utiliza este aparato cerca de niños.
- Este producto no está destinado al uso de los niños. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier aparato es utilizado por niños o cerca de ellos.
- Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el aparato.
- Asegúrese siempre de que el producto esté desenchufado de la toma de corriente y se deje enfriar antes de montarlo, desmontarlo, cambiarlo de sitio o limpiarlo.
- **No deje el producto desatendido mientras esté en uso. Desenchufe siempre el producto de la toma de corriente cuando no lo utilice, ya que este artículo no tiene un interruptor de encendido/apagado. Desenchúfelo siempre.**
- No sumerja la base, el cable de alimentación o el enchufe de este producto ni exponga el cable de alimentación o el enchufe al agua u otros líquidos.
- No introduzca el aparato en el lavavajillas ni utilice esponjas o paños abrasivos para limpiarlo.
- No toque las superficies calientes. Utilice guantes de protección para el horno cuando levante la tapa.
- Tome las debidas precauciones para evitar quemaduras, incendios y daños personales o materiales, ya que este aparato genera calor y vapor durante su uso.
- Utilice únicamente los accesorios recomendados, suministrados o vendidos por el fabricante del producto.
- No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, en un horno caliente o en otras superficies calientes.
- Tenga mucho cuidado al mover un aparato que contenga alimentos calientes, agua u otros líquidos.

- Utilice el producto en un área bien ventilada. Mantenga un espacio de al menos 4-6 pulgadas en todos los lados del producto para permitir una adecuada circulación del aire.
- Mantenga el producto alejado de cortinas, revestimientos de paredes, ropa, paños de cocina u otros materiales inflamables.
- No enchufe o desenchufe el producto de la toma de corriente con las manos mojadas.
- Este producto está destinado exclusivamente al uso doméstico, no comercial ni industrial, para la cocción de alimentos para el consumo humano; no utilice el producto al aire libre ni para ningún otro fin.
- No utilice el producto vacío.
- No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o de la encimera donde pueda tropezarse o ser arrastrado. No permita que el cable entre en contacto con superficies calientes.
- No utilice el producto si el cable de alimentación o el enchufe están dañados o cortados, si los cables están expuestos, si funciona mal, si se cae o se daña, o si la carcasa del motor se cae o se expone al agua.
- Este producto no tiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario. No intente examinar o reparar este producto usted mismo. **Por favor, revise la política de garantía en la Página 10.**
- No sobrecargue la pared, ya que esto puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

Un cable de suministro eléctrico corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo. Un cable de extensión no se recomienda para su uso con este producto, pero si se debe utilizar:

- El voltaje eléctrico debe ser al menos tan grande como la del producto.
- Si el producto es de un tipo de conexión a tierra de 3 patas, el cable de extensión debe ser un cable de 3 hilos con toma de tierra.
- Disponga el cable de extensión de manera que no cuelgue del mostrador o de la mesa donde alguien se pueda tropezarse con él ni tirar.



ADVERTENCIA: Este producto está equipado con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra) para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Esta es una característica de seguridad. El enchufe encajará en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si no puede insertar el enchufe en la toma de corriente, intente invertir el enchufe. Si aun así no encaja, comuníquese con un electricista calificado. No utilice nunca el enchufe con un cable de extensión a menos que pueda insertar completamente el enchufe en el cable de extensión. No altere el enchufe. No intente anular la característica de seguridad del enchufe polarizado.

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
COMO REFERENCIA**

PARTES:

- A. Tapa
- B. Superficie de cocción superior antiadherente
- C. Superficie de cocción inferior antiadherente
- D. Base
- E. Vista superior (luces indicadoras de encendido)
Verde - Listo
Rojo - Pre calentamiento
- F. Envoltura del cable (detrás y debajo de la unidad)



Especificaciones del aparato:
120V ~ 60Hz 750W

CONSEJOS DE SEGURIDAD ANTES DEL USO:

- ⚠ **PRECAUCIÓN:** Este aparato se calienta mucho, por lo que se recomienda utilizarlo con guantes de cocina o agarraderas.
- ⚠ Tenga mucho cuidado al abrir y cerrar la tapa. Tenga mucho cuidado al colocar las tortillas en la superficie de cocción inferior, ya que las superficies superior e inferior estarán calientes.
- ⚠ **NUNCA** deje el aparato sin vigilancia mientras esté en funcionamiento.
- ⚠ El aparato **NO** tiene interruptor de encendido o apagado. Para apagarlo, desenchúfelo de la toma de corriente.

CONSEJOS ÚTILES

- Engrase las superficies antiadherentes antes de usarlas y de forma regular.
- Precaliente siempre el aparato.
- Utilice únicamente utensilios no metálicos para retirar cuidadosamente las tortillas del aparato.

INSTRUCCIONES DE USO:

ATENCIÓN: Durante el primer uso, puede notar un ligero humo o un ligero olor; esto es normal con la mayoría de los aparatos nuevos. El humo y el olor son causados por los residuos que se queman en la superficie de cocción antiadherente y en la resistencia. Deje que el aparato se precaliente hasta que el humo y el olor desaparezcan.

1. Antes de utilizar su Tortillero por primera vez, abra la unidad levantando las asas hacia arriba. La parte superior quedará en posición vertical. La bisagra está diseñada para estar suelta. Esto permite que la Tortilla Bowl Maker se eleve y que el vapor salga.
2. Limpie bien la superficie de cocción con una esponja o paño humedecido con agua caliente. Cuando limpie, no sumerja el aparato y no deje correr el agua directamente sobre la superficie de cocción. Seque la superficie con un paño o una toalla de papel.
3. Busque una superficie seca, adecuada y nivelada cerca de una toma de corriente.
4. La superficie de cocción antiadherente debe estar ligeramente cubierta con una pequeña cantidad de aceite vegetal. El aceite vegetal puede aplicarse con una toalla de papel o con un spray de aceite antiadherente. El aceite ayudará a proteger la calidad antiadherente de la superficie de cocción.
***Esto debe hacerse periódicamente para mantener la calidad antiadherente.**
5. Enchufe el cable a la toma de corriente.
NOTA: Este aparato no tiene un interruptor de encendido o apagado. Para apagarlo, desenchúfelo de la toma de corriente.
6. Cierre la tapa mientras se precalienta, la luz roja indicadora de encendido se encenderá, siempre precaliente el Tortillero de 3 a 5 minutos antes de usarlo.
PRIMER USO: Deje que la superficie de cocción antiadherente queme cualquier residuo antes de colocar cualquier tortilla en la superficie de cocción inferior.
7. Cuando el aparato esté encendido, la luz roja de encendido se encenderá. La Luz Verde de Listo permanecerá apagada mientras el aparato se precalienta.
8. Cuando el aparato haya alcanzado la temperatura adecuada, se encenderá la luz verde indicadora. Aproveche este momento para preparar las tortillas.
9. La luz verde de listo se encenderá cuando el aparato esté listo para cocinar.
Sugerencia - antes de colocar la tortilla en la superficie de cocción antiadherente inferior, puede aplicar mantequilla en ambos lados de la tortilla para que quede más crujiente y con un sabor más rico.
10. Levante la tapa utilizando un guante de cocina o una agarradera para evitar quemaduras accidentales.
11. Llene la superficie de cocción antiadherente inferior con una tortilla de 10" (o más pequeña).
12. Cierre la tapa con una manopla o guante de cocina.
▲ Puede salir vapor del aparato durante la cocción. Por su seguridad, evite el contacto con el vapor, ya que está muy caliente y puede causar quemaduras.
13. El tiempo de cocción oscilará entre 1-3 minutos, dependiendo del tipo de tortilla que se utilice y del gusto personal.

14. Una vez que la tortilla se haya cocinado a su gusto, levante la tapa con cuidado con una agarradera o guante de cocina. Retire la tortilla de la Superficie de Cocción Antiadherente con una cuchara de plástico o de madera (no incluida). NO utilice utensilios de metal, ya que pueden rayar y dañar la Superficie de Cocción Antiadherente.
15. Si cocina más de una tortilla, después de retirar la primera, baje la Tapa para mantener el calor hasta que esté lista para cocinar la siguiente tortilla.
16. En cuanto termine de cocinar, desenchufe siempre el aparato y déjelo enfriar.
17. Una vez que el aparato se haya enfriado, siga las instrucciones de limpieza y mantenimiento que aparecen a continuación.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Por favor, cuide su Tortillero siguiendo estas sencillas instrucciones y precauciones. La limpieza es muy sencilla.

- Desconecte de la toma de corriente desenchufando el aparato.
- Asegúrese de que el aparato esté frío antes de limpiarlo.
- Limpie la superficie de cocción antiadherente superior e inferior con un paño húmedo y no abrasivo y séquelo.
- Limpie el exterior con un paño húmedo y no abrasivo y séquelo.

RECETAS:

En la Página 7 encontrará algunas ideas de recetas.

Puede utilizar una variedad de tortillas compradas en la tienda, desde las más básicas hasta las no tradicionales. Maíz (blanco, amarillo o azul), de harina, de remolacha, de espinacas y de tomate y albahaca.

También hay versiones más saludables entre las que elegir: sin gluten, integrales, multicereales, veganas y kosher, ¡para dar rienda suelta a tu creatividad!

Te animamos a que uses tu creatividad y utilices los ingredientes de algunas de tus recetas familiares favoritas.

A veces nuestros alimentos o sabores favoritos pueden inspirar una idea... diviértete y disfruta del proceso creativo. ¡Hay posibilidades ilimitadas con su nuevo aparato de cocina favorito de Brentwood!

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation de tout appareil électrique, respectez toujours les précautions élémentaires de sécurité, en particulier lorsque des enfants sont à proximité de l'appareil.



LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

⚠ AVERTISSEMENT-Afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessures graves :

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Veillez à toujours débrancher le produit de la prise électrique et à le laisser refroidir avant de l'assembler, de le démonter, de le déplacer ou de le nettoyer.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation. Débranchez toujours le produit de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé, car cet article n'a pas d'interrupteur marche/arrêt.
- **Ne plongez pas la base, le cordon d'alimentation ou la fiche de ce produit dans l'eau ou d'autres liquides et n'exposez pas le cordon d'alimentation ou la fiche à l'eau ou à d'autres liquides.**
- Ne placez pas l'appareil dans un lave-vaisselle et n'utilisez pas d'éponges ou de chiffons abrasifs pour le nettoyer.
- **Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez des gants de protection ou des maniques pour soulever le couvercle.**
- Prenez les précautions nécessaires pour éviter les brûlures, les incendies et les dommages personnels ou matériels, car cet appareil génère de la chaleur et de la vapeur pendant son utilisation.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis ou vendus par le fabricant du produit.
- Ne le placez pas sur ou près d'un brûleur électrique ou à gaz chaud, dans un four chauffé ou sur d'autres surfaces chauffées.
- Soyez extrêmement prudent lorsque vous déplacez un appareil contenant des aliments, de l'eau ou d'autres liquides chauds.
- Utilisez le produit dans une zone bien ventilée. Laissez un espace d'au moins 4 à 6 pouces de chaque côté du produit pour permettre une circulation d'air adéquate.

- Tenez le produit éloigné des rideaux, des revêtements muraux, des vêtements, des torchons ou de tout autre matériau inflammable.
- Ne pas brancher ou débrancher le produit de la prise électrique avec une main mouillée.
- Ce produit est destiné uniquement à un usage domestique, non commercial et non industriel, pour la cuisson d'aliments destinés à la consommation humaine ; n'utilisez pas le produit à l'extérieur ou à toute autre fin.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil à vide.
- Ne laissez pas le cordon pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir où il pourrait trébucher ou être tiré. Ne laissez pas le cordon toucher des surfaces chaudes.
- N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés ou coupés, si les fils sont exposés, s'il fonctionne mal, s'il est tombé ou endommagé, ou si le boîtier du moteur est tombé dans l'eau ou exposé à celle-ci.
- Ce produit ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur. N'essayez pas d'examiner ou de réparer ce produit vous-même. **Veillez consulter la politique de garantie à la Page 10.**
- Ne surchargez pas le mur car cela peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

INSTRUCTIONS SPÉCIALES:

L'appareil est muni d'un court cordon d'alimentation qui réduit les risques de trébucher ou de s'enchevêtrer dans un cordon plus long. L'utilisation d'une rallonge n'est pas recommandée, mais si elle doit être utilisée :

- Sa capacité électrique doit être au moins aussi grande que celle du produit;
- Si le produit est d'un type de mise à la terre à 3 broches, la rallonge doit être munie d'un cordon à 3 fils correctement relié à la terre.
- La rallonge ne doit pas pendre d'un comptoir ou d'une table où l'on pourrait s'y suspendre ou trébucher.

ATTENTION: Ce produit est équipé d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre) afin de réduire le risque de choc électrique.


Il s'agit d'une caractéristique de sécurité. La fiche ne s'insère dans une prise polarisée que dans un sens. Si vous ne parvenez pas à insérer la fiche dans la prise de courant, inversez la fiche. Si la fiche ne s'adapte toujours pas, contactez un électricien qualifié. N'utilisez jamais la fiche avec une rallonge à moins que vous puissiez l'insérer parfaitement dans la rallonge. Ne pas modifier la fiche. Ne pas tenter de contourner le dispositif de sécurité de la fiche polarisée.



**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
À TITRE DE RÉFÉRENCE**

PARTS:

- A. Couvercle
- B. Surface de cuisson antiadhésive supérieure
- C. Surface de cuisson antiadhésive inférieure
- D. Base
- E. Vue du dessus (voyants d'alimentation)
Vert - Prêt
Rouge - Préchauffage
- F. Enroulement du cordon
(derrière et sous l'appareil)

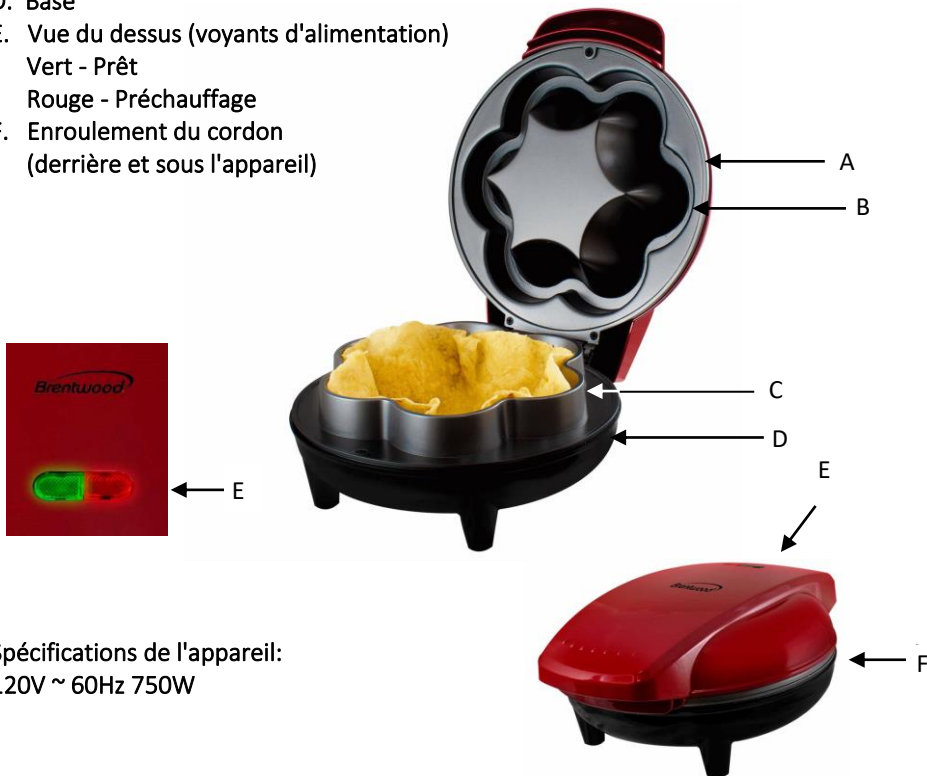

Spécifications de l'appareil:
120V ~ 60Hz 750W

CONSEILS DE SÉCURITÉ AVANT L'UTILISATION:

- ⚠ **ATTENTION:** Cet appareil devient extrêmement chaud et nous vous recommandons de l'utiliser avec des gants de cuisine ou des maniques.
- ⚠ Faites très attention lorsque vous ouvrez et fermez le couvercle. Faites très attention lorsque vous placez des tortillas sur la surface de cuisson inférieure car les surfaces supérieure et inférieure seront chaudes.
- ⚠ Ne laissez JAMAIS l'appareil sans surveillance lorsqu'il fonctionne.
- ⚠ L'appareil n'a PAS d'interrupteur marche/arrêt. Pour l'éteindre, débranchez-le de la prise électrique.

CONSEILS UTILES:

- Huilez les surfaces antiadhésives avant de les utiliser et régulièrement.
- Préchauffez toujours l'appareil.
- N'utilisez que des ustensiles non métalliques pour retirer délicatement les tortillas de l'appareil.

MODE D'EMPLOI:

ATTENTION: Lors de la première utilisation, vous pouvez remarquer une légère fumée ou une légère odeur; ceci est normal avec la plupart des nouveaux appareils. La fumée et l'odeur sont causées par les résidus qui brûlent sur la surface de cuisson antiadhésive et l'élément chauffant. Laissez l'appareil préchauffer jusqu'à ce que la fumée et l'odeur disparaissent.

1. Avant d'utiliser votre Tortilla Bowl Maker pour la première fois, ouvrez l'appareil en le soulevant par les poignées. La partie supérieure reposera sur une position verticale. La charnière est conçue pour être lâche. Cela permet au Tortilla Bowl Maker de s'élever et à la vapeur de s'échapper.
2. Nettoyez soigneusement la surface de cuisson en l'essuyant avec une éponge ou un chiffon imbibé d'eau chaude. Lors du nettoyage, n'immergez pas l'appareil et ne faites pas couler l'eau directement sur les surfaces de cuisson. Séchez la surface avec un chiffon ou une serviette en papier.
3. Trouvez une surface sèche, appropriée et plane, près d'une prise électrique.
4. La surface de cuisson antiadhésive doit être légèrement recouverte d'une petite quantité d'huile végétale. L'huile végétale peut être appliquée avec une serviette en papier ou avec un spray d'huile antiadhésive. L'huile aidera à protéger la qualité antiadhésive de la surface de cuisson.


****Ceci doit être fait périodiquement pour maintenir la qualité antiadhésive.***

5. Branchez le cordon dans la prise électrique.
REMARQUE: Cet appareil n'est pas équipé d'un interrupteur marche/arrêt. Pour l'éteindre, débranchez-le de la prise murale.
6. Fermez le couvercle pendant le préchauffage, le voyant rouge d'alimentation s'allume. Préchauffez toujours l'appareil à tortilla pendant 3 à 5 minutes avant de l'utiliser.

PREMIÈRE UTILISATION: Laissez la surface de cuisson antiadhésive brûler tout résidu avant de placer les tortillas sur la surface de cuisson inférieure.

7. Lorsque l'appareil est sous tension, le voyant rouge s'allume. Le voyant vert Prêt restera éteint pendant le préchauffage de l'appareil.
8. Lorsque l'appareil a atteint la température adéquate, le voyant vert s'allume. Profitez de ce temps pour préparer vos tortillas.
9. Le voyant vert prêt s'allume lorsque l'appareil est prêt à cuire.
Conseil - avant de placer votre tortilla sur la surface de cuisson antiadhésive inférieure, vous pouvez appliquer du beurre sur les deux côtés de la tortilla pour

un bol plus croustillant et plus riche en saveur. Soulevez le couvercle en utilisant un gant de cuisine ou une manique pour éviter les brûlures accidentelles.

10. Relevez le couvercle à l'aide d'un gant de cuisine ou d'une manique pour éviter les brûlures accidentelles.
11. Remplissez la surface de cuisson antiadhésive inférieure avec une tortilla de dix pouces (ou plus petite).
12. Fermez le couvercle à l'aide d'une manique ou d'un gant de cuisine.
 De la vapeur peut se dégager de l'appareil pendant la cuisson. Pour votre sécurité, évitez tout contact avec la vapeur, car elle est extrêmement chaude et peut provoquer des brûlures.
13. Le temps de cuisson varie entre 1 et 3 minutes, selon le type de tortilla utilisé et les goûts personnels.
14. Une fois que la tortilla est cuite à votre goût, soulevez délicatement le couvercle à l'aide d'une manique ou d'un gant de cuisine. Retirez la tortilla de la surface de cuisson antiadhésive avec une cuillère en plastique ou en bois (non incluse). N'utilisez PAS d'ustensiles en métal, car ils pourraient rayer et endommager la surface de cuisson antiadhésive.
15. Si vous faites cuire plus d'une tortilla, après avoir retiré la première, abaissez le couvercle pour maintenir la chaleur jusqu'à ce que vous soyez prêt à faire cuire la tortilla suivante.
16. Dès que vous avez fini de cuisiner, débranchez toujours l'appareil et laissez-le refroidir.
17. Une fois l'appareil refroidi, suivez les instructions de nettoyage et d'entretien ci-dessous.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Veuillez prendre soin de votre Tortilla Bowl Maker en suivant ces simples instructions et précautions. Le nettoyage est un jeu d'enfant.

- Débranchez l'appareil de la prise électrique en le débranchant.
- Assurez-vous que l'appareil est froid avant de le nettoyer.
- Nettoyez la surface de cuisson antiadhésive supérieure et inférieure avec un chiffon humide et non abrasif, puis séchez.
- Nettoyez l'extérieur avec un chiffon humide et non abrasif, puis séchez.

RECETTES

Vous trouverez des idées de recettes à la Page 7.

Vous pouvez utiliser une variété de tortillas achetées en magasin, des plus simples aux moins traditionnelles. Maïs (blanc, jaune ou bleu), farine, racine de betterave, épinard et basilic.

Il existe également des versions plus saines parmi lesquelles vous pouvez choisir : sans gluten, au blé entier, multigrains, végétaliennes et casher pour faire preuve de créativité !

Nous vous encourageons à faire preuve de créativité et à utiliser les ingrédients de certaines de vos recettes familiales préférées.

Parfois, nos aliments ou saveurs préférés peuvent inspirer une idée... amusez-vous et profitez du processus de création. Les possibilités sont illimitées avec votre nouvel appareil de cuisine Brentwood préféré!



© 2021 Brentwood Appliances, Inc.