

正面英文 规格：280*290MM

PROSCAN ELITE



**LIGHT UP 360 DEGREE SOUND
WATERPROOF BLUETOOTH SPEAKER**

MODEL NO.: PESP1708

INSTRUCTION MANUAL

Please read these instructions thoroughly before use and retain for future reference

PROSCAN, and the PROSCAN logo are trademarks used under license by CURTIS INTERNATIONAL LTD. – www.proscan-brand.com.

Introduction

Thank you for choosing the PROSCAN PESP1708 Bluetooth Speaker as your source for entertainment! You can use this item with iPads, iPhones, iPods and many types of smartphone to stream music. In order to get the best results when using the device, please read this manual first before using.

Read these usage tips carefully to enhance your user experience:

- To ensure the proper charging performance of your speaker:**
- Please charge your speaker completely before first use.
 - Use a USB charger with a minimum rating of 5VDC 1A.
 - Make certain the USB cable is firmly plugged into the USB type-c jack on the speaker.

If you experience issues with your speaker not charging or not charging fully:

- Make certain the USB cable is plugged in firmly
- Try a different USB charger
- Try a different USB cable


If you are experiencing issues with poor sound:

- Adjust the volume on your audio source device
- Adjust the volume on your speaker
- Relocate/adjust the placement of your speaker
- Try a different audio source device
- Try different audio content

If you experience Bluetooth Connectivity/Playback Issues:

- Reset your audio source device
- Reset your speaker (Power Off/On)
- Try a different audio source device

Description

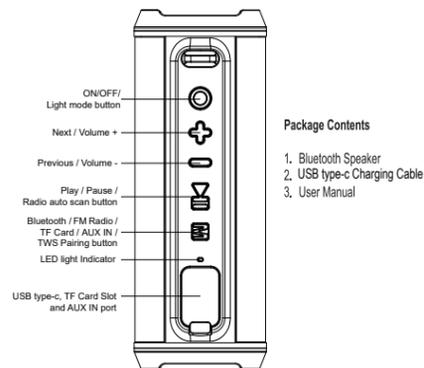

Package Contents

1. Bluetooth Speaker
2. USB type-c Charging Cable
3. User Manual

1

Features

- Bluetooth – enables simple wireless pairing with your Bluetooth-enabled devices
- 360-Degree sound with deep bass
- Built-in FM Radio
- Built-in TF card support
- Stylish rubberized design with carrying hook
- Large control buttons for easy operation
- 3.5mm standard auxiliary input provides a simple wired connection to wide variety of devices
- Built-in rechargeable battery

Safety Instructions

- Keep the unit away from heat sources, direct sunlight, humidity, water and any other liquids.
- DO NOT operate the unit if it has been exposed to water, moisture or any other liquids to prevent against electric shock, explosion and/or injury to yourself and damage to the unit.
- Do not use the unit if it has been dropped or damaged in any way.
- Repairs to electrical equipment should only be performed by a qualified electrician. Improper repairs may place the user at serious risk.
- Do not use the unit with wet hands.
- Do not put objects into any of the openings.
- Keep the unit free from dust, lint, etc.
- Do not use this unit for anything other than its intended use.
- Keep the unit out of reach of children.
- This product is not a toy.

INSTRUCTIONS FOR USE

Charging the Speaker

The speaker has a built-in rechargeable battery. When the battery is drained, the speaker will turn OFF automatically. NB: You will hear "low battery" indicating the speaker needs to be charged prior to the speaker shutting off due to battery depletion. Please recharge the battery every time it has been drained.

Attach the USB type-c cable to the unit and plug into a charger minimum 5VDC 1A. If the unit is completely discharged, it will take approximately 5 hours to fully charge at 5V/500mA.

The Red LED will illuminate during charging, when it has completed, the Red LED will turn off. There will hear "low battery" when the battery is low and needs to be charged.

Please charge it completely before the first-time use.

Flashing LED Light Effect

This unit support 5 different flashing light patterns by pressing the ON/OFF/Light mode button.

2

Operation

Press and Hold "ON/OFF" button 2 seconds to power ON, the Blue LED will start to flash. Press and Hold "ON/OFF" button 2 seconds to power OFF.

Bluetooth Mode Pairing

The unit will go into "Pairing Mode" automatically when the power is on. Go into your Bluetooth device settings menu and look for "Pro PESP1708"

After the unit has paired and connected, it will re-connect automatically when the unit is powered on and the device is in range.

Note: Bluetooth Timeout: 10 minutes. You can press and hold the Play/Pause button to unpair your current device and search for new devices in Bluetooth mode.

Begin Streaming Music

- Press Play/Pause button to start playing music
- Press and Hold "+" button 2 seconds to play the next track
- Press and Hold "-" button 2 seconds to play previous track
- Press either "+" or "-" button for volume control

Note: You will hear an audible alert when the maximum / minimum volume level has been reached.

How to work for TWS mode

- Get two same units and press both units to power on.
- Don't pair it with any other Bluetooth devices.
- Long press the "M" button from both units, it will have a tone coming out, and then it will pair both speakers together.
- Turn on the Bluetooth from your Bluetooth devices
- Search the Bluetooth pair name "Pro PESP1708" and tap to connect it.
- After the Bluetooth device connected to these speakers, you can play songs from your Bluetooth devices.

FM Radio Mode

When the unit is ON, a short press of the "M" button will turn on FM Radio mode.

- A long press of the Play/Pause button will initiate an auto scan of all available FM radio stations. (Maximum of 30 stations), they will automatically be saved in the speaker's memory.
- A long press of the "+" button or the "-" button will select from the saved radio stations.
- Press the "M" button again to switch the speaker to the other mode.

TF Card Mode

When the unit is ON, a short press of the "M" button twice will turn on TF Card mode.

Aux-in Mode

Plug in the supplied 3.5 mm cable into the AUX port on the speaker. Connect the other end to your the audio output/headphone jack on your device.

NB: A Red LED will illuminate when the speaker is in "AUX-in" mode.

Please note that you can control playback volume and content selection on your device.

3

LED Status

Blue LED flashing & Blue LED solid	Bluetooth Mode
Red LED flashing	AUX Mode
Red LED	TF Card Mode / Charging
Red LED off	Full charged
Purple LED solid	Radio Mode
Purple LED flashing	Radio Auto Scanning

Troubleshooting

Unit doesn't connect to device	Speaker needs to be connected/ re-paired to device
A tone is heard every few seconds	Speaker needs to be charged
Unit will not power on	Speaker needs to be charged
Unit doesn't control track(s)/volume	Speaker needs to be in Bluetooth mode for full control
Unit distorts at high volume	The device's volume needs to be lowered

Care and Maintenance

Read the following recommendations before using the Bluetooth Speaker. Following these you will be able to enjoy the product for many years.

- Do not expose the Bluetooth Speaker to liquid, moisture or humidity to avoid damage to the speaker's internal circuitry.
- Do not use abrasive cleaning solvents to clean the device.
- Do not expose the device to extremely high or low temperature as this will shorten the life of electronic devices, destroy the battery or distort certain plastic parts.
- Do not dispose of the device in a fire as it will result in an explosion.
- Do not expose the device to contact with sharp objects as this will cause scratches and damage.
- Do not let the device fall on the floor. The internal circuit might get damaged.
- Do not attempt to disassemble the speaker as you may cause damage.

4

Specifications

Bluetooth specification	Bluetooth 5.0 (A2DP, HFP, AVRCP)
Bluetooth range	33ft (10m)
Charging input voltage	DC 5V – 500mA
Frequency range	FM 87.5 – 108MHz
Built-in battery	2200mAh rechargeable lithium battery
Dimension	200mm x 78mm

Battery life & charging time may vary based on usage & types of devices used.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

5

To make a warranty claim, please email support2@curtiscs.com or call 1-800-968-9853.

90 day Warranty

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of ninety (90) days from the date of original purchase. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or component found to be defective, at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value. Prior to a replacement being sent, the product must be rendered inoperable or returned to us.

This warranty does **not** cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions., or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse. This warranty extends only to the original consumer purchaser or gift recipient. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to make a warranty claim. This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than as on the specified rating on the label (e.g., 120V–60Hz).

We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. **Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty.** This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

For faster service, locate the model, type, and serial numbers on your appliance.

ATTACH YOUR PROOF OF PURCHASE HERE, PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED TO OBTAIN WARRANTY SERVICE.

Please have the following information available when you contact the Support Team:

- Name, address and telephone number.
- Model number and serial number.
- A clear, detailed description of the problem.
- Proof of purchase including dealer or retailer name, address and date of purchase.

For service assistance and product information, please call: 1-800-968-9853.
Curtis International Ltd.
7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15, MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3
www.curtisint.com

背面法文 规格：280*290MM

PROSCAN ELITE



HAUT-PARLEUR BLUETOOTH PORTABLE

N° DE MODÈLE : PESP1708

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Veillez lire attentivement ces instructions avant utilisation et conserver pour référence future

PROSCAN et le logo PROSCAN sont des marques de commerce utilisées sous licence par CURTIS INTERNATIONAL LTD. - www.proscan-brand.com.

Introduction

Merci d'avoir choisi le haut-parleur Bluetooth PROSCAN PESP1708 comme source de divertissement! Vous pouvez utiliser cet élément avec des iPads, iPhones, iPods et de nombreux types de smartphones pour diffuser de la musique. Afin d'obtenir les meilleurs résultats lors de l'utilisation de l'appareil, veuillez lire ce manuel avant d'utiliser.

Lisez attentivement ces conseils d'utilisation pour améliorer votre expérience utilisateur.

Pour garantir les bonnes performances de charge de votre enceinte:

- Veuillez charger complètement votre enceinte avant la première utilisation.
- Utilisez un chargeur USB d'une puissance minimale de 5VDC 1A.
- Assurez-vous que le câble USB est fermement branché dans la prise USB type-c de l'enceinte.

Si vous rencontrez des problèmes avec votre haut-parleur qui ne se charge pas ou ne se charge pas complètement:

- Assurez-vous que le câble USB est correctement branché
- Essayez un autre chargeur USB
- Essayez un autre câble USB


Si vous rencontrez des problèmes avec un son médiocre:

- Réglez le volume sur votre périphérique source audio
- Réglez le volume de votre haut-parleur
- Déplacez / ajustez l'emplacement de votre haut-parleur
- Essayez un autre appareil source audio
- Essayez un contenu audio différent

Si vous rencontrez des problèmes de connectivité / lecture Bluetooth:

- Réinitialisez votre appareil source audio
- Réinitialisez votre haut-parleur (Power Off / On)
- Essayez un autre appareil source audio

La description

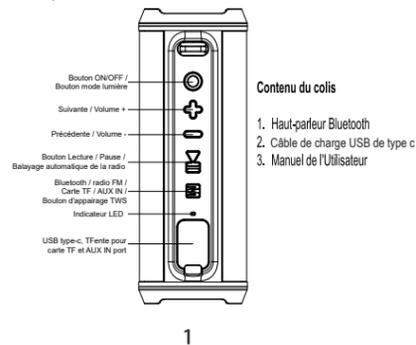

1

Caractéristiques

- Bluetooth - permet un appariement sans fil simple avec vos appareils compatibles Bluetooth
- Son à 360 degrés avec des basses profondes
- Radio FM intégrée
- Prise en charge intégrée de la carte TF
- Design caoutchouté élégant avec crochet de transport
- Grands boutons de commande pour une utilisation facile
- L'entrée auxiliaire standard de 3,5 mm offre une connexion filaire simple à une grande variété d'appareils
- Batterie rechargeable intégrée

Consignes de sécurité

- Tenez l'appareil éloigné des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil, de l'humidité, de l'eau et de tout autre liquide.
- Ne pas faire fonctionner l'unité si elle a été exposée à l'eau, l'humidité ou tout o liquides ther pour prévenir contre les chocs électriques, d'explosion et / ou de vous blesser et d'endommager l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou est endommagé de quelque façon que ce soit.
- Les réparations de l'équipement électrique ne doivent être effectuées que par un électricien qualifié. Des réparations incorrectes peuvent mettre l'utilisateur en danger.
- N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.
- Ne placez aucun objet dans aucune des ouvertures.
- Gardez l'appareil à l'abri de la poussière, des peluches, etc.
- N'utilisez pas cet appareil pour autre chose que son utilisation prévue.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants.
- Ce produit n'est pas un jouet.

MODE D'EMPLOI

Charger le haut-parleur

Le haut-parleur a une batterie rechargeable intégrée. Lorsque la batterie est déchargée, l'enceinte s'éteint automatiquement. NB: Vous entendrez un son de « batterie faible » indiquant que le haut-parleur doit être chargé avant que le haut-parleur ne s'éteigne en raison de l'épuisement de la batterie. Veuillez recharger la batterie chaque fois qu'elle a été déchargée.

Branchez le câble USB type-c à l'unité est branché-le dans un chargeur minimum 5VDC 1A. Si l'unité est complètement déchargée, il faudra environ 5 heures pour se recharger complètement à 5V / 500mA.

La LED rouge s'allumera pendant la charge, lorsqu'elle sera terminée, la LED rouge s'éteindra. Vous entendrez "batterie faible" lorsque la batterie est faible et doit être rechargée.

Veillez le charger complètement avant la première utilisation.

Effet lumineux LED clignotant

Cet appareil prend en charge 5 modèles de lumière clignotante différents en appuyant sur le bouton ON/OFF/Mode lumière.

2

Opération

Appuyez sur le bouton "ON / OFF" et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer, la LED bleue commencera à clignoter.

Mode Bluetooth Jumelage

L'appareil passe automatiquement en "mode d'appairage" lorsqu'il est sous tension. Allez dans le menu des paramètres de votre appareil Bluetooth et recherchez

« Pro PESP1708 »

Une fois que l'appareil s'est apparié et connecté, il se reconnecte automatiquement lorsque l'appareil est allumé et que l'appareil est à portée.

Remarque: Délai Bluetooth : 10 minutes. Vous pouvez appuyer sur le bouton Lecture/Pause et le maintenir enfoncé pour dissocier votre appareil actuel et rechercher de nouveaux appareils en mode Bluetooth.

Commencez à diffuser de la musique

- Appuyez sur le bouton Lecture / Pause pour commencer à jouer de la musique
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton «+» pendant 2 secondes pour lire la piste suivante
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton «->» pendant 2 secondes pour lire la piste précédente
- Appuyez sur le bouton «+» ou «->» pour contrôler le volume

Remarque: Vous entendrez une alerte sonore lorsque le niveau de volume maximum / minimum a été atteint.

Comment travailler pour le mode TWS

- Obtenez deux unités identiques et appuyez sur les deux unités pour allumer.
- Ne le coupez pas avec d'autres appareils Bluetooth.
- Appuyez longuement sur le bouton « M » sur les deux unités, il émettra une tonalité, puis il couplera es deux haut-parleurs ensemble.
- Activez le Bluetooth à partir de vos appareils Bluetooth
- Recherchez le nom de la paire Bluetooth « Pro PESP1708 » et appuyez dessus pour le connecter.
- Une fois le périphérique Bluetooth connecté à ces haut-parleurs, vous pouvez lire des chansons à partir de vos périphériques Bluetooth.

Mode radio FM

Lorsque l'appareil est allumé, une courte pression sur le bouton "M" activera le mode radio FM.

- Un appui long sur le bouton Lecture / Pause lancera un balayage automatique de toutes les stations de radio FM disponibles. (30 stations maximum), elles seront automatiquement enregistrées dans la mémoire de l'enceinte.
- Un appui long sur le bouton «+» ou sur le bouton «->» permet de sélectionner parmi les stations de radio enregistrées.
- Appuyez à nouveau sur le bouton « M » pour remettre l'enceinte dans l'autre mode.

Mode carte TF

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez deux fois brièvement sur le bouton "M" pour activer le mode carte TF.

Aux-en mode

Branchez le câble 3,5 mm fourni dans le port AUX de l'enceinte. Connectez l'autre extrémité à la sortie audio / prise casque de votre appareil.

NB: Une LED rouge s'allumera lorsque l'enceinte est en mode «AUX-in».

Veillez noter que vous pouvez contrôler le volume de lecture et la sélection de contenu sur votre appareil.

3

État des LED

LED bleue clignotante et LED bleue fixe	Mode Bluetooth
LED rouge clignotante	Mode Aux
LED rouge	Mode carte TF / Mise en charge
LED rouge éteinte	Complètement chargé
LED violette allumée fixe	Mode radio
LED violette clignotante	Balayage automatique de la radio

Dépannage

L'unité ne se connecte pas à l'appareil	Le haut-parleur doit être connecté / réapparié à l'appareil
Un ton est entendu toutes les quelques secondes	Le haut-parleur doit être chargé
L'unité ne s'allume pas	Le haut-parleur doit être chargé
L'unité ne contrôle pas les pistes / le volume	Le haut-parleur doit être en mode Bluetooth pour un contrôle total
L'unité se déforme à volume élevé	Le volume des appareils doit être réduit

Entretien et maintenance

Lisez les recommandations suivantes avant d'utiliser le haut-parleur Bluetooth. Après cela, vous pourrez profiter du produit pendant de nombreuses années.

- N'exposez pas le haut-parleur Bluetooth au liquide, à l'humidité ou à l'humidité pour éviter d'endommager les circuits internes du haut-parleur.
- N'utilisez pas de solvants de nettoyage abrasifs pour nettoyer l'appareil.
- N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmement élevées ou basses car cela raccourcira la durée de vie des appareils électroniques, détruira la batterie ou déformera certaines pièces en plastique.
- Ne jetez pas l'appareil au feu car cela entraînerait une explosion.
- N'exposez pas l'appareil à un contact avec des objets tranchants car cela provoquerait des rayures et des dommages.
- Ne laissez pas l'appareil tomber sur le sol. Le circuit interne pourrait être endommagé.
- N'essayez pas de démonter l'enceinte car vous pourriez l'endommager.

4

Caractéristiques

Spécification Bluetooth	Bluetooth 5.0 (A2DP, HFP, AVRCP)
Portée Bluetooth	33ft (10m)
Tension d'entrée de charge	DC 5V = 500mA
Gamme de fréquences	FM 87.5 ~ 108MHz
Batterie intégrée	Batterie au lithium rechargeable de 2200 mAh
Dimension	200mm x 78mm

L'autonomie et le temps de charge de la batterie peuvent varier en fonction de l'utilisation et des types d'appareils utilisés.

REMARQUE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère des utilisations et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et

(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

5

Pour faire une demande de garantie, veuillez envoyer un courriel électronique à support2@curtiscs.com ou appeler le 1-800-968-9853.

90 jours de garantie

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériel et de fabrication pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat d'origine. Pendant cette période, votre seul recours est la réparation ou le remplacement de ce produit ou composant jugé défectueux, à notre choix; Cependant, vous êtes responsable de tous les coûts associés au retour du produit. Si le produit ou le composant n'est plus disponible, nous le remplacerons par un produit similaire de valeur égale ou supérieure. Avant l'envoi d'un produit de remplacement, le produit doit être rendu inutilisable ou nous être renvoyé.

Cette garantie ne couvre pas le verre, les filtres, l'usure normale, une utilisation non conforme aux instructions imprimées, ni les dommages matériels résultant d'un accident, d'une altération, d'une utilisation abusive ou abusive. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial ou au destinataire du cadeau. Conservez le reçu de vente original, car une preuve d'achat est nécessaire pour faire une réclamation de garantie. Cette garantie est annulée si le produit est utilisé pour un usage autre que domestique ou s'il est soumis à une tension ou une forme d'onde autre que celle indiquée sur l'étiquette (par exemple, 120V ~ 60Hz).

Nous excluons toute réclamation pour des dommages spéciaux, accessoires et consécutifs causés par une violation de la garantie explicite ou implicite. Toute responsabilité est limitée au montant du prix d'achat. **Toute garantie implicite, y compris toute garantie légale ou condition de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est refusée sauf dans la mesure où la loi l'interdit, auquel cas cette garantie ou condition est limitée à la durée de cette garantie écrite.** Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez avoir d'autres droits légaux qui varient selon votre lieu de résidence. Certains états ou provinces n'autorisant pas les limitations de garanties implicites ou de dommages spéciaux, accessoires ou indirects, les limitations ci-dessus peuvent ne pas vous concerner.

Pour un service plus rapide, trouver le modèle, le type et les numéros de série sur votre appareil.

JOIGNEZ VOTRE PREUVE D'ACHAT ICI. UNE PREUVE D'ACHAT EST NÉCESSAIRE POUR OBTENIR UN SERVICE DE GARANTIE.

Veillez avoir l'information suivantes lorsque vous contactez l'équipe d'assistance :

- Nom, adresse et numéro de téléphone.
- Numéro de modèle et numéro de série.
- Une description claire et détaillée du problème.
- Preuve d'achat comprenant le nom, l'adresse et la date d'achat du revendeur ou du détaillant.

Pour une assistance technique et des informations sur le produit, veuillez appeler le: 1-800-968-9853.
Curtis International Ltd.
7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15, MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3
www.curtisint.com