



© 2024 Brentwood Appliances, Inc.

CERAMIC TOWER SPACE HEATER

Calentador De Torre De Cerámica /
Radiateur Soufflant En Céramique Tour

ITEM NO.: H-C1618BK



Operating and Safety Instructions
FOR INDOOR HOUSEHOLD USE ONLY
Instrucciones de Operación y Seguridad
SOLO PARA USO DOMESTICO
Consignes de Sécurité et de Fonctionnement
POUR USAGE DOMESTIQUE INTÉRIEUR SEULEMENT

IMPORTANT SAFEGUARDS



When using this or any other electrical appliance, always follow these basic safety precautions, especially when children are present.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

⚠ WARNING - To reduce the risk of fire, electric shock, serious personal injury and property damage please note the following:


- Your heater is for INDOOR HOUSEHOLD USE ONLY. DO NOT use your heater outdoors, or for industrial or commercial purposes.
- DO NOT depend on the Power Control Switch as the sole means of disconnecting power from your heater.
- Disconnect the power cord from the electrical outlet when your heater is not in use, when changing locations, or prior to cleaning.
- Place your heater on a stable, level surface, and keep the power cord away from high traffic areas.
- Connect the power cord to an easily-accessible electrical outlet so that your heater can be disconnected immediately in the event of an emergency.
- Ensure that twelve inches of clearance exists around your heater to avoid obstructing intake and exhaust flow.
- For optimal operation and to avoid overloading a circuit, connect your heater to circuit that is not supplying power to other electrical appliances.
- DO NOT operate your heater near curtains, plants, window covers, or other loose objects; such objects can become lodged in your heater's moving components and cause a fire.
- NEVER cover your heater or place your heater or its power cord under rugs, carpeting or similar objects, as fire can occur.
- Your heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas or similar damp locations. Never place your heater where it may come in contact with water or other liquids.
- DO NOT use devices that would turn your heater on and off automatically, as the use of such devices can cause a fire.
- Avoid contact with moving parts. NEVER insert your fingers or other objects through the heater's grill.
- DO NOT immerse or expose your heater to any form of liquid.
- NEVER operate your heater near an open flame or in the presence of explosive or combustible gases or fumes, such as: gasoline, paint or other flammable liquids. Your heater has hot internal components, and components that can spark during normal operation.
- NEVER operate your heater near an open flame or in the presence of explosive or combustible gases or fumes, such as: gasoline, paint or other flammable liquids. Your heater has hot internal components, and components that can spark during normal operation.

- DO NOT expose your heater to excessive heat or humidity, as electrical component damage can occur.
- DO NOT pull on the power cord. Always grasp the plug when connecting and disconnecting the power cord from the electrical outlet.
- DO NOT use extension cords with your heater. Extension cords can overheat and cause fire.
- DO NOT remove, replace, repair or tamper with the originally-supplied plug.
- NEVER attempt to open or service your heater. Doing so may cause personal injury or property damage.
- Should your heater or its power cord malfunction or become damaged, discontinue operation immediately. See Warranty Page for more information.
- Extreme caution is necessary when your heater is used near children, pets and disabled persons. Keep your heater out of the reach of children, pets and disabled persons to reduce the risk of personal injury and electrical shock.

SPECIAL INSTRUCTIONS: A short power supply cord is provided to reduce the risk of becoming entangled in or tripping over a longer cord. An extension cord is not recommended for use with this product, but if one must be used:


- The marked electrical rating must be at least as great as that of the product.
- Arrange the extension cord so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be tripped over or pulled.

WARNING: This product is equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other blade) to reduce the risk of electrical shock. This is a safety feature. The plug will fit into a polarized outlet only one way. If you are unable to insert the plug into the electrical outlet, try reversing the plug. If the plug still does not fit, contact a qualified electrician. Never use the plug with an extension cord unless you can fully insert the plug into the extension cord. Do not alter the plug. Do not attempt to defeat the safety purpose of the polarized plug.



**SAVE THESE INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE**

Control Panel:

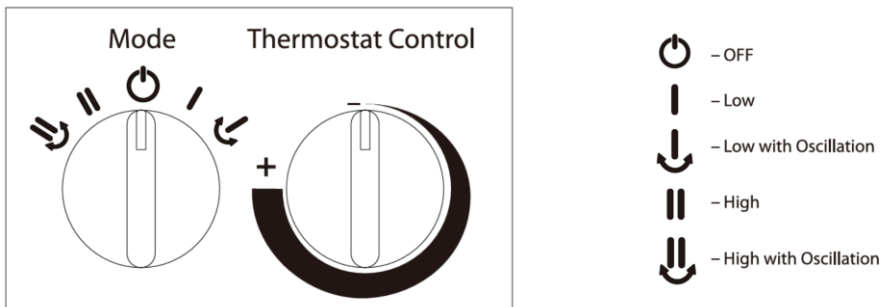

Before Use:

1. Carefully remove your heater from its shipping container.
2. Ensure that your heater's Power Control Switch is in the 'O' position.
3. Place your heater on a firm, level surface. Completely uncoil the power cord, and connect your heater directly into a 120 Volt, grounded AC electrical outlet.

CAUTION: Ensure that the plug fits tightly into the electrical outlet. A loose fit can cause overheating and damage the plug.

NOTE: The power cord and the plug may feel warm during normal operation.

NOTE: The power cord has a polarized plug (with one blade wider than the other) that will only fit in a polarized outlet one way. If it does not insert easily try reversing the plug. If it still does not fit contact your electrician to replace your outlet.

DO NOT defeat the safety purpose of the polarized plug.

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT

OPERATING INSTRUCTIONS

Attention: During the first use the heating element undergoes a minor chemical reaction that may result in a slight odor and/or minor smoking. It quickly goes away.

1. Choose Your Power Setting: II HIGH: 1500 watts I LOW: 750 watts 0 OFF (There is also an option for **High with Oscillation** and **Low with Oscillation** for a wider coverage of heat).

NOTE: The HIGH setting can be used to warm the room quickly; when a comfort Level has been reached, the LOW setting can then be used to conserve electricity.

2. Set the Thermostat (for use with HIGH and LOW power settings).

Setting the Thermostat:

- a. Turn the Temperature Control Switch clockwise, to the highest setting.

- b. When the desired room temperature is reached, slowly rotate the temperature Control Switch counter-clockwise until the heater turns off automatically.

NOTE: Your heater will now turn on and off automatically to maintain the desired room temperature.

Cleaning Instructions:

1. Turn the Power Control Switch to the 'O' position. Disconnect the power cord from the electrical outlet.

WARNING: Do not expose the heating elements or switches to water, cleaning liquids or other chemicals, as fire, electrical shock, personal injury and property damage can occur.

CAUTION: Do not use gasoline, benzene or thinner to clean your heater, as these chemicals can cause surface damage.

2. Use a vacuum cleaner with a crevice tool to remove dust from the interior of your heater.
3. Use a clean, soft, and lightly damp cloth to gently wipe the surface of the enclosure.
4. Allow the enclosure to dry completely prior to operating your heater.

OFF-SEASON STORAGE INSTRUCTIONS: Secure the power cord, and place your heater in its original shipping container, or a similar container. Store the container in a cool, dry location.

SAFETY FEATURES

TIP-OVER PROTECTION

Your heater is equipped with a Tip-Over Safety Switch. When your heater tips over, it will turn off automatically.

OVERHEAT PROTECTION

Your heater is equipped with an Overheat Protection System. When the threshold temperature has been reached, your heater will turn off automatically.

*To reset your heater after the Overheat Protection System has been activated:


1. Turn the Power Control Switch to the 'O' position and turn the Temperature Control Switch to the lowest setting.
2. Disconnect the power cord from the electrical outlet. Allow your heater to cool down for approximately ten minutes.
3. Ensure that both the intake and the exhaust vents are clear of obstructions.
4. Connect the power cord to the electrical outlet.
5. Turn the Power Control Switch to the 'H' position and turn the Temperature Control Switch to the highest setting.

6. If your heater does not operate normally, turn the Power Control Switch to the '0' position, disconnect the power cord from the electrical outlet, and consult an authorized repair technician.

TROUBLESHOOTING: Review this manual to ensure that you understand the basic operations and features of your heater.

1. Check your household circuit breaker or fuse.
2. Check for obstructions at the intake and exhaust vents.
 - If obstructions are present, refer to the instructions for resetting your heater when the Overheat Protection System has been activated.
 - If no obstructions are present, and your heater still does not operate normally, turn the Power Control Switch to the '0' position, disconnect the power cord from the electrical outlet, and consult an authorized repair technician.


ONE YEAR LIMITED WARRANTY

 Write down the following information about your appliance to better help you obtain assistance or service if you ever need it.

CUSTOMER RECORD


Date of Purchase _____ Store/Dealer _____
Model/Item No: _____

THIS WARRANTY APPLIES TO PRODUCTS PURCHASED AND USED IN THE CONTINENTAL U.S. AND CANADA ONLY. This is the only express warranty for this product and is in lieu of any other warranty or condition. This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product, at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us and our returning a product or component under this warranty to you. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value. This warranty does not cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions, or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse.


 **THIS WARRANTY EXTENDS ONLY TO THE ORIGINAL CONSUMER PURCHASER. KEEP THE ORIGINAL SALES RECEIPT, AS PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED TO MAKE A WARRANTY CLAIM.**

This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than that specified on the rating label (E.G., 120V~60Hz). We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty. This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you. To make a warranty claim do not return this appliance to the store.

TO OBTAIN WARRANTY SERVICE AND/OR TROUBLESHOOTING INFORMATION:

 Call Customer Service at 1-888-903-0060 in the U.S.

 Monday through Friday: 9:00am – 5:00pm PST.

 U.S. Customers Please Email: warranty@brentwoodus.com

 Canadian Customers Please Email: canada.warranty@brentwoodus.com

 Go online at www.brentwoodus.com

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



Al usar este o cualquier otro electrodoméstico, siga siempre las precauciones básicas de seguridad, especialmente cuando los niños están presentes.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

ANTES DE USAR

⚠️ ADVERTENCIA-Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico, lesiones personales graves y daños a la propiedad, por favor tenga en cuenta lo siguiente:

- El calentador es para uso doméstico INTERIORES. NO utilice su calentador al aire libre, o con fines industriales o comerciales.
- NO dependerá del interruptor de control de potencia como el único medio de desconexión de la alimentación de su calentador.
- Desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica cuando el calentador no está en uso, al cambiar las ubicaciones, o antes de la limpieza.
- Coloque el calentador en una superficie estable y nivelada, y pasar el cable de alimentación alejado de las áreas de tráfico.
- Conectar el cable de alimentación a una toma de corriente de fácil acceso para que el calentador se puede desconectar inmediatamente en caso de una emergencia.
- Para evitar un posible incendio, no bloquee la entrada ni la salida de aire de ninguna manera. No utilizar sobre superficies blandas, como una cama, donde las aberturas pueden bloquearse.
- Para el funcionamiento óptimo y para evitar la sobrecarga de un circuito, conectar el calentador al circuito que no esté suministrando corriente a otros aparatos eléctricos.
- NO haga funcionar el calentador cerca de cortinas, plantas, cubiertas de ventanas, u otros objetos sueltos; tales objetos pueden quedar atrapados en los componentes móviles de su calentador, y provocar un incendio.
- No coloque el cable debajo de la alfombra. No cubra el cable con tapetes, alfombras o similares. Coloque el cable lejos del área de tráfico en los que no se pueda tropezar. Coloque el cable de manera que no pueda ser pisado o pellizcado por los muebles.
- El calentador no está diseñado para uso en baños, áreas de lavado o lugares húmedos similares. Nunca coloque el calentador donde pueda entrar en contacto con agua u otros líquidos.
- No utilice dispositivos que convertirían su calentador encendido y apagado de forma automática, ya que el uso de estos dispositivos puede causar un incendio.
- Evitar el contacto con las piezas móviles. NUNCA inserte sus dedos u otros objetos a través de la parrilla de la estufa.
- NO sumerja ni exponga su calentador a ningún tipo de líquido.
- NUNCA haga funcionar el calentador cerca de una llama abierta o en presencia de gases o vapores explosivos o inflamables, tales como gasolina, pintura u otros líquidos inflamables. Su calentador tiene componentes internos calientes, y componentes que pueden despertar durante el funcionamiento normal.

- NUNCA haga funcionar el calentador cerca de una llama abierta o en presencia de gases o vapores explosivos o inflamables, tales como gasolina, pintura u otros líquidos inflamables. Su calentador tiene componentes internos calientes, y componentes que pueden despertar durante el funcionamiento normal.
- No exponga su calentador de calor o humedad excesiva, ya que se puede producir daños en los componentes eléctricos.
- NO tire del cable de alimentación. Siempre tome el enchufe al conectar y desconectar el cable de alimentación de la toma eléctrica.
- No utilice cables de extensión con su calentador. Los cables de extensión pueden sobrecalentarse y provocar un incendio.
- NO quitar, reemplazar, reparar o intervenir sobre el enchufe suministrado originalmente.
- NUNCA intente abrir o reparar el calentador. Si lo hace, puede ocasionar lesiones personales o daños materiales. Si su calentador o su mal funcionamiento o cable de alimentación se daña, la operación interrumpir de inmediato y consulte a un técnico de reparación calificado.
- Extrema precaución es necesaria cuando el calentador se usa cerca de niños, mascotas y personas con discapacidad. Mantenga su calentador fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas con discapacidad para reducir el riesgo de lesiones personales y descargas eléctricas.

INSTRUCCIONES ESPECIALES: Un cable de suministro eléctrico corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo. Un cable de extensión no se recomienda para su uso con este producto, pero si se debe utilizar:


- El voltaje eléctrico debe ser al menos tan grande como la del producto
- Organice el cable de extensión de manera que no cuelgue del mostrador o de la mesa donde alguien se pueda tropezar con él ni tirar.



ADVERTENCIA: Este producto está equipado con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra) para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Esta es una característica de seguridad. El enchufe encajará en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si no puede insertar el enchufe en la toma de corriente, intente invertir el enchufe. Si aún así no encaja, comuníquese con un electricista calificado. No utilice nunca el enchufe con un cable de extensión a menos que pueda insertar completamente el enchufe en el cable de extensión. No altere el enchufe. No intente anular la característica de seguridad del enchufe polarizado.

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
COMO REFERENCIA**

Panel de Control:

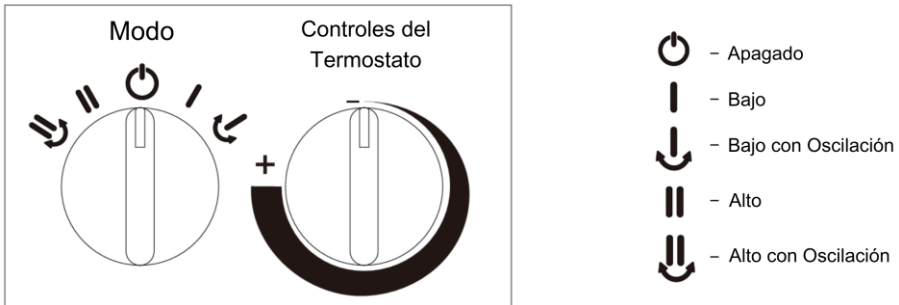

Antes de usar:

1. Saque con cuidado su calefactor de su contenedor de envío.
2. Asegúrese de que el interruptor de control de potencia de su calentador está en la posición "O".
3. Coloque su estufa en una superficie firme y nivelada. Desenrolle completamente el cable de alimentación y conecte su estufa directamente a una toma de corriente de 120 voltios con conexión a tierra.

PRECAUCIÓN: Asegúrese de que el enchufe encaje bien en la toma de corriente. Un ajuste flojo puede causar sobrecalentamiento y dañar el enchufe.

NOTA: El cable de alimentación y el enchufe pueden estar calientes durante el funcionamiento normal.

NOTA: El cable de alimentación tiene un enchufe polarizado (con una hoja más ancha que la otra) que sólo encaja en una toma de corriente polarizada de una manera. Si no entra fácilmente, intente invertir el enchufe. Si sigue sin encajar, póngase en contacto con su electricista para que cambie la toma de corriente.

NO anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado.

PRECAUCIÓN: PARA EVITAR UNA DESCARGA ELÉCTRICA, HAGA COINCIDIR LA HOJA ANCHA DEL ENCHUFE CON LA RANURA ANCHA, E INSÉRTELO COMPLETAMENTE.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Atención: Durante el primer uso, la resistencia experimenta una pequeña reacción química que puede dar lugar a un ligero olor y/o una pequeña humareda. Esto desaparece rápidamente.

1. Elija la potencia Marco: II ALTA: 1500 vatios que bajo: 750 vatios 0 OFF (También hay una opción de **Alto con Oscilación** y **Bajo con Oscilación** para una cobertura de calor más amplia.)
NOTA: El ajuste alto puede ser utilizado para calentar la habitación rápidamente; cuando se ha alcanzado un nivel de comodidad, el ajuste de LOW a continuación se puede utilizar para conservar la electricidad.
2. Ajuste el termostato (para su uso con ALTA y la configuración de baja potencia).

Ajustar el termostato:

- a. Girar el interruptor de control de temperatura de las agujas del reloj, a la posición más alta.
- b. Cuando se alcanza la temperatura deseada, gire lentamente el interruptor de control de temperatura en sentido antihorario hasta que el calentador se apaga automáticamente.

NOTA: Su estufa se encienda y se apague automáticamente para mantener la temperatura ambiente deseada.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA: Siempre desconecte el cable antes de mover o del mantenimiento de cuidado. No sumerja el calentador de agua.

1. Desenchufe el calentador de la fuente de alimentación y deje que se enfríe
2. No quite la parrilla de seguridad o permita que el calentador sea operado sin la parrilla de seguridad en su lugar.
3. Limpiar el cuerpo con un paño ligeramente húmedo y limpio, suavemente limpie la suciedad de la superficie del calentador. Es posible utilizar un detergente suave si es necesario. Después de la limpieza, seque la unidad con un paño suave.

PRECAUCIÓN: No deje que el líquido entra en el calentador.

4. Espere hasta que el calentador esté completamente seco antes de su uso.
5. NO utilice alcohol, gasolina, polvos abrasivos, cera para muebles, o cepillado áspero para limpiar el calentador. Esto puede causar daño o deterioro a la superficie del calentador.
6. Guarde el calentador en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso. Para evitar el polvo y la acumulación de suciedad, utilice el embalaje original para volver a embalar la unidad.

PROBLEMAS: Revisar esta guía para asegurarse de que comprende las operaciones básicas y las características de su calentador.

1. Compruebe los interruptores o fusibles domésticos.
2. Asegúrese de que la admisión y el flujo de aire no estén obstruidas.
 - Si hay una obstrucción, consulte las instrucciones para restablecer su calentador cuando el sistema de protección de calentamiento se ha activado
 - Si no hay obstrucciones y su calentador sigue sin funcionar con normalidad, ponga el interruptor de control de potencia en la posición '0', desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente y consulte a un técnico de reparación autorizado.

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ



Lorsque vous utilisez cet appareil ou tout autre appareil électrique, suivez toujours ces précautions de base, surtout en présence d'enfants.

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT USAGE

⚠ AVERTISSEMENT-Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution, de blessures graves ou de dommages matériels, veuillez noter ce qui suit:

- Votre chauffeurette est CONGUE POUR USAGE DOMESTIQUE INTÉRIEUR SEULEMENT.
- N'UTILISEZ PAS votre appareil à l'extérieur ou pour usage industriel ou pour des fins commerciales.
- NE dépendez PAS de l'interrupteur sur le cordon d'alimentation en tant que seul moyen de couper l'alimentation électrique de votre chauffeurette. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique lorsque votre appareil n'est pas en cours d'utilisation, lors de déplacements ou avant le nettoyage.
- Placez votre chauffeurette sur une surface stable et plate et courez le cordon d'alimentation loin des zones de circulation.
- Branchez le cordon d'alimentation a une prise électrique facilement accessible pour pouvoir débrancher votre chauffeurette immédiatement en cas d'urgence.
- Assurez-vous que douze pouces de dégagement existent autour de votre appareil de chauffage pour éviter d'obstruer l'admission et débit d'échappement.
- Pour un fonctionnement optimal et pour éviter de surcharger un circuit, connectez votre chauffeurette à un circuit qui n'est pas alimenté d'autres appareils électriques.
- N'UTILISEZ PAS votre chauffeurette près des rideaux, plantes, couvres fenêtres ou autres objets détachés; ces objets peuvent se loger dans les composants mobiles de l'appareil et causer un incendie.
- NE JAMAIS couvrir votre chauffeurette. Ne jamais placer la chauffeurette ou son cordon d'alimentation sous un tapis, moquettes ou autre objet semblable comme un incendie pourrait se produire.
- Votre chauffeurette n'est pas conçue pour être utilisé dans la salle de bain, salle de lavage ou autres endroits humides. Ne placez jamais votre chauffeurette à un endroit où il pourrait venir en contact avec de l'eau ou autres liquides.
- NE PAS utiliser un dispositif qui permet d'allumer ou éteindre votre chauffeurette automatiquement car cela peut causer un incendie.
- Évitez le contact avec les parties mobiles. Ne JAMAIS insérer vos doigts ou autres objets à travers la grille de votre chauffeurette.
- NE PAS immerger ou exposer votre appareil de chauffage à toute forme de liquide.
- NE JAMAIS faire fonctionner votre chauffeurette près d'une flamme ou dans la présence de vapeurs explosives ou de gaz combustibles tel que: essence, de la peinture ou d'autres liquides

inflammables. Votre chauffeuse a des composants internes chauds et des composants qui peuvent étinceler pendant le fonctionnement normal.

- N'EXPOSEZ PAS votre chauffeuse à la chaleur ou une humidité excessive, comme des dommages aux composants électriques pourraient se produire.
- NE PAS tirer sur le cordon d'alimentation. Toujours saisir la fiche lorsque vous connectez et déconnectez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- NE PAS utiliser de rallonge électrique avec votre chauffeuse. Les rallonges électriques peuvent surchauffer et causer un incendie.
- NE PAS enlever, remplacer, réparer ou altérer la fiche fournie originalement.
- N'ESSAYEZ JAMAIS d'ouvrir ou réparer votre chauffeuse. Cela risque de causer des blessures ou des dommages de propriété. En cas du mauvais fonctionnement de votre appareil ou de son cordon d'alimentation, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un technicien qualifié.
- Une extrême prudence est nécessaire lors de l'utilisation près des enfants, animaux et des personnes handicapés. Gardez hors de la portée des enfants, animaux et des personnes handicapés pour réduire les risques de blessures et choc électrique.

RECOMMANDATIONS ADDITIONNELLES : Un court cordon d'alimentation est fourni afin de réduire les risques de s'enchevêtrer ou de trébucher dans un cordon plus long. L'utilisation d'une rallonge n'est pas recommandée avec ce produit, mais si elle doit être utilisée :


- La puissance nominale indiquée sur la corde doit être au moins aussi grande que celle de l'appareil;
- Installer la rallonge de façon à ce qu'elle ne pende pas du comptoir ou de la table où l'on pourrait s'y accrocher ou trébucher.



AVERTISSEMENT: Cet appareil est muni d'une fiche d'alimentation polarisée (une broche est plus large que l'autre). Il s'agit là d'une mesure de sécurité. Pour réduire le risque d'électrocution, la fiche doit être insérée d'une seule façon dans une prise de courant polarisée. Si le branchement n'est pas complet, inversez la fiche. Si la fiche ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. N'utilisez jamais la fiche avec une rallonge, à moins de pouvoir l'insérer parfaitement dans la rallonge. Ne tentez pas de modifier la fiche polarisée et respectez à la lettre cette mesure de sécurité.

**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
À TITRE DE RÉFÉRENCE**

Panneau de Contrôle:

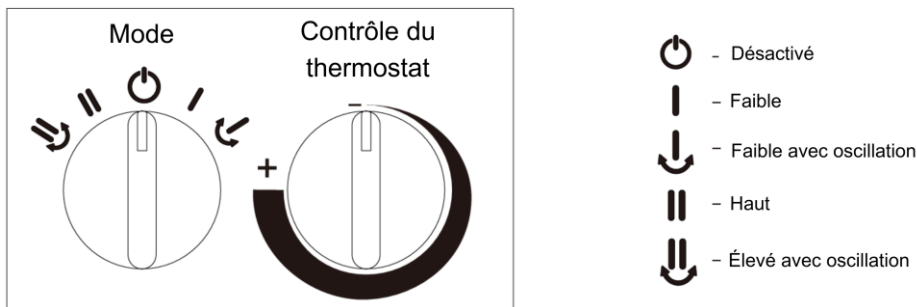

OPÉRATION

1. Retirez votre chaufferette de la boîte avec précaution. (La boîte peut être réutilisée pour emballage hors saison)
2. Assurez-vous que l'interrupteur sur le cordon d'alimentation soit sur la position '0'.
3. Placez votre chaufferette sur une surface stable et ferme.
4. Déroulez le cordon d'alimentation complètement et branchez votre appareil électrique dans une prise mise à la terre de 120 volts.

PRUDENCE: Assurez-vous que la fiche s'adapte étroitement dans la prise électrique sinon l'appareil pourrait surchauffer et endommager le cordon d'alimentation.

NOTE: Le cordon d'alimentation et la fiche peuvent être chauds pendant l'utilisation normale.

Remarque: le cordon d'alimentation est muni d'une fiche polarisée (avec une lame de contact plus large que l'autre) qui s'insère uniquement dans un seul sens dans une prise polarisée. Si elle ne s'insère pas facilement, tentez alors d'inverser la prise. Si vous ne pouvez toujours pas l'insérer, communiquez avec un électricien afin de remplacer votre prise de courant. NE retirez en AUCUN cas le dispositif de sécurité de la fiche polarisée.

ATTENTION: POUR ÉVITER TOUTE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, FAITES CORRESPONDRE LA BROCHE LA PLUS LARGE DE LA PRISE À L'ENCOCHE LA PLUS LARGE ET INSÉREZ À FOND.

INSTRUCTIONS D'OPÉRATION

Attention: Lors de la première utilisation, l'élément chauffant subit une légère réaction chimique qui peut entraîner une légère odeur et/ou un léger fumage. Cette réaction disparaît rapidement.

1. Choisissez votre réglage de puissance : II HIGH : 1500 watts I LOW : 750 watts 0 OFF (Il existe également une option pour **High avec oscillation** et **Low avec oscillation** pour une couverture plus large de la chaleur.)

REMARQUE: Le réglage HAUT peut être utilisé pour réchauffer rapidement la pièce ; lorsqu'un niveau de confort a été atteint, le réglage BAS peut alors être utilisé pour économiser l'électricité.

2. Réglez le thermostat (pour une utilisation avec les réglages de puissance HIGH et LOW).

Régler le thermostat:

- a. Tournez l'interrupteur de contrôle de la température dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'au réglage le plus élevé.
- b. Lorsque la température ambiante souhaitée est atteinte, tournez lentement l'interrupteur de contrôle de la température dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le radiateur s'éteigne automatiquement.

REMARQUE: Votre appareil de chauffage s'allumera et s'éteindra automatiquement pour maintenir la température ambiante souhaitée.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

AVERTISSEMENT: N'exposez pas les éléments de chauffage ou les commutateurs à l'eau, liquides de nettoyage ou autres produits chimie comme il pourrait y avoir des risques d'incendie, chocs électriques, blessures et dommages de propriété.

PRUDENCE: Ne pas utiliser de la gazoline, du benzene ou du diluant pour net-toyer votre chaufferette puisque ces produits chimie peuvent endommager la surface.

1. Mettre l'interrupteur de corrrtdle a la position ' 0 '
2. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
3. Utilisez un aspirateur avec suceur plat pour enlever la poussière à l'intérieure devotre chaufferette.
4. Utilisez un chiffon doux légèrement humide pour essuyer délicatement la surface de la cloture.
5. Laisser la cldture sécher complement avant d'utiliser votre chaufferette.

INSTRUCTIONS D'EMMAGASINAGE HORS SAISON : Sécurisez le cordon d'alimentation et placez votre chaufferette dans sa boîte originale ou une boîte semblable. Rangez la boîte dans un endroit frais et sec.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ

PROTECTION AU BASCULEMENT

Votre chaufferette est dotée d'un interrupteur de sécurité contre le basculement. Lorsque votre chaufferette bascule, elle s'éteindra automatiquement.

PROTECTION DE SURCHAUFFAGE

Votre chauffeurette est dotée d'un système de protection d'échauffement. Quand le seuil de température a été atteint, votre chauffeurette s'éteindra automatiquement et un témoin lumineux rouge s'allumera.

Pour réinitialiser votre chauffeurette lorsque le système de protection d'échauffement a été activé, suivez les étapes suivantes:

1. Mettre l'interrupteur de contrôle à la position '0' et tournez l'interrupteur de contrôle de puissance jusqu'à la puissance la plus basse.
2. Débranchez la fiche de la prise électrique.
3. Laissez votre chauffeurette refroidir au moins 10 minutes.
4. Assurez-vous que l'admission et le débit d'échappement ne soient pas obstrués.
5. Branchez le cordon d'alimentation à la prise électrique.
6. Tournez l'interrupteur de contrôle à la position 'II' et tournez l'interrupteur de contrôle de puissance au réglage le plus élevé.
7. Si votre chauffeurette n'opère pas normalement, Mettre l'interrupteur de contrôle à la position '0', débranchez la fiche de la prise électrique et appelez un technicien autorisé.

DÉPANNAGE

Si votre chauffeurette ne fonctionne pas, exécutez les étapes suivantes:

1. Revoir ce manuel pour faire en sorte que vous compreniez les opérations de base et caractéristiques de votre chauffeurette.
2. Vérifiez vos disjoncteurs de ménage ou fusibles.
3. Assurez-vous que l'admission et le débit d'échappement ne soient pas obstrués.
 - S'il y a obstruction, vous référez aux instructions pour réinitialiser votre chauffeurette lorsque le système de protection d'échauffement a été activé.
 - Si aucune obstruction n'est présente et que votre appareil ne fonctionne toujours pas normalement, mettez l'interrupteur de contrôle de la puissance sur la position '0', débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique et consultez un technicien de réparation agréé.



© 2024 Brentwood Appliances, Inc.