

Classic Stone

Classic Stone

Package content

Classic Stone with integrated USB-C cable | User manual.

Product overview

Thank you for choosing the Classic Stone, the 10W wireless charging pad fashioned entirely from marble. The Classic Stone wirelessly recharges smartphones, wireless earbuds and smartwatches compatible with the Qi standard as well as other Qi wireless charging devices. Please read the manual before using the product.

Before using the product

Check the box for the items contained in the package content, referring to the package content illustration included with this manual.

- a) Classic Stone with integrated USB-C cable
- a1) Wireless charging spot
- a2) Protective sleeve

How to use

1. Connect the Classic Stone's integrated USB-C cable to a USB-C power adapter (not included).
2. Plug the USB-C power adapter into a power outlet.
3. Position the center of your Qi-compatible mobile device over the marble charging surface's circular relief. Your device will begin charging once it is aligned with the wireless charging spot. Check for the charging icon displayed on your device's screen or other charging status indicator.

Technical specifications

CLASSIC STONE Diameter: \varnothing 4.72 in | Thickness: 0.8 in | Wireless output: 5W, 7.5W, 10W max | DC input: 5V 2A, 9V 1.67A | Certification: 5W Qi 1.3 | Color and finish: white, black or cream marble. INTEGRATED CABLE Connector: USB-C | Length: 6 ft | Color: India ink or Brazilian sand.

Note: Technical specifications indicated here may be subject to change without notice in order to improve product performance.

Safety information

Please read this safety information carefully before using the product to prevent injury to yourself or others and damage to your device. It is the responsibility of the user to ensure that the product is installed, operated and used for its intended function in the manner specified by the manufacturer. If this is not the case, then any safety protection provided by the product may be impaired. The term "product" refers to the product and the accessory items supplied with the product. Please keep this manual for future reference.

Keep the product away from hot surfaces and sharp corners.

Do not use the product if one or more of its components are damaged or faulty.

The product contains electronic parts and has an Ingress Protection Rating of IP20. Keep it dry. Humidity and liquids may damage the electronic circuits of the product and may cause electric shock and fire.

Clean your product by wiping it with a lightly dampened towel. Do not use chemicals or heavy detergents. Doing so may discolor or corrode the outside of the product or may result in electric

shock or fire. Do not allow water to come into contact with electrical components.
Handle the product with care. Do not drop it, as it may get damaged or may malfunction.
Do not disassemble or repair your product. Any alteration or modification may void the manufacturer's warranty. If your product needs servicing, contact the manufacturer.
Do not modify the product in any way. Any modification may increase the risk of injury.
Do not bite or suck on the product.

Children may choke on small parts. If children use the product, make sure that they use it correctly.

If you notice a strange smell or smoke coming from your product, stop using it immediately. Continuing to do so may result in fire or explosion.

Do not use the product for anything other than its intended use. The product may malfunction or may cause an electric shock or fire.

Do not leave a battery on prolonged charge when not in use.

Never dispose of the product in a fire.

This product is designed for indoor use under normal environmental conditions. Avoid exposing it to very cold or very hot temperatures. Extreme temperatures may cause damage and reduce the product's lifespan.

Do not place metal objects on the product's wireless charging spot, as it may overheat and cause a fire.

Do not place other objects between the device in charge and the product's wireless charging spot.

Do not place unplugged receivers on the product's wireless charging spot, as this can overheat the product and cause a fire.

Do not store magnetic cards near the product. Magnetic cards, including credit cards, phone cards and boarding passes, may be damaged by magnetic fields.

Do not throw away the product with the household trash. The product needs to be recycled and disposed of responsibly.

Technical assistance

Answers to frequently asked questions are available on our website at einova.com. For further help, contact Einova Customer Care by sending an email to support@einova.com.

Limited warranty

Your product is protected by a two-year limited warranty. Please refer to the full Limited Warranty Terms and Conditions found at the end of this manual. **Conserve the adhesive sticker with your product's serial number for the length of the warranty period.**

This product is meant for use only with appropriate devices. Please consult your device packaging to determine whether this product is compatible with your particular device. Manufacturer will not be responsible for any damages you or any third party may suffer as a result of use, intended or unintended, or misuse of this product. You agree to indemnify the Manufacturer for any resulting injury or damage if the product is used with an unintended device. Product names, logos, brands and other trademarks referred to within this product are property of their respective trademark holders. These trademark holders are not affiliated with our company, our products or our website. They do not sponsor or endorse our materials.

Trademark Attribution Statement

USB-Type C™ and USB-C™ are trademarks of USB Implementers Forum.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) this device may not cause harmful interference.
- 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Limited Warranty Terms and Conditions

This limited warranty is provided by Eggtronic, Inc. (referred to here as "Eggtronic," "we," "us," or "our") and applies only to genuine "EINOVA" or "EGGTRONIC" branded products ("Products").

1. **Limited Warranty; Warranty Period.** Eggtronic warrants to you as the original retail purchaser for a period of TWO (2) YEARS from the date of purchase, or if later, the date of delivery (the "Warranty Period") that each Product you purchased new in its original packaging from an authorized reseller is free from defects in materials and workmanship. Purchases of Products from unauthorized resellers are not eligible for this warranty. To verify if a reseller is authorized, please contact us using the contact information below.

2. **Damages or Defects That Are Not Covered.** This warranty does not apply to damage or defects after purchase caused by: (a) repair, modifications, or alterations to the Product, or any of its parts, performed by someone other than us; (b) failure to follow the specifications and instructions we publish in user manuals, on packaging, and on our website (our "Documentation") for the installation, operation, storage, and maintenance of Products; (c) accidents, theft, loss, fire, misuse, abuse, negligence, liquids or food spillage, vandalism, acts of nature, power outages, power surges, ordinary wear and tear, or any other cause beyond our control; (d) use of the Product with accessories or devices that have not been approved as compatible or supported in our Documentation; or (e) exposure to condensation, humidity, temperatures outside of specifications for storage and operation, any extreme thermal or environmental conditions, or sudden changes of such conditions.

3. **How to Submit a Warranty Claim; Remedies.** To submit a claim under this warranty, you must contact us during the Warranty Period using our contact information shown below. You will be required to return the Product to us along with a copy of your purchase receipt to verify eligibility. You may instead be asked to provide photos and/or videos showing the nature of the Product defect. For valid warranty claims we will, at our option: (a) repair the Product at one of our authorized service centers and return it to you; (b) replace it with a new or like-new refurbished Product; or (c) refund the purchase price of the Product to you. Any repairs or replacements made under this warranty shall be made at no cost to you. The original Warranty Period for a Product will be extended for a valid warranty claim by the number of days it takes for us to deliver to you a repaired or replaced Product after you return it to us, but in all cases the Warranty Period will last a minimum of sixty (60) days from the date you receive the repaired or replaced Product. Products or parts we retain after we provide you with a repair, replacement, or refund under this warranty become our property.

4. **EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED IN THIS WARRANTY, AND TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW (EXCLUDING CLAIMS FOR DEATH OR BODILY INJURY), EGGTRONIC DISCLAIMS AND IS NOT RESPONSIBLE FOR DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM ANY BREACH OF WARRANTY OR CONDITION, OR UNDER ANY OTHER LEGAL THEORY INCLUDING NEGLIGENCE. THIS INCLUDES BUT IS NOT LIMITED TO CLAIMS FOR LOSS OF USE, DAMAGE TO OTHER DEVICES OR BELONGINGS, LOSS OF OR CORRUPTION OF DATA, OR ANY OTHER INDIRECT OR CONSEQUENTIAL LOSS OR DAMAGE. NO RESELLER IS AUTHORIZED TO MODIFY THIS LIMITED WARRANTY IN ANY WAY; ANY OTHER PROMISED WARRANTY OBLIGATIONS BY A RESELLER TO YOU ARE THE RESELLER'S SOLE RESPONSIBILITY. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE PROVISIONS MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER CONSUMER RIGHTS UNDER LOCAL LAWS WHICH VARY BETWEEN COUNTRIES, STATES, AND PROVINCES.**

TO CONTACT US:

You may contact us by sending an email to support@einova.com, or call us at 1-866-488-3141 (toll-free in the US and Canada). You may also write to us at Eggtronic, Inc., 333 Bush Street, Suite 202, San Francisco, CA 94194 USA.

Classic Stone

Contenu de l'emballage

Classic Stone avec câble USB-C intégré | Manuel d'utilisation.

Aperçu du produit

Merci d'avoir choisi la Classic Stone, le chargeur sans fil de 10W de Einova entièrement réalisé en marbre. La Classic Stone recharge par induction cellulaires, écouteurs, montres intelligentes et d'autres dispositifs compatibles avec la norme de recharge sans fil Qi. Veuillez lire le manuel avant d'utiliser le produit.

Avant d'utiliser le produit

Vérifiez que l'emballage contient les mêmes unités que celles indiquées dans l'illustration du contenu de l'emballage dans ce manuel.

- a) Classic Stone avec câble USB-C vers USB-C intégré
- a1) Socle de chargement sans fil
- a2) Gaine de protection

Comment l'utiliser

1. Branchez le câble USB-C intégré de la Classic Stone à un chargeur USB-C, non inclus dans l'emballage.
2. Branchez le chargeur USB-C à une prise de courant.
3. Positionnez votre dispositif compatible Qi sur le relief circulaire au-dessus de la base de recharge en marbre. Le dispositif commencera à se charger une fois qu'il sera aligné avec la base de chargement sans fil. Veuillez vérifier l'activation de la charge via l'icône de la batterie sur l'écran de votre dispositif ou via un autre indicateur de charge.

Spécifications techniques

CLASSIC STONE Diamètre: Ø 4,72 in (120 mm) | Hauteur: 0,8 in (21,4 mm) | Output wireless: 5W, 7,5W, 10W max | Input DC: 5V 2A, 9V 1,67A | Certification: Qi 1.3 5W | Couleurs et finitions: marbre blanc, marbre noir ou marbre crème. CÂBLE INTÉGRÉ Connecteur: USB-C | Longueur: 6 ft (180 cm) | Couleur: India ink ou Brazilian sand.

Remarque: les spécifications techniques ici indiquées peuvent faire l'objet de modifications sans préavis afin d'améliorer les performances du produit.

Informations sur la sécurité

Veillez lire attentivement ces informations de sécurité avant d'utiliser le produit pour éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes et d'endommager votre dispositif. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que le produit est installé, exploité et utilisé pour sa fonction prévue, de la manière spécifiée par le fabricant. Si tel n'est pas le cas, toute protection de sécurité fournie par le produit peut être altérée. Le terme "produit" désigne le produit et les accessoires fournis avec le produit. Veuillez garder ce manuel pour toute référence ultérieure.

Conservez le produit à l'écart des surfaces chaudes et des angles tranchants.

N'utilisez pas le produit si un ou plusieurs de ses composants sont endommagés ou défectueux.

Le produit contient des pièces électroniques et a un indice de protection IP20. Gardez-le au sec. L'humidité et les liquides peuvent endommager les circuits électroniques du produit et provoquer des chocs électriques et des incendies.

Nettoyez votre produit en le frottant avec une serviette légèrement humide. N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents agressifs. Vous risqueriez de décolorer ou de corroder l'extérieur du produit, ce qui pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie. Ne laissez pas l'eau entrer en contact avec les composants électriques.

Manipulez le produit avec précaution. Ne le laissez pas tomber, car il risquerait d'être endommagé ou de mal fonctionner.

Ne démontez pas et ne réparez pas votre produit. Toute altération ou modification peut annuler la garantie du fabricant. Si votre produit nécessite une réparation, contactez le fabricant.

Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit. Toute modification peut augmenter le risque de blessure.

N'avez et ne portez pas à la bouche le produit ou ses composants.

Les enfants peuvent s'étouffer avec les petites pièces. Si des enfants utilisent le produit, veillez à ce qu'ils l'utilisent correctement.

Si vous remarquez une odeur étrange ou de la fumée provenant de votre produit, arrêtez immédiatement de l'utiliser. Si vous continuez à le faire, vous risquez de provoquer un incendie ou une explosion.

N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Le produit risque de mal fonctionner ou de provoquer un choc électrique ou un incendie.

Ne laissez pas une batterie en charge prolongée lorsque vous ne l'utilisez pas.

Ne jetez jamais le produit dans un feu.

Ce produit est conçu pour une utilisation en intérieur dans des conditions environnementales normales. Évitez de l'exposer à des températures très froides ou très chaudes. Les températures extrêmes peuvent causer des dommages et réduire la durée de vie du produit.

Ne placez pas d'objets métalliques sur le socle de chargement sans fil du produit, car il pourrait surchauffer et provoquer un incendie.

Ne placez pas d'autres objets entre le dispositif en charge et le socle de chargement sans fil du produit.

Ne placez pas de récepteurs sur le socle de chargement sans fil du produit, car cela pourrait faire surchauffer le produit et provoquer un incendie.

Ne placez pas de cartes magnétiques à proximité du produit. Les cartes magnétiques, notamment les cartes de crédit, les cartes de téléphone et les cartes d'embarquement, peuvent être endommagées par les champs magnétiques.

Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères. Le produit doit être recyclé et mis au rebut de manière responsable.

Assistance technique

Les réponses à la foire aux questions sont disponibles sur le site web einova.com. Pour toute question supplémentaire, veuillez contacter le Customer Care de Einova, en envoyant un courriel à l'adresse support@einova.com.

Garantie limitée

Le produit est couvert par une garantie limitée de deux ans. Veuillez vous rendre à la version intégrale des Termes et Conditions de la Garantie Limitée à la fin de ce manuel. **Veillez conserver l'autocollant comportant le numéro de série de votre produit pendant toute la durée de la période de garantie.**

Ce produit est destiné à être utilisé uniquement avec des dispositifs compatibles. Veuillez consulter l'emballage de votre dispositif pour déterminer si ce produit est compatible avec le dispositif en question. Le fabricant ne peut être tenu responsable de tout dommage résultant d'une mauvaise utilisation, intentionnelle ou non, du produit par l'utilisateur ou par un tiers. L'utilisateur accepte d'indemniser le fabricant pour toute blessure ou tout dommage résultant de l'utilisation du produit avec un dispositif non compatible. Les noms de produits, les logos et les

marques mentionnés dans ce produit sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Les propriétaires des marques ne sont pas affiliés à notre société, à nos produits ou à notre site web. Ils ne parrainent ni ne soutiennent nos produits.

Déclaration d'attribution des marques commerciales

USB-Type C™ et USB-C™ sont des marques commerciales de l'USB Implementers Forum.

Ce dispositif est conforme à la partie 15 des normes FCC. Son fonctionnement est soumis aux conditions suivantes:

- 1) ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
- 2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.

Conditions générales de la garantie limitée

Cette garantie limitée est fournie par Eggtronic, Inc. (ci-après désignée « Eggtronic », « nous » ou « notre ») et ne s'applique qu'aux produits authentiques de marque « EINOVA » ou « EGGTRONIC » (« Produits »).

1. Garantie limitée ; Période de garantie. Eggtronic vous garantit, en tant qu'acheteur au détail original, pendant une période de DEUX (2) ANS à compter de la date d'achat ou, si elle est postérieure, de la date de livraison (la « Période de garantie »), que chaque Produit que vous avez acheté neuf dans son emballage d'origine auprès d'un revendeur agréé est exempt de défauts de matériaux et de fabrication. Les achats de Produits auprès de revendeurs non autorisés ne sont pas éligibles à cette garantie. Pour vérifier si un revendeur est autorisé, veuillez nous contacter en utilisant les coordonnées indiquées ci-dessous.

2. Dommages ou défauts qui ne sont pas couverts. Cette garantie ne s'applique pas aux dommages ou défauts après l'achat causés par : (a) une réparation, une modification ou une altération du Produit, ou de l'une de ses pièces, effectuée par quelqu'un d'autre que nous ; (b) le non-respect des spécifications et instructions que nous publions dans les manuels d'utilisation, sur les emballages et sur notre site web (notre « Documentation ») pour l'installation, le fonctionnement, le stockage et l'entretien des Produits ; (c) les accidents, le vol, la perte, l'incendie, la mauvaise utilisation, l'abus, la négligence, le déversement de liquides ou d'aliments, le vandalisme, les catastrophes naturelles, les pannes de courant, les surtensions, l'usure normale ou toute autre cause indépendante de notre volonté ; (d) l'utilisation du Produit avec des accessoires ou des dispositifs qui n'ont pas été approuvés comme étant compatibles ou supportés dans notre Documentation ; ou (e) l'exposition à la condensation, à l'humidité, à des températures en dehors des spécifications pour le stockage et le fonctionnement, à des conditions thermiques ou environnementales extrêmes ou à des changements soudains de ces conditions.

3. Comment soumettre une réclamation au titre de la garantie ; recours. Pour soumettre une réclamation au titre de la présente garantie, vous devez nous contacter pendant la Période de garantie en utilisant nos coordonnées indiquées ci-dessous. Il vous sera demandé de nous retourner le Produit avec une copie de votre facture d'achat pour vérifier l'éligibilité. Il pourra vous être demandé de fournir des photos et / ou des vidéos montrant la nature du défaut du Produit. Pour les réclamations valides au titre de la garantie, nous nous engagerons, à notre discrétion, à : (a) réparer le Produit dans l'un de nos centres de service agréés et vous le renvoyer ; (b) le remplacer par un Produit neuf ou remis à neuf ; ou (c) vous rembourser le prix d'achat du Produit. Toute réparation ou tout remplacement réalisé dans le cadre de cette garantie sera effectué sans frais à votre charge. La Période de garantie initiale d'un Produit sera prolongée, dans le cas d'une réclamation valide au titre de la garantie, du nombre de jours nécessaires pour que nous vous livrions un Produit réparé ou remplacé après que vous nous l'avez retourné, mais dans tous les cas, la Période de garantie durera au minimum soixante (60) jours à compter de la date à laquelle vous recevez le Produit réparé ou remplacé. Les produits ou pièces que nous conservons après vous avoir fourni une réparation, un remplacement ou un remboursement au titre de la présente garantie deviennent notre propriété.

4. SAUF DANS LES CAS EXPRESSEMENT PRÉVUS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE, ET DANS LA MESURE MAXIMALE AUTORISÉE PAR LA LOI (À L'EXCLUSION DES RÉCLAMATIONS POUR DÉCÈS OU DOMMAGES CORPORELS), EGGTRONIC DÉCLINE ET N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS, SPÉCIAUX, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT D'UNE VIOLATION DE GARANTIE OU DE CONDITION, OU EN VERTU DE TOUTE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE. CECI INCLUT, MAIS N'EST PAS LIMITÉ, AUX RÉCLAMATIONS POUR PERTE D'UTILISATION, DOMMAGE À D'AUTRES APPAREILS OU BIENS, PERTE OU CORRUPTION DE DONNÉES, OU TOUTE AUTRE PERTE OU DOMMAGE INDIRECT OU CONSÉCUTIF. AUCUN REVENDEUR N'EST AUTORISÉ À MODIFIER CETTE GARANTIE LIMITÉE DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT ; TOUTE AUTRE OBLIGATION DE GARANTIE PROMISE PAR UN REVENDEUR À VOTRE ÉGARD RELÈVE DE LA SEULE RESPONSABILITÉ DU REVENDEUR.

CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, DE SORTE QUE LES DISPOSITIONS SUSMENTIONNÉES POURRAIENT NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE CAS. VOUS POUVEZ ÉGALEMENT BÉNÉFICIER D'AUTRES DROITS DES CONSOMMATEURS EN VERTU DES LOIS LOCALES QUI VARIENT SELON LES PAYS, LES ÉTATS ET LES PROVINCES.

POUR NOUS CONTACTER :

Vous pouvez nous contacter en adressant un courriel à support@einova.com, ou nous appeler au 1-866-488-3141 (numéro sans frais aux États-Unis et au Canada). Vous pouvez également nous écrire à l'adresse Eggtronic, Inc., 333 Bush Street, Suite 202, San Francisco, CA 94194 USA.

Classic Stone

Contenido del paquete

Classic Stone con cable USB-C integrado | Manual de usuario.

Presentación del producto

Gracias por elegir Classic Stone, el cargador inalámbrico de 10 W de Einova fabricado íntegramente en mármol. La Classic Stone carga de forma inalámbrica smartphones, auriculares, smartwatches y otros dispositivos compatibles con el estándar de carga inalámbrica Qi. Lee el manual antes de utilizar el producto.

Antes de utilizar el producto

Comprueba que la caja incluye los elementos indicados en el contenido del empaque, utilizando como referencia la ilustración de contenido incluida con este manual.

- a) Classic Stone con cable USB-C integrado
- a1) Punto de carga inalámbrica
- a2) Funda protectora

Modo de empleo

1. Conecta el cable USB-C integrado de la Classic Stone a un cargador USB-C, no incluido en el paquete.
2. Enchufa el cargador USB-C a una toma de corriente.
3. Posiciona el centro de tu dispositivo móvil compatible con la tecnología Qi sobre la zona circular central de la superficie de carga de mármol. Tu dispositivo comenzará a cargar cuando esté alineado con el punto de carga inalámbrico. Consulta el icono de carga que se muestra en la pantalla de tu dispositivo u otro indicador de estado de carga pertinente.

Especificaciones técnicas

CLASSIC STONE Diámetro: Ø 120 mm | Grosor: 21.4 mm | Potencia de salida inalámbrica: 5 W, 7.5 W, 10 W máx. | Entrada CC: 5 V 2 A, 9 V 1.67 A | Certificación: Qi 1.3 5 W | Color y acabado: mármol blanco, mármol negro o mármol crema. CABLE INTEGRADO Conector: USB-C | Longitud: 180 cm | Color: India ink o Brazilian sand.

Nota: Las especificaciones técnicas indicadas aquí podrían cambiar sin previo aviso con el objetivo de mejorar el rendimiento del producto.

Información de seguridad

Lee atentamente esta información de seguridad antes de usar el producto para evitar sufrir lesiones o provocar daños a tu dispositivo. Es responsabilidad del usuario asegurarse de que el producto se instale, funcione y se use con la finalidad para la que ha sido fabricado y de la manera especificada por el fabricante. De lo contrario, cualquier protección de seguridad proporcionada con el producto podría verse negativamente afectada. El término "producto" se refiere al producto en sí y los accesorios suministrados con el mismo. Conserva este manual para futuras consultas.

Mantén el producto alejado de superficies calientes o esquinas pronunciadas.

No uses el producto si uno o más de sus componentes están dañados o defectuosos.

Este producto contiene piezas electrónicas y tiene un grado de protección de IP20. Mantén tu dispositivo seco. La humedad y los líquidos podrían dañar los circuitos electrónicos del producto

y provocar incendios o descargas eléctricas.

Limpia tu producto frotando suavemente con una toalla ligeramente humedecida. No utilices productos químicos ni detergentes potentes. Podrían decolorar o corroer el exterior del producto y provocar incendios o descargas eléctricas. No permitas que los componentes electrónicos entren en contacto con el agua.

Manipula el producto con cuidado. No lo dejes caer. Podría dañarse o provocar un funcionamiento incorrecto.

No desmontes ni arregles el producto. Cualquier alteración o modificación podría anular la garantía del fabricante. Si tu producto necesita asistencia técnica, ponte en contacto con el fabricante.

No modifiques el producto de ninguna forma. Cualquier modificación podría incrementar el riesgo de lesión.

No muerdas ni chupes el dispositivo.

Los niños podrían asfixiarse con las piezas pequeñas. Si un niño usa este producto, comprueba que lo haga adecuadamente.

Si percibes algún olor extraño o humo procedente del producto, deja de usarlo de inmediato. Seguir haciéndolo podría provocar un incendio o explosión.

No utilices el producto para nada que no sea su finalidad prevista. Podrías provocar incendios o descargas eléctricas, o hacer que el producto se averíe.

No dejes baterías en carga prolongada cuando no estén en uso.

Nunca te deshagas del producto quemándolo.

Este producto está diseñado para utilizarse en interiores y en condiciones ambientales normales. Evita exponerlo a temperaturas extremadamente frías o cálidas. Las temperaturas extremas podrían causar daños y reducir la vida útil del producto.

No pongas objetos metálicos sobre el punto de carga inalámbrico del producto; podría sobrecalentarse y provocar un incendio.

No pongas ningún otro objeto entre el smartphone y el punto de carga inalámbrico del producto.

No pongas ningún receptor sin conectar sobre el punto de carga inalámbrico del producto, porque podría sobrecalentarse y provocar un incendio.

No guardes tarjetas magnéticas cerca del producto. Las tarjetas magnéticas, como las de crédito, telefónicas o de embarque, podrían resultar dañadas por los campos magnéticos.

No tires el producto a la basura de casa. Se debe desechar y reciclar de manera responsable.

Asistencia técnica

Puedes consultar preguntas frecuentes sobre el producto y su correspondiente respuesta en nuestro sitio web, einova.com. Si necesitas más ayuda, contacta con el servicio de atención al cliente de Einova enviando un correo electrónico a support@einova.com.

Garantía limitada

Tu producto está protegido por una garantía limitada de dos años. Consulta los términos y condiciones íntegros de la garantía limitada que encontrarás al final de este manual. **Conserva la calcomanía con el número de serie de tu producto durante todo el período de duración de la garantía.**

Este producto está diseñado para su uso exclusivo con dispositivos apropiados. Consulta el empaque para determinar si es compatible con tu dispositivo en particular. El fabricante no será responsable de ningún daño que tú o terceros puedan sufrir como resultado del uso debido o indebido, intencionado o no, de este producto. Asimismo, aceptas indemnizar al fabricante por cualquier lesión o daño resultante en caso de usar el producto con un dispositivo inapropiado. Los nombres del producto y sus logotipos, marcas y otras marcas comerciales referidas en el mismo son propiedad de sus respectivos propietarios. Estos propietarios de marcas comerciales no guardan afiliación ninguna con nuestra compañía, nuestros productos o nuestro sitio web. No

patrocinan ni promocionan nuestros materiales.

Declaración de atribución de marcas comerciales

USB-Type C™ y USB-C™ son marcas comerciales de USB Implementers Forum.

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de la normativa de la FCC. Su funcionamiento debe cumplir las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales.

(2) Este dispositivo debe aceptar todas las interferencias recibidas, incluidas aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Términos y condiciones de la garantía limitada

Esta garantía limitada es proporcionada por Eggtronic, Inc. (A la que aquí se hace referencia como "Eggtronic", "nosotros" o "nuestro/a/os/as") y se aplica únicamente a los productos genuinos de la marca "EINOVIA" o "EGGTRONIC" ("Productos").

1. **Garantía limitada; Período de garantía.** Eggtronic le garantiza a usted, como comprador minorista original, durante un período de DOS (2) AÑOS a partir de la fecha de compra o, si es posterior, a partir de la fecha de entrega (el "Período de Garantía") que cada Producto que haya comprado nuevo en su embalaje original a un distribuidor autorizado está libre de defectos de materiales y de fabricación. Las compras de Productos a revendedores no autorizados no están cubiertas por esta garantía. Para verificar si un revendedor está autorizado, póngase en contacto con nosotros utilizando la información de contacto que aparece más abajo.
2. **Daños o defectos que no están cubiertos.** Esta garantía no se aplica a los daños o defectos posteriores a la compra causados por: (a) la reparación, las modificaciones o las alteraciones del Producto, o de cualquiera de sus partes, realizadas por alguien distinto de nosotros; (b) el incumplimiento de las especificaciones e instrucciones que publicamos en los manuales de usuario, en el embalaje y en nuestro sitio web (nuestra "Documentación") para la instalación, el funcionamiento, el almacenamiento y el mantenimiento de los Productos; (c) accidentes, robo, pérdida, incendio, mal uso, abuso, negligencia, derrame de líquidos o alimentos, vandalismo, actos de la naturaleza, cortes de energía, subidas de tensión, desgaste normal debido al uso o cualquier otra causa que escape a nuestro control; (d) el uso del Producto con accesorios o dispositivos que no hayan sido aprobados como compatibles o soportados en nuestra Documentación; o (e) la exposición a condensación, humedad, temperaturas fuera de las especificaciones de almacenamiento y funcionamiento, cualquier condición térmica o ambiental extrema, o cambios repentinos de dichas condiciones.
3. **Cómo presentar una reclamación de garantía; soluciones.** Para presentar una reclamación en virtud de esta garantía, debe ponerse en contacto con nosotros durante el Período de Garantía utilizando nuestra información de contacto, que se indica más abajo. Se le pedirá que nos devuelva el Producto junto con una copia de su recibo de compra para verificar la cobertura de la garantía. Es posible, en cambio, que se le solicite que proporcione fotos y/o videos que muestren la naturaleza del defecto del Producto. En el caso de que las reclamaciones de garantía sean válidas, nosotros, a nuestra elección: (a) repararemos el Producto en uno de nuestros centros de servicio autorizados y devolvérselo; (b) sustituiremos el Producto por un Producto nuevo o reacondicionado como tal; o (c) le reembolsaremos el precio de compra del Producto. Las reparaciones o sustituciones realizadas en virtud de esta garantía se harán sin coste alguno para usted. El Período de Garantía original de un producto se ampliará, en caso de que la reclamación de garantía sea válida, por el número de días que tardemos en entregarle un Producto reparado o sustituido después de que nos lo envíe el Producto original, pero en todos los casos el Período de Garantía durará un mínimo de sesenta (60) días a partir de la fecha en que reciba el producto reparado o sustituido. Los productos o piezas que conservamos después de proporcionarle una reparación, sustitución o reembolso en virtud de esta garantía pasan a ser de nuestra propiedad.
4. **SALVO LO DISPUESTO EXPRESAMENTE EN ESTA GARANTÍA, Y EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY (EXCLUYENDO LAS RECLAMACIONES POR MUERTE O LESIONES CORPORALES), EGGTRONIC RENUNCIA Y NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS DAÑOS DIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES QUE RESULTEN DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA O CONDICIÓN DE LA MISMA, O BAJO CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL, INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA. ESTO INCLUYE, ENTRE OTRAS, LAS RECLAMACIONES POR PÉRDIDA DE USO, DAÑOS A OTROS DISPOSITIVOS O PERTENENCIAS, PÉRDIDA O CORRUPCIÓN DE DATOS, O CUALQUIER OTRA PÉRDIDA O DAÑO INDIRECTO O CONSECUENTE. NINGÚN REVENDEDOR ESTÁ AUTORIZADO A MODIFICAR ESTA GARANTÍA LIMITADA DE NINGUNA MANERA; CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE GARANTÍA PROMETIDA POR UN REVENDEDOR A USTED SERÁ RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL REVENDEDOR. ALGUNAS JURISDICIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, POR LO QUE LAS DISPOSICIONES ANTERIORES PUEDE QUE NO SEAN APLICABLES EN SU CASO. TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS COMO CONSUMIDOR SEGÚN LA LEGISLACIÓN LOCAL, QUE VARÍA SEGÚN LOS PAÍSES, ESTADOS Y PROVINCIAS.**

PARA PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS:

Puede ponerse en contacto con nosotros enviando un correo electrónico a support@einova.com o llamando al 1-866-488-3141 (gratuito en Estados Unidos y Canadá). También puede escribirnos a Eggtronic, Inc., 333 Bush Street, Suite 202, San Francisco, CA 94194 USA.

Classic Stone

Package content

Classic Stone with integrated USB-C cable | User manual.

Product overview

Thank you for choosing the Classic Stone, the 10W wireless charging pad fashioned entirely from marble. The Classic Stone wirelessly recharges smartphones, wireless earbuds and smartwatches compatible with the Qi standard as well as other Qi wireless charging devices. Please read the manual before using the product.

Before using the product

Check the box for the items contained in the package content, referring to the package content illustration included with this manual.

- a) Classic Stone with integrated USB-C cable
- a1) Wireless charging spot
- a2) Protective sleeve

How to use

1. Connect the Classic Stone's integrated USB-C cable to a USB-C power adapter (not included).
2. Plug the USB-C power adapter into a power outlet.
3. Position the center of your Qi-compatible mobile device over the marble charging surface's circular relief. Your device will begin charging once it is aligned with the wireless charging spot. Check for the charging icon displayed on your device's screen or other charging status indicator.

Technical specifications

CLASSIC STONE Diameter: Ø 120 mm | Thickness: 21.4 mm | Wireless output: 5W, 7.5W, 10W max | DC input: 5V 2A, 9V 1.67A | Certification: 5W Qi 1.3 | Colour and finish: white, black or cream marble. INTEGRATED CABLE Connector: USB-C | Length: 180 cm | Colour: India ink or Brazilian sand.

Note: Technical specifications indicated here may be subject to change without notice in order to improve product performance.

Safety information

Please read this safety information carefully before using the product to prevent injury to yourself or others and damage to your device. It is the responsibility of the user to ensure that the product is installed, operated and used for its intended function in the manner specified by the manufacturer. If this is not the case, then any safety protection provided by the product may be impaired. The term "product" refers to the product and the accessory items supplied with the product. Please keep this manual for future reference.

Keep the product away from hot surfaces and sharp corners.

Do not use the product if one or more of its components are damaged or faulty.

The product contains electronic parts and has an Ingress Protection Rating of IP20. Keep it dry. Humidity and liquids may damage the electronic circuits of the product and may cause electric shock and fire.

Clean your product by wiping it with a lightly dampened towel. Do not use chemicals or heavy

detergents. Doing so may discolour or corrode the outside of the product or may result in electric shock or fire. Do not allow water to come into contact with electrical components.

Handle the product with care. Do not drop it, as it may get damaged or may malfunction.

Do not disassemble or repair your product. Any alteration or modification may void the manufacturer's warranty. If your product needs servicing, contact the manufacturer.

Do not modify the product in any way. Any modification may increase the risk of injury.

Do not bite or suck on the product.

Children may choke on small parts. If children use the product, make sure that they use it correctly.

If you notice a strange smell or smoke coming from your product, stop using it immediately. Continuing to do so may result in fire or explosion.

Do not use the product for anything other than its intended use. The product may malfunction or may cause an electric shock or fire.

Do not leave a battery on prolonged charge when not in use.

Never dispose of the product in a fire.

This product is designed for indoor use under normal environmental conditions. Avoid exposing it to very cold or very hot temperatures. Extreme temperatures may cause damage and reduce the product's lifespan.

Do not place metal objects on the product's wireless charging spot, as it may overheat and cause a fire.

Do not place other objects between the device in charge and the product's wireless charging spot.

Do not place unplugged receivers on the product's wireless charging spot, as this can overheat the product and cause a fire.

Do not store magnetic cards near the product. Magnetic cards, including credit cards, phone cards and boarding passes, may be damaged by magnetic fields.

Do not throw away the product with the household trash. The product needs to be recycled and disposed of responsibly.

Technical assistance

Answers to frequently asked questions are available on our website at einova.com. For further help, contact Einova Customer Care by sending an email to support@einova.com.

Limited warranty

Your product is protected by a two-year limited warranty. Please refer to the full Limited Warranty Terms and Conditions found at the end of this manual. **Conserve the adhesive sticker with your product's serial number for the length of the warranty period.**

This product is meant for use only with appropriate devices. Please consult your device packaging to determine whether this product is compatible with your particular device. Manufacturer will not be responsible for any damages you or any third party may suffer as a result of use, intended or unintended, or misuse of this product. You agree to indemnify the Manufacturer for any resulting injury or damage if the product is used with an unintended device. Product names, logos, brands and other trademarks referred to within this product are property of their respective trademark holders. These trademark holders are not affiliated with our company, our products or our website. They do not sponsor or endorse our materials.

Trademark Attribution Statement

USB-Type C™ and USB-C™ are trademarks of USB Implementers Forum.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) this device may not cause harmful interference.
- 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause

undesired operation.

Warranty Terms and Conditions

This commercial warranty is provided by Eggronic Engineering S.p.A. ("Eggronic") in quality of manufacturer on all "EINOVA" or "EGGTRONIC" branded products.

1. Eggronic warrants that the product is free from material and manufacturing defects and / or non-conformities under normal use and maintenance conditions for a period of twelve (12) months of the date of delivery. The present warranty does not affect a "Consumer" right to exercise towards Eggronic (or towards the reseller) the rights relating to the twenty-four (24) months of the date of delivery legal warranty that may be applicable, nor any other right granted to the "Consumer" by law nor those rights that the "Consumer" may have towards resellers by virtue of sales contracts stipulated with the latter.
2. This warranty does not apply to product defects or non-conformities caused by i) any modifications and / or alterations to the product, or any part thereof, made or caused by the purchaser; ii) any defect, non-compliance or damage resulting from theft, loss, fire, misuse, mistreatment, abuse, negligence, vandalism, natural disaster, injury, accident, disorder, power outage, power surge, alteration, modification or non-compliance with instructions for installation, operation, storage or maintenance, or any other cause beyond the seller's control; iii) modifications or repairs not made by the seller or by an Eggronic's authorised repairer; iv) depletion of consumable parts, with the sole exception of material, design and / or manufacturing defects related problems; v) use of the product with accessories that Eggronic has not approved to be suitable or compatible for such product; vi) exposure to condensation, humidity, extreme thermal or environmental conditions or sudden changes of such conditions, liquids or food spillage.
3. If a product's significant material and / or manufacturer defect occurs during the warranty period, the seller may, at its option, repair or replace (with new or refurbished, identical or functionally equivalent components) the defective product or refund the purchaser the purchase price paid by the latter for such defective product. The execution of a repair and / or replacement under warranty does not imply an extension of the warranty itself nor a renewal of its effective date. Repairs under warranty must be carried out by Eggronic or by an authorised service centre. All replaced parts shall become property of Eggronic. No third-party repair shall be refunded and warranty coverage shall not extend to damages caused by such repairs. If a product with a defect covered by warranty has previously been tampered with or returned not intact by the purchaser, Eggronic shall have the right to intervene under warranty subject to the purchaser's acceptance of the relevant out of warranty defect repair costs, should the sole repair under warranty involve a new and further damage to the product.
4. To obtain the warranty service, the purchaser shall contact Eggronic at the e-mail address support@einova.com, or through one of the different support communication channels (such as chat, telephone number) indicated on the website www.einova.com. The purchaser who requests the assistance under warranty shall carefully pack the product together with a copy of the purchase receipt and send the product at his/her own expense to the address indicated by the seller. In order to facilitate the process of identifying the defect that may be covered by the warranty and the subsequent intervention therefore, before the shipment of the product by the purchaser, Eggronic may request the latter to be provided with photos and/or videos of the purchased product considered defective showing the nature of the defect. The purchaser warranty is subject to the following conditions: (1) the purchaser has promptly notified the seller of the defect; (2) the cause of the defect is not the result of any warranty disclaimer described above; (3) the product is correctly returned to the seller; and (4) the serial number and / or the warranty seal and / or any other identifying element of the product, where affixed, have not been altered or removed. Any and all repairs or replacements made under this warranty shall be made at no cost to the purchaser.
5. This warranty only applies to hardware components of the product in their original state and does not apply to any type of software or other equipment. With the exception of the warranty conditions expressly mentioned above, Eggronic does not grant any other product warranty, expressed or implied, deriving from other sources or uses, nor any warranty of suitability for a particular use or purpose. Within the limits of local laws, Eggronic shall not be held responsible for damages due to non-use of the product, inconvenience or loss or any other damage resulting from the use of the product or failure to know how to use it.

Classic Stone

Contenuto della confezione

Classic Stone con cavo USB-C integrato | Manuale di istruzioni.

Panoramica del prodotto

Grazie per aver scelto la Classic Stone, il caricatore wireless da 10W di Einovia interamente realizzato in marmo. La Classic Stone ricarica senza fili smartphone, auricolari, smartwatch e altri dispositivi compatibili con lo standard di ricarica wireless Qi. Si prega di leggere il manuale prima di utilizzare il prodotto.

Prima di utilizzare il prodotto

Verificare che all'interno della confezione ci siano le stesse unità mostrate nell'illustrazione del contenuto della confezione presente in questo manuale.

- a) Classic Stone con cavo USB-C integrato
- a1) Spot di ricarica wireless
- a2) Guaina protettiva

Come si usa

1. Collegare il cavo USB-C integrato della Classic Stone a un caricabatterie USB-C, non incluso nella confezione.
2. Collegare il caricabatterie USB-C a una presa di corrente.
3. Centrare il proprio dispositivo compatibile Qi sul rilievo circolare presente sulla base di ricarica in marmo. Il dispositivo comincerà a ricaricarsi una volta allineatosi con la base di ricarica wireless. Si prega di verificare l'attivazione della ricarica tramite l'icona della batteria presente sullo schermo del dispositivo o tramite un altro indicatore di carica.

Specifiche tecniche

CLASSIC STONE Diametro: Ø 120 mm | Altezza: 21,4 mm | Output wireless: 5W, 7,5W, 10W max | DC Input: 5V 2A, 9V 1,67A | Certificazione: Qi 1.3 5W | Colori e finiture: marmo bianco, marmo nero o marmo crema. CAVO INTEGRATO Connettore: USB-C | Lunghezza: 180 cm | Colore: India ink o Brazilian sand.

N.B.: le specifiche tecniche indicate potrebbero essere soggette a modifiche senza preavviso al fine di migliorare le prestazioni del prodotto.

Informazioni di sicurezza

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le presenti informazioni sulla sicurezza per evitare lesioni a se stessi o ad altri e danni al dispositivo. È responsabilità dell'utente assicurarsi che il prodotto sia installato, utilizzato e impiegato per la funzione prevista e nel modo specificato dal produttore. In caso contrario, le misure di sicurezza applicate al prodotto potrebbero essere compromesse. Il termine "prodotto" si riferisce al prodotto e agli accessori forniti con il prodotto. Conservare il manuale per future consultazioni.

Tenere il prodotto lontano da superfici calde e angoli taglienti.

Non utilizzare il prodotto se uno o più componenti sono danneggiati o difettosi.

Il prodotto contiene parti elettroniche e ha un grado di protezione IP20. Mantenere il prodotto asciutto. L'umidità e i liquidi possono danneggiare i circuiti elettronici del prodotto e causare scosse elettriche e incendi.

Pulire il prodotto strofinandolo con un panno leggermente inumidito. Non utilizzare prodotti chimici o detersivi pesanti. In caso contrario, l'esterno del prodotto potrebbe scolorirsi o corrodersi e potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi. Non lasciare che l'acqua entri a contatto con i componenti elettrici.

Maneggiare il prodotto con cura. Non farlo cadere, poiché potrebbe danneggiarsi o non funzionare correttamente.

Non smontare o riparare il prodotto. Qualsiasi alterazione o modifica può invalidare la garanzia del produttore. Se il prodotto necessita di manutenzione, contattare il produttore.

Non modificare il prodotto in alcun modo. Qualsiasi modifica può aumentare il rischio di lesioni.

Non ingerire o portare alla bocca il prodotto né i suoi componenti.

I bambini possono soffocare con i piccoli componenti. Se i bambini utilizzano il prodotto, accertarsi che lo usino correttamente.

Se si nota uno strano odore o fumo proveniente dal prodotto, smettere immediatamente di usarlo. L'uso inoltro può provocare incendi o esplosioni.

Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti. Il prodotto potrebbe non funzionare correttamente o causare scosse elettriche o incendi.

Non lasciare una batteria in carica per un periodo prolungato quando non è in uso.

Non smaltire mai il prodotto nel fuoco.

Questo prodotto è progettato per l'uso in ambienti interni e in condizioni ambientali normali. Evitare di esporlo a temperature molto fredde o molto calde. Le temperature estreme possono causare danni e compromettere la durata del prodotto.

Non collocare oggetti metallici sulla base di ricarica wireless del prodotto, poiché potrebbe surriscaldarsi e causare un incendio.

Non collocare altri oggetti tra il dispositivo in carica e la base di ricarica wireless del prodotto.

Non collocare ricevitori sulla base di ricarica wireless del prodotto, in quanto potrebbero surriscaldarsi e provocare un incendio.

Non conservare carte magnetiche vicino al prodotto. Le carte magnetiche, tra cui carte di credito, carte telefoniche e carte d'imbarco, possono essere danneggiate dai campi magnetici.

Non gettare il prodotto tra i rifiuti domestici. Il prodotto deve essere riciclato e smaltito in modo responsabile.

Assistenza tecnica

Le risposte alle FAQ sono disponibili sul sito web einova.com. Per ulteriore assistenza, contattare il Customer Care di Einova, inviando una mail all'indirizzo support@einova.com.

Garanzia limitata

Il prodotto è protetto da una garanzia limitata di due anni. Si prega di fare riferimento alla versione integrale dei Termini e Condizioni della Garanzia Limitata alla fine di questo manuale. **Si prega di conservare l'etichetta adesiva con il numero di serie identificativo del prodotto per tutta la durata del periodo di garanzia.**

Questo prodotto è destinato ad essere utilizzato solo con dispositivi compatibili. Si prega di consultare la confezione del proprio dispositivo per determinare se il prodotto è compatibile con il dispositivo in questione. Il produttore non sarà responsabile di alcun danno risultante dall'uso improprio, volontario o involontario, del prodotto da parte dell'utente o di terze parti. L'utente acconsente a indennizzare il produttore per qualsiasi lesione o danno risultante dall'uso del prodotto con un dispositivo non compatibile. I nomi dei prodotti, i loghi e i marchi citati in questo prodotto sono di proprietà dei rispettivi titolari dei marchi. I titolari dei marchi non sono affiliati alla nostra azienda, ai nostri prodotti o al nostro sito web. Non sponsorizzano né supportano i nostri prodotti.

Dichiarazione di attribuzione dei marchi

USB-Type C™ e USB-C™ sono marchi commerciali di USB Implementers Forum.

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il suo funzionamento è soggetto alle seguenti condizioni:

- 1) questo dispositivo non deve causare interferenze dannose.
- 2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse quelle che potrebbero comprometterne il funzionamento.

Condizioni di Garanzia

La presente garanzia commerciale è fornita da Eggtronic Engineering S.p.A. ("Eggtronic") in qualità di produttore su tutti i prodotti a marchio "EINOVA" o "EGGTRONIC".

1. Eggtronic garantisce che il prodotto è esente da difetti e/o non conformità di materiali e di fabbricazione in condizioni di normale utilizzo e manutenzione per un periodo di dodici (12) mesi dalla data di consegna. La presente garanzia non pregiudica la facoltà di un "Consumatore" di esercitare verso Eggtronic (ovvero verso il rivenditore) i diritti relativi alla garanzia legale di ventiquattro (24) mesi dalla data di consegna eventualmente applicabile ovvero ogni altro diritto riconosciuto al "Consumatore" dalla legge né quelli che il "Consumatore" possa avere nei confronti dei rivenditori in forza di contratti di compravendita stipulati con i rivenditori stessi.

2. La presente garanzia non si applica a difetti o non conformità del prodotto causati da i) eventuali modifiche e / o alterazioni del prodotto, o di qualsiasi sua parte, apportate o causate dall' acquirente ; ii) qualsiasi difetto, non conformità o danno derivante da furto, smarrimento, incendio, uso improprio, maltrattamento, abuso, negligenza, atti vandalici, calamità naturali, infortuni, incidenti, disordini, interruzioni di corrente, sovratensioni, alterazioni, modifiche o mancata osservanza delle istruzioni di installazione, funzionamento, stoccaggio o manutenzione, o qualsiasi altra causa fuori del controllo del venditore; iii) modifiche o riparazioni non effettuate da un venditore o da un riparatore autorizzato da Eggtronic; iv) diminuzione della resa di parti consumabili, con la sola eccezione di problematiche legate a vizi del materiale, di progettazione e/o di fabbricazione; v) utilizzo del prodotto con accessori non approvati da Eggtronic come idonei o compatibili per il prodotto stesso; vi) esposizione a condensa, umidità, condizioni termiche o ambientali estreme, o variazioni repentine di tali condizioni, versamento liquidi o cibi.

3. Se sussiste un difetto sostanziale nei materiali e/o di fabbricazione del prodotto durante il periodo di garanzia, il venditore, a sua discrezione, ripara o sostituisce (con componenti nuovi o ricondizionati, identici o funzionalmente equivalenti) il prodotto difettoso o rimborsa il prezzo di acquisto pagato dall'acquirente per tale prodotto difettoso. L'esecuzione di una riparazione e/o di una sostituzione in garanzia non comporta estensione della stessa né il rinnovo dei suoi termini di decorrenza. Le riparazioni in garanzia devono essere effettuate da Eggtronic o un centro di assistenza autorizzato. Tutte le parti sostituite diventeranno di proprietà di Eggtronic. Non verrà rimborsata alcuna riparazione svolta da soggetti terzi e la copertura della garanzia non verrà estesa ai danni causati da tali riparazioni. Nel caso in cui un prodotto avente un difetto coperto da garanzia fosse stato in precedenza manomesso o reso non integro dall'acquirente, Eggtronic si riserva la possibilità di condizionare l'intervento in garanzia all'accettazione, da parte dell'acquirente, del costo relativo alla riparazione del difetto fuori garanzia, qualora la sola riparazione in garanzia comportasse un nuovo e ulteriore danno al prodotto.

4. Per ottenere il servizio di garanzia, l'acquirente dovrà contattare Eggtronic all'indirizzo e-mail support@einova.com, ovvero tramite uno dei diversi canali di comunicazione per il supporto (quali chat, numero di telefono) indicati sul sito www.einova.com. L'acquirente che richiede l'intervento in garanzia dovrà imballare accuratamente il prodotto insieme ad una copia della ricevuta di acquisto ed inviare il prodotto a proprie spese all'indirizzo indicato dal venditore. Al fine di agevolare il processo di identificazione del difetto eventualmente coperto da garanzia e dunque il successivo intervento, prima della spedizione del prodotto da parte dell'acquirente, Eggtronic potrà richiedere a quest'ultimo di ricevere foto e/o video del prodotto acquistato e ritenuto difettoso che mostrino la natura del difetto. La garanzia dell'acquirente è subordinata alle seguenti condizioni: (1) l'acquirente abbia tempestivamente notificato al venditore il difetto; (2) la causa del difetto non è il risultato di qualsiasi esclusione di garanzia descritta sopra; (3) il prodotto è correttamente restituito al venditore; e (4) il numero seriale e/o il sigillo di garanzia e/o ogni altro elemento identificativo del prodotto, laddove apposti, non siano stati alterati o rimossi. Ogni e qualsiasi riparazione o sostituzione effettuati ai sensi della presente garanzia saranno effettuate senza alcun costo per l'acquirente.

5. La presente garanzia è valida solo per i componenti hardware del prodotto nello stato originale e non si applica a qualsiasi tipo di software o altre apparecchiature. Ad eccezione delle condizioni di garanzia espressamente menzionate in precedenza, Eggtronic non riconosce alcun'altra garanzia del prodotto, espressa o implicita, derivante da altre fonti o usi, né alcuna garanzia di idoneità per un determinato utilizzo o scopo. Nei limiti di quanto previsto dalle leggi locali, Eggtronic non sarà ritenuta responsabile di danni dovuti al mancato utilizzo del prodotto, a inconvenienti o perdite o qualsiasi altro danno conseguente all'impiego del prodotto o dall'incapacità di saperlo utilizzare.

Classic Stone

Contenu de l'emballage

Classic Stone avec câble USB-C intégré | Manuel d'utilisation.

Aperçu du produit

Merci d'avoir choisi la Classic Stone, le chargeur sans fil de 10W de Einova entièrement réalisé en marbre. La Classic Stone recharge par induction smartphones, écouteurs, montres connectées et d'autres appareils compatibles avec la norme de recharge sans fil Qi. Veuillez lire le manuel avant d'utiliser le produit.

Avant d'utiliser le produit

Vérifiez que l'emballage contient les mêmes unités que celles indiquées dans l'illustration du contenu de l'emballage dans ce manuel.

- a) Classic Stone avec câble USB-C vers USB-C intégré
- a1) Socle de chargement sans fil
- a2) Gaine de protection

Comment l'utiliser

1. Branchez le câble USB-C intégré de la Classic Stone à un chargeur USB-C, non inclus dans l'emballage.
2. Branchez le chargeur USB-C à une prise de courant.
3. Positionnez votre dispositif compatible Qi sur le relief circulaire au-dessus de la base de recharge en marbre. Le dispositif commencera à se charger une fois qu'il sera aligné avec la base de chargement sans fil. Veuillez vérifier l'activation de la charge via l'icône de la batterie sur l'écran de votre dispositif ou via un autre indicateur de charge.

Spécifications techniques

CLASSIC STONE Diamètre: 120 mm | Hauteur: 21,4 mm | Output wireless: 5W, 7,5W, 10W max | Input DC: 5V 2A, 9V 1,67A | Certification: Qi 1.3 5W | Couleurs et finitions: marbre blanc, marbre noir ou marbre crème. CÂBLE INTÉGRÉ Connecteur: USB-C | Longueur: 180 cm | Couleur: India ink ou Brazilian sand.

Remarque: les spécifications techniques ici indiquées peuvent faire l'objet de modifications sans préavis afin d'améliorer les performances du produit.

Informations sur la sécurité

Veuillez lire attentivement ces informations de sécurité avant d'utiliser le produit pour éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes et d'endommager votre dispositif. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que le produit est installé, exploité et utilisé pour sa fonction prévue, de la manière spécifiée par le fabricant. Si tel n'est pas le cas, toute protection de sécurité fournie par le produit peut être altérée. Le terme "produit" désigne le produit et les accessoires fournis avec le produit. Veuillez garder ce manuel pour toute référence ultérieure.

Conservez le produit à l'écart des surfaces chaudes et des angles tranchants.

N'utilisez pas le produit si un ou plusieurs de ses composants sont endommagés ou défectueux. Le produit contient des pièces électroniques et a un indice de protection IP20. Gardez-le au sec. L'humidité et les liquides peuvent endommager les circuits électroniques du produit et provoquer des chocs électriques et des incendies.

Nettoyez votre produit en le frottant avec une serviette légèrement humide. N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents agressifs. Vous risqueriez de décolorer ou de corroder l'extérieur du produit, ce qui pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie. Ne laissez pas l'eau entrer en contact avec les composants électriques.

Manipulez le produit avec précaution. Ne le laissez pas tomber, car il risquerait d'être endommagé ou de mal fonctionner.

Ne démontez pas et ne réparez pas votre produit. Toute altération ou modification peut annuler la garantie du fabricant. Si votre produit nécessite une réparation, contactez le fabricant.

Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit. Toute modification peut augmenter le risque de blessure.

N'avez et ne portez pas à la bouche le produit ou ses composants.

Les enfants peuvent s'étouffer avec les petites pièces. Si des enfants utilisent le produit, veillez à ce qu'ils l'utilisent correctement.

Si vous remarquez une odeur étrange ou de la fumée provenant de votre produit, arrêtez immédiatement de l'utiliser. Si vous continuez à le faire, vous risquez de provoquer un incendie ou une explosion.

N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Le produit risque de mal fonctionner ou de provoquer un choc électrique ou un incendie.

Ne laissez pas une batterie en charge prolongée lorsque vous ne l'utilisez pas.

Ne jetez jamais le produit dans un feu.

Ce produit est conçu pour une utilisation en intérieur dans des conditions environnementales normales. Évitez de l'exposer à des températures très froides ou très chaudes. Les températures extrêmes peuvent causer des dommages et réduire la durée de vie du produit.

Ne placez pas d'objets métalliques sur le socle de chargement sans fil du produit, car il pourrait surchauffer et provoquer un incendie.

Ne placez pas d'autres objets entre le dispositif en charge et le socle de chargement sans fil du produit.

Ne placez pas de récepteurs sur le socle de chargement sans fil du produit, car cela pourrait faire surchauffer le produit et provoquer un incendie.

Ne placez pas de cartes magnétiques à proximité du produit. Les cartes magnétiques, notamment les cartes de crédit, les cartes de téléphone et les cartes d'embarquement, peuvent être endommagées par les champs magnétiques.

Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères. Le produit doit être recyclé et mis au rebut de manière responsable.

Assistance technique

Les réponses à la foire aux questions sont disponibles sur le site web einoval.com. Pour toute question supplémentaire, veuillez contacter le Customer Care Einova, en envoyant un mail à l'adresse support@einoval.com.

Garantie limitée

Le produit est couvert par une garantie limitée de deux ans. Veuillez vous rendre à la version intégrale des Termes et Conditions de la Garantie Limitée à la fin de ce manuel. **Conservez l'autocollant comportant le numéro de série de votre produit pour connaître la durée de la période de garantie.**

Ce produit est destiné à être utilisé uniquement avec des dispositifs compatibles. Veuillez consulter l'emballage de votre dispositif pour déterminer si ce produit est compatible avec le dispositif en question. Le fabricant ne peut être tenu responsable de tout dommage résultant d'une mauvaise utilisation, intentionnelle ou non, du produit par l'utilisateur ou par un tiers. L'utilisateur accepte d'indemniser le fabricant pour toute blessure ou tout dommage résultant de l'utilisation du produit avec un dispositif non compatible. Les noms de produits, les logos et les

marques mentionnés dans ce produit sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Les propriétaires des marques ne sont pas affiliés à notre société, à nos produits ou à notre site web. Ils ne parrainent ni ne soutiennent nos produits.

Déclaration d'attribution des marques commerciales

USB-Type C™ et USB-C™ sont des marques commerciales de l'USB Implementers Forum.

Ce dispositif est conforme à la partie 15 des normes FCC. Son fonctionnement est soumis aux conditions suivantes:

- 1) ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
- 2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.

Conditions de garantie

La présente garantie commerciale est fournie par Eggttronic Engineering S.p.A. (« Eggttronic »), en sa qualité de producteur, sur tous les produits de marque « EINOVA » ou « EGGTRONIC ».

1. Eggttronic garantit que le produit est exempt de défauts et/ou de non-conformités de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et de service pendant une période de douze (12) mois à compter de la date de livraison. La présente garantie n'affecte pas le droit d'un « Consommateur » d'exercer à l'égard d'Eggttronic (ou à l'égard du revendeur) les droits relatifs à la garantie légale de vingt-quatre (24) mois à compter de la date de livraison éventuellement applicable ou tout autre droit reconnu au « Consommateur » par la loi, ni ceux que le « Consommateur » peut avoir vis-à-vis des revendeurs en vertu de contrats de vente conclus avec ces derniers.

2. La présente garantie ne s'applique pas aux défauts ou non-conformités du produit causés par i) toute modification et/ou altération du produit, ou de toute partie de celui-ci, effectuée ou causée par l'acheteur ; ii) tout défaut, non-conformité ou dommage résultant d'un vol, d'une perte, d'un incendie, d'une mauvaise utilisation, d'un mauvais usage, d'un abus, d'une négligence, d'actes de vandalisme, d'une catastrophe naturelle, d'un accident, d'un incident, de troubles, d'une panne de courant, d'une surtension, d'une altération, d'une modification ou du non-respect des instructions d'installation, d'utilisation, de stockage ou d'entretien, ou de toute autre cause indépendante de la volonté du vendeur ; iii) des modifications ou réparations non effectuées par un vendeur ou un réparateur agréé par Eggttronic ; iv) la diminution des performances des pièces consommables, à la seule exception des problèmes liés à des défauts de matériaux, de conception et/ou de fabrication ; v) l'utilisation du produit avec des accessoires non approuvés par Eggttronic comme étant adaptés ou compatibles avec le produit lui-même ; vi) l'exposition à la condensation, à l'humidité, à des conditions thermiques ou environnementales extrêmes, ou à des changements soudains de ces conditions, ou encore au renversement de liquides ou d'aliments.

3. Si le produit présente un défaut de matériaux et/ou de fabrication substantiel pendant la période de garantie, le vendeur devra, à sa discrétion, soit réparer ou remplacer (par des composants neufs ou reconditionnés, identiques ou fonctionnellement équivalents) le produit défectueux, soit rembourser le prix d'achat payé par l'acheteur pour ce produit défectueux. L'exécution d'une réparation et/ou d'un remplacement sous garantie n'implique pas l'extension de la garantie ni le renouvellement de ses termes. Les réparations sous garantie doivent être effectuées par Eggttronic ou un centre de service agréé. Toutes les pièces remplacées deviendront la propriété d'Eggttronic. Toute réparation effectuée par des tiers ne sera pas remboursée et la couverture de la garantie ne sera pas étendue aux dommages causés par cette réparation. Dans le cas où un produit présentant un défaut couvert par la garantie a été préalablement altéré ou rendu non intact par l'acheteur, Eggttronic se réserve la possibilité de subordonner l'intervention sous garantie à l'acceptation, de la part de l'acheteur, du coût relatif à la réparation du défaut hors garantie, dans le cas où la réparation sous garantie seule entraînerait un nouveau dommage supplémentaire au produit.

4. Pour pouvoir bénéficier du service de garantie, l'acheteur devra contacter Eggttronic à l'adresse e-mail support@einova.com, ou par le biais de l'un des différents canaux de communication pour l'assistance (tels que chat, numéro de téléphone) indiqués sur le site www.einova.com. L'acheteur qui demande l'intervention sous garantie devra emballer soigneusement le produit, joindre une copie du justificatif d'achat et envoyer le produit à ses propres frais à l'adresse indiquée par le vendeur. Afin de faciliter le processus d'identification du défaut susceptible d'être couvert par la garantie et donc l'intervention qui s'ensuivra, avant l'expédition du produit par l'acheteur, Eggttronic pourra demander à ce dernier de recevoir des photos et/ou des vidéos du produit acheté et jugé défectueux montrant la nature du défaut. La garantie de l'acheteur est soumise aux conditions suivantes : (1) l'acheteur a rapidement informé le vendeur du défaut ; (2) la cause du défaut n'est pas le résultat d'une exclusion de garantie susmentionnée, quelle qu'elle soit ; (3) le produit est correctement retourné au vendeur ; et (4) le numéro de série et/ou le sceau de garantie et/ou tout autre élément d'identification du produit, lorsqu'ils sont apposés, n'ont pas été altérés ni retirés. Toute réparation ou tout remplacement, quel(le) qu'il(elle) soit, effectué(e) dans le cadre de cette garantie, sera réalisé(e) sans aucun frais pour l'acheteur.

5. La présente garantie s'applique uniquement aux composants matériels du produit dans leur état

d'origine et ne s'applique pas aux logiciels ni autres équipements, quels qu'ils soient. À l'exception des conditions de garantie expressément susmentionnées, Eggtronic ne reconnaît aucune autre garantie de produit, expresse ou implicite, découlant d'autres sources ou utilisations, ni aucune garantie d'adéquation à un usage ou à un but particulier. Dans les limites des lois locales, Eggtronic ne sera pas tenue responsable des dommages résultant de la non-utilisation du produit, des inconvénients ou des pertes ou de tout autre dommage résultant de l'utilisation du produit ou de l'incapacité à savoir l'utiliser.

Classic Stone

Packungsinhalt

Classic Stone mit integriertem USB-C-Kabel | Bedienungsanleitung.

Produktübersicht

Vielen Dank, dass Sie sich für den Classic Stone entschieden haben, das kabellose 10-W-Ladegerät von Einova, das vollständig aus Marmor besteht. Der Classic Stone lädt Smartphones, Headsets, Smartwatches und andere Geräte, die mit dem kabellosen Ladestandard Qi kompatibel sind, kabellos auf. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Produkt verwenden.

Vor Verwendung des Produkts

Überprüfen Sie die Box auf die im Packungsinhalt enthaltenen Artikel und beziehen Sie sich dabei auf die Abbildung des Packungsinhalts in dieser Anleitung.

- a) Classic Stone mit integriertem USB-C-auf-USB-C-Kabel
- a1) Drahtloser Ladepunkt
- a2) Schutzhülle

Verwendung

1. Schließen Sie das integrierte USB-C-Kabel des Classic Stones an ein USB-C-Ladegerät an (nicht im Lieferumfang enthalten).
2. Schließen Sie das USB-C-Ladegerät an eine Steckdose an.
3. Positionieren Sie die Mitte Ihres Qi-kompatiblen Mobilgeräts über dem kreisförmigen Relief in der Mitte der Marmor-Ladefläche. Ihr Gerät wird aufgeladen, sobald es an der drahtlosen Ladestation ausgerichtet ist. Überprüfen Sie, ob das Ladesymbol auf dem Bildschirm Ihres Geräts oder eine andere Ladestatusanzeige angezeigt wird.

Technische Daten

CLASSIC STONE Durchmesser: Φ 120 mm | Dicke: 21,4 mm | Drahtloser Ausgang: 5W, 7.5W, 10W max. | DC-Eingang: 5V 2A, 9V 1.67A | Zertifikation: Qi 1.3 5W | Farbe und Oberfläche: Marmor weiß, marmor schwarz oder Creme-Marmor. INTEGRIERTES KABEL Verbindung: USB-C | Länge: 180 cm | Farbe: Indian Ink oder Brasilianischer Sand.

Hinweis: Die hier angegebenen technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um die Produktleistung zu verbessern.

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, um Verletzungen bei sich selbst oder anderen sowie Schäden an Ihrem Gerät zu vermeiden. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sicherzustellen, dass das Produkt in der vom Hersteller angegebenen Weise installiert, betrieben und für die vorgesehene Funktion verwendet wird. Ist dies nicht der Fall, kann der vom Produkt gebotene Sicherheitsschutz beeinträchtigt sein. Der Begriff „Produkt“ bezieht sich auf das Produkt und das mit dem Produkt gelieferte Zubehör. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Halten Sie das Produkt von heißen Oberflächen und scharfen Ecken fern.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn eine oder mehrere seiner Komponenten beschädigt oder defekt sind.

Das Produkt enthält elektronische Teile und besitzt Schutzklasse IP20. Halten Sie es trocken. Feuchtigkeit und Flüssigkeiten können die elektronischen Schaltkreise des Produkts beschädigen und einen elektrischen Schlag oder Brand verursachen.

Reinigen Sie Ihr Produkt mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine Chemikalien oder scharfen Reinigungsmittel. Andernfalls kann das Äußere des Geräts verfärben oder korrodieren, und es kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand kommen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser mit den elektrischen Bauteilen in Berührung kommt.

Behandeln Sie das Gerät mit Vorsicht. Lassen Sie es nicht fallen. Es könnte beschädigt werden oder eine Fehlfunktion aufweisen.

Zerlegen oder reparieren Sie Ihr Produkt nicht. Jegliche Veränderung oder Modifikation kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen. Wenn Ihr Produkt gewartet werden muss, wenden Sie sich an den Hersteller.

Verändern Sie das Produkt in keiner Weise. Jede Veränderung kann das Verletzungsrisiko erhöhen.

Beißen Sie nicht in das Produkt und saugen Sie nicht daran.

Kinder können sich an Kleinteilen verschlucken. Wenn Kinder das Gerät benutzen, achten Sie darauf, dass sie es korrekt verwenden.

Wenn Sie einen seltsamen Geruch oder Rauch aus dem Gerät wahrnehmen, stellen Sie die Verwendung sofort ein. Andernfalls kann es zu Bränden oder Explosionen kommen.

Verwenden Sie das Produkt nicht für einen anderen als den vorgesehenen Zweck. Das Produkt kann sonst eine Fehlfunktion aufweisen oder einen elektrischen Schlag oder Brand verursachen.

Laden Sie den Akku nicht über einen längeren Zeitraum auf, wenn er nicht benutzt wird.

Werfen Sie das Produkt niemals ins Feuer.

Dieses Produkt ist für die Verwendung in Innenräumen unter normalen Umgebungsbedingungen vorgesehen. Vermeiden Sie, es sehr kalten oder sehr heißen Temperaturen auszusetzen. Extreme Temperaturen können Schäden verursachen und die Lebensdauer des Produkts verkürzen.

Stellen Sie keine Metallgegenstände auf den drahtlosen Ladepunkt des Produkts, da es überhitzen und einen Brand verursachen könnte.

Stellen Sie keine anderen Gegenstände zwischen das Smartphone und den drahtlosen Ladepunkt des Produkts.

Legen Sie keine nicht angeschlossenen Empfänger auf den drahtlosen Ladepunkt des Produkts, da dies das Produkt überhitzen und einen Brand verursachen kann.

Bewahren Sie keine Magnetkarten in der Nähe des Geräts auf. Magnetkarten, einschließlich Kreditkarten, Telefonkarten und Bordkarten, können durch Magnetfelder beschädigt werden.

Werfen Sie das Produkt nicht in den Hausmüll. Das Produkt muss recycelt und umweltgerecht entsorgt werden.

Technische Unterstützung

Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie auf unserer Website unter einova.com. Für weitere Hilfe kontaktieren Sie den Kundendienst von Einova. Senden Sie eine E-Mail an support@einova.com.

Begrenzte Garantie

Ihr Produkt ist durch eine zweijährige begrenzte Garantie geschützt. Bitte lesen Sie die vollständigen Garantiebedingungen am Ende dieser Anleitung. **Bewahren Sie den Aufkleber mit der Seriennummer Ihres Produkts für die Dauer der Garantiezeit auf.**

Dieses Produkt ist nur für die Verwendung mit geeigneten Geräten bestimmt. Bitte lesen Sie die Verpackung Ihres Geräts, um festzustellen, ob dieses Produkt mit Ihrem Gerät kompatibel ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die Sie oder Dritte infolge der beabsichtigten oder unbeabsichtigten Verwendung oder des Missbrauchs dieses Produkts erleiden. Sie verpflichten sich, den Hersteller von allen daraus resultierenden Verletzungen oder Schäden zu entbinden, wenn das Produkt mit einem nicht vorgesehenen Gerät verwendet wird. Produktnamen, Logos,

Marken und andere Warenzeichen, auf die in diesem Produkt Bezug genommen wird, sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber. Diese Markeninhaber sind nicht mit unserem Unternehmen, unseren Produkten oder unserer Website verbunden. Sie sponsern oder unterstützen unser Material nicht.

Markenrechtlicher Hinweis

USB-Type C™ und USB-C™ sind Markenzeichen des USB Implementers Forum.

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Bedingungen:

- 1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen.
- 2) Dieses Gerät muss jegliche empfangene Interferenz tolerieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Garantiebedingungen

Diese Händlergarantie wird von Eggtronic Engineering S.p.A. („Eggtronic“) als Hersteller aller Produkte der Marke „EINOVA“ oder „EGGTRONIC“ gewährt.

1. Eggtronic garantiert für zwölf (12) Monate ab dem Datum der Lieferung, dass das Produkt unter normalen Gebrauchs- und Wartungsbedingungen frei von Mängeln, auch in Bezug auf Materialkonformität und Herstellung ist. Diese Garantie beeinträchtigt nicht das Recht des „Verbrauchers“ in einschlägigen Fällen gegenüber Eggtronic (d. h. gegenüber dem Wiederverkäufer) die ab dem Datum der Lieferung vierundzwanzig (24) Monate gültige gesetzliche Garantie oder andere dem „Verbraucher“ vom Gesetz zugestandene Rechte oder eventuelle Rechte, die der „Verbrauch“ aufgrund eines mit dem Wiederverkäufer abgeschlossenen Kaufvertrags gegenüber diesem Wiederverkäufer hat, geltend zu machen.

2. Diese Garantie findet keine Anwendung bei Konformitäts- oder anderen Mängeln, die verursacht wurden durch i) eventuelle, vom Käufer vorgenommene oder verursachte Änderungen oder Manipulationen am Produkt oder dessen Komponenten; ii) Konformitäts- oder andere Mängel oder Schäden infolge von Diebstahl, Verlust, unsachgemäßem Gebrauch, Brand, falscher Behandlung oder Missbrauch des Produkts oder durch Fahrlässigkeit, Vandalismus, Naturkatastrophen, Unglücksfälle, Unfälle, Randalen, Stromausfall, Überspannung, Änderungen oder Missachtung der Installations-, Bedienungs-, Lagerungs- oder Wartungsanleitung oder Abweichungen von dieser, oder durch andere Ursachen, die nicht der Kontrolle des Verkäufers unterliegen; iii) Änderungen oder Reparaturen, die nicht von einem von Eggtronic autorisierten Verkäufer oder Reparaturvorgenommen wurden; iv) Verringerung der Leistung der verschleißfähigen Teile, unter alleiniger Ausnahme von Problemen in Verbindung mit Material-, Entwurfs- oder Fertigungsmängeln; v) Nutzung des Produkts in Kombination mit nicht von Eggtronic als geeignet und mit dem Produkt kompatibel genehmigtem Zubehör; vi) Exposition gegenüber Kondenswasser, Feuchtigkeit, extremen Temperatur- oder Umgebungsbedingungen oder plötzliche Veränderungen dieser Bedingungen, oder das Verschütten von Flüssigkeiten oder Lebensmitteln.

3. Wenn das Produkt in der Garantiezeit einen wesentlichen Material- oder Herstellungsmangel aufweist, hat der Verkäufer die Möglichkeit, das mangelhafte Produkt nach seinem Ermessen entweder zu reparieren oder auszutauschen (durch neue oder wiederaufbereitete identische oder funktionell gleichwertige Komponenten) oder dem Käufer den für das mangelhafte Produkt bezahlten Preis zu erstatten. Die Durchführung einer Reparatur oder eines Austauschs während der Garantiezeit führt weder zu einer Verlängerung der Garantie noch zu einer Erneuerung ihres Gültigkeitsbeginns. Von der Garantie gedeckte Reparaturen dürfen nur von Eggtronic oder einem autorisierten Kundendienstzentrum vorgenommen werden. Alle ausgetauschten Teile gehen in das Eigentum von Eggtronic über. Es werden keine Kosten für Reparaturen erstattet, die von Dritten durchgeführt wurden, und die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch Reparaturen dieser Art verursacht werden. Sollte ein Produkt, das einen von der Garantie gedeckten Mangel aufweist, zuvor vom Käufer manipuliert worden oder durch dessen Verschulden nicht mehr unversehrt sein, behält sich Eggtronic das Recht vor, den Garantieeingriff nur durchzuführen, wenn der Käufer zustimmt, die Kosten für die Reparatur des nicht von der Garantie gedeckten Mangels zu übernehmen, sofern die alleinige Vornahme der unter die Garantie fallenden Reparatur zu einem weiteren Schaden am Produkt führen würde.

4. Zur Beanspruchung der Garantieleistung muss sich der Käufer unter der E-Mail-Adresse support@einova.com oder über einen der auf der Website www.einova.com angegebenen Kommunikationskanäle für den Kundendienst (wie z. B. Chat oder Telefonnummer) an Eggtronic wenden. Der Käufer, der einen Garantieeingriff durchführen lassen möchte, muss das Produkt sorgfältig verpacken, diesem eine Kopie des Kaufbelegs beilegen und es auf eigene Kosten an die vom Verkäufer angegebene Adresse senden. Zur Erleichterung der Identifikation des eventuell von der Garantie gedeckten Mangels und des entsprechenden Eingriffs, kann Eggtronic vom Kunden verlangen, dass er ihm vor der Rücksendung des Produkts ein Foto und/oder ein Video des gekauften und für mangelhaft befundenen Produkts übermittelt, auf dem die Art des Mangels zu sehen ist. Die Garantie des Käufers unterliegt den folgenden Bedingungen: (1) dass der Käufer dem Verkäufer den Mangel unverzüglich meldet; (2) dass die Ursache des Mangels nicht das Ergebnis einer der oben genannten Garantieausschlüsse ist; (3) dass das Produkt dem Käufer ordnungsgemäß zurückgegeben wurde; und (4) dass die Seriennummer und/oder das Garantiesiegel und/oder andere kennzeichnende Elemente des Produkts, sofern vorhanden, nicht verändert oder entfernt wurden. Im Sinne

dieser Garantie vorgenommene Reparaturen oder Austausche werden durchgeführt, ohne dass dem Käufer Kosten entstehen.

5. Diese Garantie erstreckt sich nur auf die Hardware-Komponenten des Produkts im Originalzustand und gilt nicht für Software irgendeiner Art oder andere Geräte. Unbeschadet der zuvor ausdrücklich erwähnten Garantiebedingungen, lehnt Eggtronic weitere ausdrückliche oder stillschweigende Produktgarantien ab, die auf andere Quellen oder Gebräuche zurückzuführen sind, und erkennt keine Eignungsgarantie für bestimmte Nutzungs- oder andere Zwecke an. Im Rahmen der örtlichen Gesetzesvorschriften lehnt Eggtronic jede Haftung für Schäden ab, die auf eine Nichtbenutzung des Produkts oder auf Nachteile, Verluste oder andere Schäden infolge der Anwendung des Produkts oder der mangelnden Fähigkeit, das Produkt korrekt anwenden zu können, zurückzuführen sind.

Classic Stone



1



2



3



4



5



6



7




8



9

a

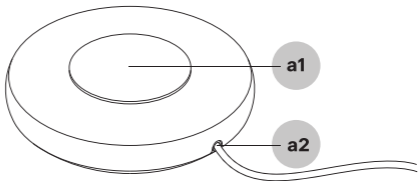

EN US

Symbol explanations

The following certification logos and graphical symbols appear on the product.

Quality and safety certifications

1. Qi certified | 2. CE certified | 3. UKCA compliant | 4. FCC certified | 5. RoHS certified | 6. California Prop 65 compliant

Graphical symbols

7. For indoor use only | 8. Should not be discarded as unsorted waste but must be sent to separate collection facilities for recovery and recycling | 9. Direct current

FR CA

Explication des symboles

Les symboles graphiques et logos de certification suivants apparaissent sur le produit.

Certifications de qualité et de sécurité

1. Certification Qi | 2. Certification CE | 3. Certification UKCA | 4. Certification FCC | 5. Certification RoHS | 6. Certification California Prop 65

Symboles graphiques

7. Pour usage intérieur exclusivement | 8. Le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Veuillez mettre le produit au rebut dans les centres de collecte des déchets électroniques. | 9. Courant continu

ES US

Significado de los símbolos

Los siguientes logotipos de certificación y símbolos gráficos aparecen en el producto.

Certificaciones de calidad y seguridad

1. Con certificación Qi | 2. Con certificación CE | 3. Conforme a UKCA | 4. Con certificación FCC | 5. Con certificación RoHS | 6. Conforme a la Propuesta 65 de California

Símbolos gráficos

7. Solo para uso en interiores | 8. No debe desecharse con la basura normal, sino en un punto de recogida y separación de residuos para permitir su aprovechamiento y reciclaje. | 9. Corriente directa

EN UK

Symbol explanations

The following certification logos and graphical symbols appear on the product.

Quality and safety certifications

1. Qi certified | 2. CE certified | 3. UKCA compliant | 4. FCC certified | 5. RoHS certified | 6. California Prop 65 compliant

Graphical symbols

7. For indoor use only | 8. Should not be discarded as unsorted waste but must be sent to separate collection facilities for recovery and recycling | 9. Direct current

IT

Spiegazione dei simboli

I seguenti simboli grafici e loghi di certificazioni appaiono sul prodotto.

Certificazioni di qualità e sicurezza

1. Certificazione Qi | 2. Certificazione CE | 3. Certificazione UKCA |
4. Certificazione FCC | 5. Certificazione RoHS | 6. Certificazione California Prop 65

Simboli grafici

7. Per solo uso interno | 8. Il prodotto non può essere smaltito con i comuni rifiuti domestici.
Smaltire il prodotto presso i centri di raccolta dei dispositivi elettronici. | 9. Corrente continua

FR

Explication des symboles

Les symboles graphiques et logos de certification suivants apparaissent sur le produit.

Certifications de qualité et de sécurité

1. Certification Qi | 2. Certification CE | 3. Certification UKCA |
4. Certification FCC | 5. Certification RoHS | 6. Certification California Prop 65

Symboles graphiques

7. Pour usage intérieur exclusivement | 8. Le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Veuillez mettre le produit au rebut dans les centres de collecte des déchets électroniques. | 9. Courant continu

DE

Erklärung der Symbole

Folgende Zertifizierungslogos und grafische Symbole finden Sie auf dem Produkt.

Qualitäts- und Sicherheitszertifikate

1. Qi-zertifiziert | 2. CE-zertifiziert | 3. UKCA-konform | 4. FCC-zertifiziert | 5. RoHS-zertifiziert | 6. California Prop 65-konform

Grafische Symbole

7. Nur zur Verwendung in Innenräumen | 8. Darf nicht als unsortierter Abfall entsorgt werden, sondern muss zur Verwertung und zum Recycling einer getrennten Sammelstelle zugeführt werden. | 9. Gleichstrom