


**DOLPHIN**

SNB-**161R**

**Operation Manual | Manual de Operacion | Manuel D'utilisation**

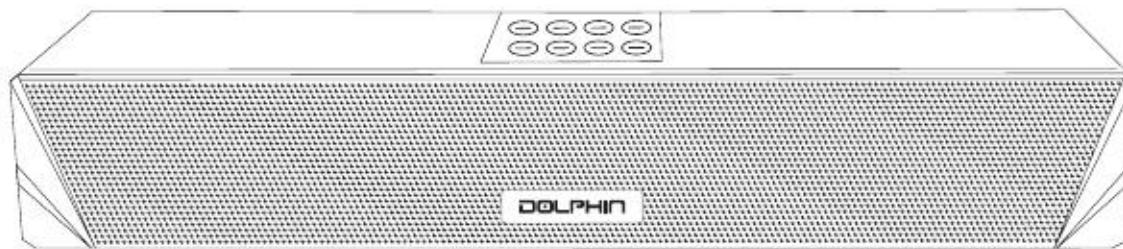

**RECHARGEABLE SOUNDBAR | WITH CLOCK**

Barra de sonido recargable con reloj | Barre de son rechargeable avec horloge

ENGLISH

PAGE 4-5

ESPAÑOL:

PÁGINA 6-7

FRANÇAIS:

PAGE 8-9

 Play/Pause

 Mode

 Previous Song/Volume Down

 Next Song/Volume Up

 Light Control

 Set Time or Alarm

 Decrease Time

 Increase Time

### Turn On/Charging

Use the "ON/OFF" switch on the back of the unit to turn the speaker on. To charge the speaker, use the included USB cable and insert one end into the charge port of the speaker and the other end into any USB adaptor or computer port.

### Alarm/Time

**Modes:** There are two different modes for the time function on this speaker, clock and alarm. When the speaker is turned on the mode will default to clock mode and show the current time. To enter alarm mode, press the "SET" button once and the alarm will display the current alarm time.

**Set Time:** To set the time, long press the "SET" button when you are in clock mode. Use the + and - buttons to set minute portion and then press the "SET" button once to set the hour portion. When you are done, long press the "SET" button to save the time.

**Set Alarm:** To set the alarm, long press the "SET" button when you are in alarm mode. Use the + and - buttons to set minute portion

and then press the "SET" button once to set the hour portion. When you are done, long press the "SET" button to save the alarm. To turn the alarm on or off, press the set button once, and the alarm time will be displayed, press the set button again to toggle the alarm on or off.

## Lights

If the light is off, press the light control button to turn them on. The light will begin changing colors. To stop the light from changing colors, press the button again. Pressing the button one more time will then turn off the lights.

## Bluetooth

- Connect:** Use the "M" button to enter bluetooth mode. On your smartphone's bluetooth settings, search for "SNB-161R" and press it to connect to the speaker.
- Answer/Hang Up Calls:** When receiving a call, short press the play button to answer the call, or quick press twice

the button to reject it. Press the play button again to hang up an ongoing call.

## MP3 Player (USB/Micro SD)

To play songs from a USB or Micro SD card you must ensure that the drive's capacity is no more than 32GB. You must also ensure that the song files are in MP3 format and placed within the root directory or the drive. Then, insert the drive into its respective port on the back of the unit and the songs will immediately begin to play. You can use the MP3 buttons on the speaker to play or pause the song and switch between tracks.

## AUX Audio Input

Connect your audio device to this speaker with a 3.5mm audio cable. Once you begin to play music, the speaker will automatically switch modes and you will hear your music playing. Make sure the volume is raised on both your device and the unit to get the full power of the speaker.

		<b>Encender/Cargar</b>
	Reproducir/Pausar	Use el interruptor "ON/OFF" en la parte posterior de la unidad para encender el altavoz. Para cargar el altavoz, utilice el cable USB incluido e inserte un extremo en el puerto de carga del altavoz y el otro extremo en cualquier adaptador USB o puerto de ordenador.
	Modo	
	Canción previa/volumen abajo	<b>Alarma/Hora</b>
	Próxima canción/volumen	<b>Modos:</b> Hay dos modos diferentes para la función de la hora en este altavoz, el reloj y la alarma. Cuando se enciende el altavoz, el modo predeterminado es el modo reloj y muestra la hora actual. Para entrar en el modo de alarma, pulse el botón "SET" una vez y la alarma mostrará la hora de alarma actual.
	Control de la luz	
	Ajustar la hora o la alarma	<b>Ajustar la hora:</b> Para ajustar la hora, mantenga pulsado el botón "SET" cuando esté en el modo de reloj. Use los botones + y - para ajustar la porción de los minutos y luego presione el botón "SET" una vez para ajustar la porción de la hora. cuando termine, presione por largo tiempo el botón "SET" para guardar la hora.
	Disminuir el tiempo	
	Aumentar el tiempo	<b>Ajuste la alarma:</b> Para ajustar la alarma, mantenga pulsado el botón "SET" cuando esté en el modo de alarma. Use los botones + y - para ajustar la porción de los minutos y luego presione el botón "SET" una vez para ajustar la

porción de la hora. Cuando termine, presione por largo tiempo el botón "SET" para guardar la alarma. Para encender o apagar la alarma, pulse el botón SET una vez y se mostrará la hora de la alarma, pulse el botón SET de nuevo para activar o desactivar la alarma.

## Luces

Si la luz está apagada, pulse el botón de control de la luz para encenderla. La luz comenzará a cambiar de color. Para evitar que la luz cambie de color, presione el botón de nuevo. Presionar el botón una vez más apagará las luces.

## Bluetooth

**Conecta:** Utilice el botón "M" para entrar en el modo bluetooth. En la configuración del bluetooth de su smartphone, busque "SNB-161R" y púlselo para conectarse al altavoz.

**Contesta y cuelga las llamadas:** Cuando reciba una llamada, pulse brevemente el botón de reproducción para contestar la llamada, o bien, o pulsar rápidamente dos veces el botón para

rechazarlo. Vuelva a pulsar el botón de reproducción para colgar una llamada en curso.

## Reproductor de MP3 (USB/Micro SD)

Para reproducir canciones desde una tarjeta USB o Micro SD debes asegurarte de que la capacidad de la unidad no sea superior a 32 GB. También debe asegurarse de que los archivos de canciones estén en formato MP3 y ubicados dentro del directorio raíz o de la unidad. A continuación, inserte la unidad en su respectivo puerto de la parte posterior de la unidad y las canciones comenzarán a reproducirse inmediatamente. Puedes utilizar los botones de MP3 del altavoz para reproducir o pausar la canción y cambiar de pista.

## Entrada de audio AUX

Conecta tu dispositivo de audio a este altavoz con un cable de audio de 3,5 mm. Cuando empieces a reproducir música, el altavoz cambiará automáticamente de modo y escucharás la música que se está reproduciendo.

 Play/Pause

 Mode

 Précédente / Volume en baisse

 Suivant / Volume en haut

 Contrôle de la lumière

 Réglage de l'heure

 Diminuer le temps

 Augmenter le temps

### Allumer/charger

Utilisez l'interrupteur "ON/OFF" situé à l'arrière de l'appareil pour allumer le haut-parleur. Pour charger le haut-parleur, utilisez le câble USB fourni et insérez une extrémité dans le port de charge du haut-parleur et l'autre extrémité dans un adaptateur USB ou un port d'ordinateur.

### Alarme/heure

**Modes:** Il y a deux modes différents pour la fonction temps sur ce haut-parleur, l'horloge et l'alarme. Lorsque le haut-parleur est allumé, le mode par défaut est le mode horloge et affiche l'heure actuelle. Pour entrer en mode alarme, appuyez une fois sur le bouton "SET" et l'alarme affichera l'heure actuelle.

**Régler l'heure:** Pour régler l'heure, appuyez longtemps sur le bouton "SET" lorsque vous êtes en mode horloge. Utilisez les boutons + et - pour régler les minutes, puis appuyez une fois sur le bouton "SET" pour régler les heures. Lorsque vous avez terminé, appuyez longtemps sur le bouton "SET" pour enregistrer l'heure.

**Régler l'alarme:** Pour régler l'alarme, appuyez longuement sur la touche "SET" lorsque vous êtes en mode alarme. Utilisez les boutons + et - pour régler les minutes, puis appuyez une fois sur le bouton "SET" pour régler les heures.

Lorsque vous avez terminé, appuyez longuement sur le bouton "SET" pour enregistrer l'alarme. Pour activer ou désactiver l'alarme, appuyez une fois sur le bouton "SET" et l'heure de l'alarme s'affichera, appuyez à nouveau sur le bouton "SET" pour activer ou désactiver l'alarme.

## Lumières

Si la lumière est éteinte, appuyez sur le bouton de contrôle de la lumière pour les allumer. La lumière commencera à changer de couleur. Pour empêcher la lumière de changer de couleur, appuyez à nouveau sur le bouton. En appuyant une nouvelle fois sur le bouton, vous éteignez la lumière.

## Bluetooth

**Connectez-vous:** Utilisez le bouton "M" pour passer en mode Bluetooth. Dans les paramètres bluetooth de votre smartphone, recherchez "SNB-161R" et appuyez dessus pour vous connecter au haut-parleur.

**Répondre/Raccrocher les appels:** Lorsque vous recevez un

appel, appuyez brièvement sur le bouton de lecture pour répondre à l'appel, ou appuyez deux fois sur le bouton pour le rejeter. Appuyez à nouveau sur la touche de lecture pour raccrocher un appel en cours.

## Lecteur MP3 (USB/Micro SD)

Pour lire des chansons à partir d'une carte USB ou Micro SD, vous devez vous assurer que la capacité du disque ne dépasse pas 32GB Vous devez également vous assurer que les fichiers de chansons sont au format MP3 et qu'ils sont placés dans le répertoire racine ou sur le lecteur. Ensuite, insérez le lecteur dans son port respectif à l'arrière de l'appareil et les chansons commenceront immédiatement à être jouées. Vous pouvez utiliser les boutons MP3 du haut-parleur pour lire ou mettre en pause la chanson et passer d'une piste à l'autre.

## Entrée audio AUX

Connectez votre appareil audio à ce haut-parleur avec un câble audio de 3,5 mm.

**@dolphinaudio**



1.888.550.3938

1.951.800.0078 (International)



[support@dolphinaudio.com](mailto:support@dolphinaudio.com)