

Brentwood[®] **Appliances**

© 2022 Brentwood Appliances, Inc.

12" PIZZA MAKER & GRILL

PIZZERA Y PARILLA DE 30 CM
FOUR À PIZZA ET GRILL DE 30 CM

ITEM NO.: TS-124R (RED)



Operating and Safety Instructions

FOR INDOOR HOUSEHOLD USE ONLY

Instrucciones de Operación y Seguridad

SOLO PARA USO DOMESTICO

Consignes de Sécurité et de Fonctionnement

POUR USAGE DOMESTIQUE INTÉRIEUR SEULEMENT

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using this or any other electrical appliance, always follow these basic safety precautions, especially when children are present.



READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

⚠ WARNING-To reduce the risk of fire, electric shock, serious personal injury, and property damage please note the following:


- This appliance is not intended for use by children. Keep the appliance out of reach of children and pets. Extra caution is necessary when using this appliance near children.
- Always ensure the appliance is unplugged from the electrical outlet and allowed to cool before assembling, disassembling, relocating, or cleaning.
- **Do not leave the appliance unattended while it is in use. Always unplug the appliance from the electrical outlet when not in use.**
- Do not immerse or expose the Pizza Maker and Grill, Power Cord, or Plug of this appliance in water or other liquids.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs and protective oven mitts or gloves when handling product to avoid burns or personal injury.
- This appliance generates heat and steam during use. Please take the proper precautions to avoid burns, fire, and personal or property damage.
- Do not use attachments not recommended or sold by the manufacturer.
- Do not place appliance on or near a hot gas or electric burner, in a heated oven, or other heated surfaces.
- Use extreme caution when moving an appliance containing food or liquids.
- Use the appliance in a well-ventilated area. Keep at least 4-6 inches of space on all sides of the product to allow adequate air circulation.
- Use appliance on a table or sturdy flat surface. Keep the appliance away from curtains, wall coverings, clothing, dishtowels, or other flammable materials.
- Do not plug or unplug the appliance from the electrical outlet with a wet hand.
- This appliance is intended solely for non-commercial, non-industrial, indoor household use in cooking of food for human consumption.
- Do not operate the appliance empty.
- Do not let cord hang over edge of table or counter where it may be tripped over or pulled. Do not allow cord to touch hot surfaces.
- Do not operate the appliance if it has a damaged power cord or plug, if wires are exposed, if it malfunctions, if it is dropped or damaged, or if the motor housing is dropped in or exposed to water.
- This product has no user-serviceable parts. Do not attempt to examine or repair this product yourself. **Please review the Warranty Policy on Page 7.**

- Do not overload wall outlet or extension cords as this can result in a fire or electric shock.
- Do not put any stress on the power cord where it connects to the appliance, as the power cord could fray and break.

SHORT CORD INSTRUCTIONS:

- A short power-supply cord (or detachable power-supply cord) is to be provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- Longer extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- If a long detachable power-supply cord or extension cord is used:
 - A. The marked electrical rating of the cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - B. If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding 3-wire cord; and
 - C. The longer cord should be arranged so that it does not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

WARNING: This product is equipped with a 3 -prong grounding type. This is a safety feature. The plug will fit into an outlet one way ONLY. Never use the plug with an extension cord unless you can fully insert the plug into the extension cord and the extension cord must be a grounding-type 3 wire cord. DO NOT attempt to defeat the safety purpose of the plug.

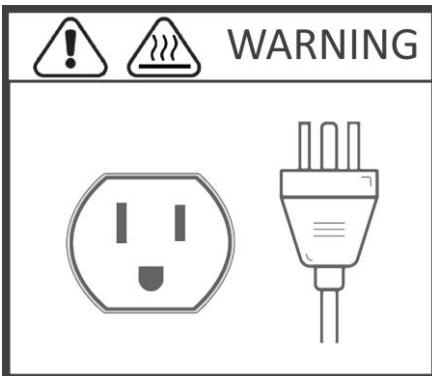

**SAVE THESE INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE**

BEFORE FIRST USE

IMPORTANT: Please check all packaging material carefully before discarding as there may be accessory parts contained within the packaging material.

- Before your first use, clean the non-stick skillet using a damp cloth with non-abrasive soap. Do not submerge the unit under water. Make sure to dry all parts thoroughly.
- Lid: Before your first use, clean the outside using a damp cloth with non-abrasive soap. Do not submerge the unit under water. Make sure to dry all parts thoroughly.

PARTS:

1. Top Grill
2. Bottom Plate
3. Top Grill 'ON/OFF' Button
4. 30 Min. Timer
5. Bottom Plate 'ON/OFF' Button



Using Your Grill and Pizza Maker:

ATTENTION: First use may cause a slight odor or small smoking upon heating, it is normal. This is a result of the heating element chemical reaction. It quickly goes away.

1. Place the Pizza Maker and Grill on a flat, sturdy, stable surface that is dry and heat resistant.
2. Plug the Pizza Maker and Grill into the nearest Electric Outlet.
3. Turn the dial to the desired amount of time. (1-30 Minutes)
4. To use the top grill gently open the top 180 degrees until flat.
5. Heat the bottom plate and top grill independently or together by using the independent power switches.
6. Lightly oil cooking surfaces before adding food.

CAUTION: DO NOT overfill the appliance or operate when empty.

NOTE: Only use wood, silicone, or plastic utensils to avoid damaging the non-stick surfaces.

WARNING: Steam may be released during cooking. Ensure hands and face are at a safe distance from the unit to prevent accidental burns. Always use potholders or heat resistant gloves when operating the unit.

7. Once done cooking, unplug and allow to cool before cleaning and storing.

Cleaning Your Pizza Maker and Grill:

Warning: Always unplug the appliance and allow it to cool before cleaning or storing.

Notice: Never immerse any part of the Pizza Maker and Grill, plug or cord in water or in a dishwasher.

- Wash the Pizza Maker and Grill by hand using non-abrasive cleaners and or soft cloth with warm water.
- Do not use steel wood scrubbers or pads. These will damage the Non-Stick surfaces.
- Wipe dry inside and out. Store in a cool, dry place. Away from reach of children.

RECIPES

Pizza Crust (Serves 4-6); Prep Time: 10-15 min.; Preheat 3-5 min.; Cook Time Approx. 15-20 min.

For best results use bread flour. All-purpose flour can be used as a substitute.

Ingredients:

- 1 tsp Table Salt/or Sea Salt
- 1-2 Tbs of Extra Virgin Olive Oil
- 2 ½ Cups of flour (Bread or All Purpose)
- 25 oz of Active dry yeast
- 1 tsp of sugar
- 1 Cup of water (room temperature or warmer)

Combine yeast and sugar in water and let stand while it dissolves into a creamy substance (approx. 8-10 min.) Next stir in your flour, salt and oil and beat until smooth (let stand for 5-6 min.) Pat and roll (on a lightly floured surface) until you have a flat round pizza size dough.

Lightly oil the top and bottom grill plates. Place the dough into the bottom grill plate. Liberally spread your preferred marinera sauce over the prepared dough. Add choice cheese and toppings. Close the lid and cook for 15-20 min. Cook to preferred doneness periodically checking for doneness.

Ham and Cheese Quiche (Serves 4); Preheat 3-5 min.; Cook Time Approx. 20-25 min.

Ingredients:

- 1 Packet short crust Pastry
- 6 Medium Eggs
- 7 oz Diced Ham

8 ½ oz of Milk
 6 oz of Heavy Cream
 1 oz of Cheddar or Emmental (shredded or grated)
 Salt and Pepper to taste

Roll out the pastry and use to line the bottom plat of the pizza maker.
 In a separate bowl mix the eggs, milk, cream, salt and pepper. Add the ham and cheese to the bowl and stir well. Pour the mixture into the crust, close the lid and cook for approximately 20-25 min.

Grilled Salmon with Asparagus (Serves 4); Preheat 3-5 min.; Cook Time Approx. 15-20 min.

Ingredients:


4 salmon fillets
 1 Bunch of green asparagus
 1 Onion
 1 Tbs Sesame Seeds
 1 Tsp Lemon Juice
 Salt and Pepper to taste

Lift the grill 180 degrees, so you can cook on the top grill. Switch power on both grill and pizza maker sides and allow to heat for a few minutes.

Place the asparagus on the top plate to grill for 5 mins. Dice the onion and sauté on the bottom plate until soft. Remove the asparagus and place the salmon on the top grill. Sprinkle salt and the lemon juice over the fillets to taste. Once cooked sprinkle with the sesame seeds. Serve the salmon with the sauteed onions and asparagus.

Cooking Ideas for Grill Side:		Cooking Ideas for Pizza Side:
Vegetables Steaks Fish Burgers Chicken Hot Dogs		Eggs: Scrambled, Omelets, Sunny Side Up Potatoes: Home Fries, Hash Browns Curries Rice

ONE YEAR LIMITED WARRANTY


 Write down the following information about your appliance to better help you obtain assistance or service if you ever need it.

CUSTOMER RECORD

Date of Purchase _____ Store/Dealer _____


Model/Item No: _____

THIS WARRANTY APPLIES TO PRODUCTS PURCHASED AND USED IN THE CONTINENTAL U.S. AND CANADA ONLY. This is the only express warranty for this product and is in lieu of any other warranty or condition. This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product, at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us and our returning a product or component under this warranty to you. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value. This warranty does not cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions, or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse.


 **THIS WARRANTY EXTENDS ONLY TO THE ORIGINAL CONSUMER PURCHASER. KEEP THE ORIGINAL SALES RECEIPT, AS PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED TO MAKE A WARRANTY CLAIM.**


This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than what is specified on the rating label (E.G., 120V~60Hz). We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty. This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you. To make a warranty claim do not return this appliance to the store.

TO OBTAIN WARRANTY SERVICE AND/OR TROUBLESHOOTING INFORMATION:

 Call Customer Service at 1-888-903-0060 in the U.S.

 Monday through Friday: 9:00 am – 5:00 pm PT

 U.S. Customers Please Email: warranty@brentwoodus.com

 Canadian Customers Please Email: canada.warranty@brentwoodus.com

 Go online at www.brentwoodus.com

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Al usar este o cualquier otro electrodoméstico, siga las precauciones básicas de seguridad, especialmente cuando niños están presentes.



LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

ANTES DE USAR

⚠ ADVERTENCIA- Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones personales graves y daños a la propiedad, por favor tenga en cuenta lo siguiente:


- Este producto no está destinado para su uso por los niños. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas. Precaución adicional es necesario cuando se utiliza este aparato cerca de niños.
- Asegúrese siempre de que el producto está desenchufado de la toma de corriente y se deja enfriar antes de montar, desmontar, trasladar o limpiar.
- **No deje el producto desatendido mientras está en uso. Siempre desenchufe el producto de la toma de corriente cuando no esté en uso.**
- No sumerja la base, el cable de alimentación o el enchufe de este producto ni exponga el cable o el enchufe al agua u otros líquidos.
- No sumerja ni exponga el Parrilla y Pizzería, el cable de alimentación o el enchufe de este aparato en agua u otros líquidos.
- No toque las superficies calientes. Utilice asas o pomos y guantes de protección para el horno cuando manipule el producto para evitar quemaduras o lesiones personales.
- Este aparato genera calor y vapor durante su uso. Tome las precauciones adecuadas para evitar quemaduras, incendios y daños personales o materiales.
- No utilice accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante.
- No coloque el aparato sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, en un horno caliente o en otras superficies calientes.
- Extreme las precauciones al mover un aparato que contenga alimentos o líquidos.
- Utilice el aparato en una zona bien ventilada. Mantenga un espacio de al menos 4-6 pulgadas en todos los lados del producto para permitir una adecuada circulación de aire.
- Utilice el aparato sobre una mesa o una superficie plana y resistente. Mantenga el aparato alejado de cortinas, revestimientos de pared, ropa, paños de cocina u otros materiales inflamables.
- No enchufe o desenchufe el aparato de la toma de corriente con las manos mojadas.
- Este aparato está destinado exclusivamente a un uso doméstico no comercial, no industrial y en interiores para la cocción de alimentos para el consumo humano.
- No utilice el aparato vacío.
- No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o de la encimera donde pueda tropezar o ser arrastrado. No permita que el cable toque superficies calientes.

- No utilice el aparato si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, si los cables están expuestos, si funciona mal, si se cae o se daña, o si la carcasa del motor se cae o se expone al agua.
- Este producto no tiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario. No intente examinar o reparar este producto usted mismo. **Por favor, revise la política de garantía en la Página 7.**
- No sobrecargue la toma de corriente o los cables de extensión, ya que esto puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No ejerza ninguna presión sobre el cable de alimentación donde se conecta al aparato, ya que el cable de alimentación podría deshilacharse y romperse.

INSTRUCCIONES SOBRE EL CABLE CORTO:

- Se debe proporcionar un cable de alimentación corto (o un cable de alimentación desmontable) para reducir el riesgo resultante de enredarse o tropezar con un cable más largo.
- Existen alargadores más largos que pueden utilizarse si se tiene cuidado con su uso.
- Si se utiliza un cable de alimentación desmontable o un alargador largo:
 - A. La capacidad eléctrica marcada del cable o alargador debe ser al menos tan grande como la capacidad eléctrica del aparato;
 - B. Si el aparato es del tipo conectado a tierra, el cable de extensión debe ser un cable de 3 hilos con conexión a tierra; y
 - C. El cable más largo debe colocarse de manera que no caiga sobre la encimera o el tablero de la mesa, donde los niños puedan tirar de él o tropezar involuntariamente.

ADVERTENCIA: Este producto está equipado con una toma de tierra de 3 puntas. Esta es una característica de seguridad. El enchufe encaja en una toma de corriente SÓLO en un sentido. Nunca utilice el enchufe con un cable de extensión a menos que pueda insertar completamente el enchufe en el cable de extensión y el cable de extensión debe ser un cable de 3 hilos con conexión a tierra. NO intente anular el propósito de seguridad del enchufe.

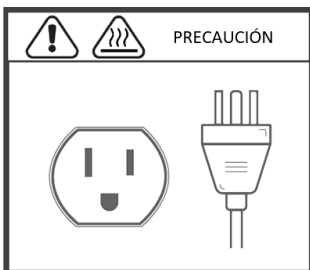

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
PARA FUTURAS REFERENCIAS**

Antes del Primer Uso:

IMPORTANTE: Por favor, revise todo el material de empaque con cuidado antes de tirar ya que puede haber partes accesorias contenidas en el material de empaque.

- Antes de su primer uso, limpie el sartén antiadherente con un paño húmedo y jabón no abrasivo. No sumerja la unidad en agua. Asegúrese de secar bien todas las piezas.
- La tapa se puede lavar bajo agua también con una esponja no abrasivo y jabón. Asegúrese de secar bien todas las piezas antes de utilizar el aparato.

PARTS:

1. Parrilla superior
2. Placa inferior
3. Botón "ON/OFF" de la parrilla superior
4. 30 Min. Timer
5. Botón "ON/OFF" de la placa inferior



Como Usar tu Parrilla y Pizzería:

Atención: El primer uso puede causar un ligero olor o una pequeña humareda al calentarse, es normal. Esto es el resultado de la reacción química de la resistencia. Desaparece rápidamente.

1. Coloque el pizzero y el grill sobre una superficie plana, robusta y estable que esté seca y sea resistente al calor.
2. Enchufe el Parrilla y Pizzería en la toma de corriente eléctrica más cercana.
3. Gire el dial de control de temperatura hasta el ajuste deseado (1-30 minutos).
4. Para utilizar la parrilla superior, levante la tapa en posición vertical y bájela suavemente hasta que quede plana.
5. Seleccione el método de cocción que va a realizar, enciende los botones del grill o del lado de la pizza o utilice ambos al mismo tiempo.
6. Engrase ligeramente las superficies de cocción antes de añadir los alimentos.

PRECAUCIÓN: NO llene demasiado el aparato ni lo haga funcionar cuando esté vacío.

NOTA: Utilice únicamente utensilios de madera, silicona o plástico para evitar dañar las superficies antiadherentes.

PRECAUCIÓN: Puede salir vapor durante la cocción. Asegúrese de que las manos y la cara están a una distancia segura del aparato para evitar quemaduras accidentales. Utilice siempre agarraderas o guantes resistentes al calor cuando opere la unidad.

7. Una vez que haya terminado de cocinar, desenchufe el aparato y déjelo enfriar antes de limpiarlo y guardarlo.

Como Limpiar su Parrilla y Pizzería:

Advertencia: Siempre desconecte el producto y deje que se enfríe antes de limpiarlo o guardarlo.

Nota: Nunca sumerja ninguna parte de la pizzera y parrilla, el enchufe o el cable en agua o en un lavavajillas.

- Lave la Parrilla y Pizzería a mano utilizando limpiadores no abrasivos y o un paño suave con agua tibia.
- No utilice estropajos de acero, ya que pueden dañar el revestimiento antiadherente.
- No use paños abrasivos que pueden dañar la superficie antiadherente
- Seque bien todas las partes. Guarde el aparato en un lugar fresco y seco, lejos de los niños y las o los lugares que puede representar una amenaza.

Ideas de cocina para el lado de la parrilla:	Ideas para cocinar el lado de la pizza:
Verduras Filetes Pescado Hamburguesas Pollo Perros calientes	Huevos: Revueltos, Omlete, huevos estrellados Papas: Papas fritas, Hash Browns Curry Arroz

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez cet appareil ou tout autre appareil électrique, suivez toujours ces précautions de base, surtout en présence d'enfants.



LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT USAGE

⚠ AVERTISSEMENT-Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution, de blessures graves ou de dommages matériels, veuillez noter ce qui suit:


- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Gardez-le hors de portée des enfants et des animaux. Redoublez de prudence lorsque vous utilisez cet appareil à proximité d'enfants.
- Assurez-vous que l'appareil est débranché de la prise électrique et laissez-le refroidir avant de l'assembler, le démonter, le déplacer ou le nettoyer.
- **Ne laissez pas le produit sans surveillance lorsqu'il est en fonction. Débranchez-le toujours s'il n'est pas utilisé.**
- N'immergez pas l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche et n'exposez pas le cordon ou la fiche à l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas immerger ou exposer le Grill & Pizzeria, le cordon d'alimentation ou la fiche de cet appareil à l'eau ou à d'autres liquides.
- Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utilisez des poignées ou des boutons et des gants de cuisine pour manipuler le produit afin d'éviter les brûlures ou les blessures.
- Cet appareil génère de la chaleur et de la vapeur pendant son utilisation. Prenez les précautions nécessaires pour éviter les brûlures, les incendies, les blessures ou les dommages matériels.
- N'utilisez pas d'accessoires non recommandés ou vendus par le fabricant.
- Ne placez pas l'appareil sur ou près d'un brûleur électrique ou à gaz chaud, dans un four chaud ou sur d'autres surfaces chaudes.
- Soyez extrêmement prudent lorsque vous déplacez un appareil contenant des aliments ou des liquides.
- Utilisez l'appareil dans un endroit bien ventilé. Maintenez un dégagement d'au moins 4-6 pouces de tous les côtés du produit pour permettre une circulation d'air adéquate.
- Utilisez l'appareil sur une table ou une surface plane et solide. Tenez l'appareil éloigné des rideaux, des revêtements muraux, des vêtements, des torchons ou de tout autre matériau inflammable.
- Ne pas brancher ou débrancher l'appareil de la prise murale avec les mains mouillées.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique, non commercial, non industriel et intérieur uniquement pour la cuisson d'aliments destinés à la consommation humaine.

- N'utilisez pas l'appareil à vide.
- Ne laissez pas le cordon pendre sur le bord de la table ou du comptoir, où il pourrait trébucher ou être traîné. Ne laissez pas le cordon toucher des surfaces chaudes.
- N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, si les cordons sont exposés, s'il fonctionne mal, s'il est tombé ou endommagé, ou si le boîtier du moteur est tombé ou exposé à l'eau.
- Ce produit ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur. N'essayez pas d'examiner ou de réparer ce produit vous-même. **Veillez consulter la politique de garantie à la page 8.**
- Ne surchargez pas la prise de courant ou les rallonges, car cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- N'exercez aucune pression sur le cordon d'alimentation à l'endroit où il est connecté à l'appareil, car il pourrait s'effiloche et se rompre.

INSTRUCCIONES SOBRE EL CABLE CORTO:

- Se debe proporcionar un cable de alimentación corto (o un cable de alimentación desmontable) para reducir el riesgo resultante de enredarse o tropezar con un cable más largo.
- Existen alargadores más largos que pueden utilizarse si se tiene cuidado con su uso.
- Si se utiliza un cable de alimentación desmontable o un alargador largo:
 - A. La puissance électrique marquée du cordon ou de la rallonge doit être au moins aussi importante que la puissance électrique de l'appareil;
 - B. Si l'appareil est du type à mise à la terre, la rallonge doit être un cordon à 3 fils avec mise à la terre.
 - C. Le cordon le plus long doit être disposé de façon à ne pas tomber sur le comptoir ou la table où les enfants pourraient le tirer ou trébucher involontairement.

AVERTISSEMENT: Ce produit est équipé d'une prise de terre à 3 broches. Il s'agit d'un dispositif de sécurité. La fiche s'insère dans une prise de courant dans un sens SEULEMENT. N'utilisez jamais la fiche avec une rallonge à moins que vous ne puissiez insérer complètement la fiche dans la rallonge et que la rallonge soit un cordon à 3 fils avec mise à la terre. N'essayez PAS de contourner le dispositif de sécurité de la fiche.

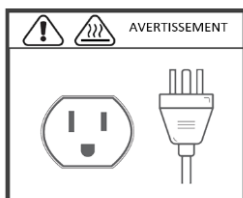

**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
À TITRE DE RÉFÉRENCE**

Avant la première Utilisation

IMPORTANT: Vérifiez attentivement tout le matériel d'emballage avant de le jeter, car certains accessoires peuvent être restés à l'intérieur.

- Avant la première utilisation, nettoyez la poêle antiadhésive avec un chiffon humide et un savon non abrasif. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- Le couvercle peut être lavé à l'eau courante avec une éponge non abrasive et un savon doux.
- Assurez-vous de bien sécher toutes les pièces avant d'utiliser l'appareil.

PIÈCES

1. Grille Supérieure
2. Plaque Inférieure
3. Bouton "ON/OFF" de la grille supérieure
4. Minuterie 30 min. Timer
5. Bouton "ON/OFF" de la plaque inférieure



Utilisation de Votre Gril et de Votre Pizzeria:

Attention: La première utilisation peut provoquer une légère odeur ou une petite fumée lors du chauffage, c'est normal. C'est le résultat de la réaction chimique de l'élément chauffant. Cela disparaît rapidement.

1. Placez la machine à pizza et le gril sur une surface plane, solide et stable, sèche et résistante à la chaleur.
2. Branchez l'appareil à pizza et à gril dans la prise de courant la plus proche.
3. Tourner le bouton de contrôle de la température sur le réglage souhaité (1-30 minutes).
4. Pour utiliser le gril supérieur, soulever le couvercle à la verticale et l'abaisser doucement jusqu'à ce qu'il soit plat.
5. Sélectionnez le mode de cuisson que vous souhaitez utiliser, en activant les boutons pour le gril ou le côté pizza ou utilisez les deux en même temps.

6. Ajoutez vos ingrédients dans l'appareil à pizza et à gril, soit du côté gril, soit du côté pizza, soit des deux, et remuez doucement avec des ustensiles en plastique ou en bois uniquement pendant la cuisson, car le métal peut endommager le revêtement antiadhésif.

ATTENTION: NE PAS remplir excessivement l'appareil ou le faire fonctionner lorsqu'il est vide.

REMARQUE: N'UTILISEZ PAS d'ustensiles en métal sur cet appareil car ils endommageraient la surface antiadhésive ; utilisez uniquement des ustensiles en plastique, en silicone ou en bois.

ATTENTION: De la vapeur peut se dégager pendant la cuisson. Il faut veiller à ce que les mains n'entrent pas en contact avec la vapeur. Des gants de cuisine sont toujours une bonne suggestion.

7. Une fois la minuterie terminée, vos aliments devraient être cuits. Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir avant de le nettoyer et de le ranger.

Nettoyage de votre Pizzeria et Votre Gril:

AVERTISSEMENT: Débranchez toujours le produit et laissez-le refroidir avant de le nettoyer ou de le ranger.

Remarque: Ne jamais immerger la casserole, le cordon ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.

- Lavez la poêle électrique à la main en utilisant des produits nettoyants ou tampons non abrasifs et de l'eau chaude.
- N'utilisez pas de tampons en laine d'acier car ils pourraient endommager le revêtement antiadhésif.
- N'utilisez pas de chiffons abrasifs qui pourraient endommager la surface antiadhésive.
- Séchez soigneusement toutes les pièces. Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec, à l'écart des enfants et des endroits pouvant présenter un danger.

Idées de cuisine pour le côté grill:		Idées de cuisine pour le côté pizza:
Légumes Steaks Poisson Burgers Poulet Hot Dogs		Œufs: brouillés, omelettes, sur le plat Pommes de terre: frites maison, pommes de terre rissolées Curry Riz



© 2022 Brentwood Appliances, Inc.