

EFR494-BLACK

RETRO REFRIGERATOR WITH WATER DISPENSER

use & care

EN

Introduction.....	2
Important Safety Information.....	3
Safety Precautions.....	4
Features.....	5
Operating Your Refrigerator.....	6
Handle Install Instructions.....	6
Troubleshooting.....	7
Product Specifications.....	8
Limited Warranty.....	9

Welcome to our *family*

Thank you for bringing Frigidaire into your home! We see your purchase as the beginning of a long relationship together.

This manual is your resource for the use and care of your product. Please read it before using your appliance. Keep it handy for quick reference. If something doesn't seem right, the troubleshooting section will help you with common issues.

FAQs, helpful tips and videos, cleaning products, and kitchen and home accessories are available at www.frigidaire.com.



Installation Checklist

Doors

- Handles are secure and tight
- Door seals completely to cabinet on all sides

Leveling

- Refrigerator is level side-to-side and slightly elevated in front to assist with door and drawer closing (front should be higher than back)
- Cabinet is setting solid on all corners

Electrical Power

- House power turned on
- Refrigerator plugged in

Final Checks

- Shipping material removed
- Fresh food and freezer temperatures set

**WARNING**

Please read all instructions before using this appliance.

Safety Definitions

 This is the safety alert symbol. It is used to alert of potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.

**DANGER**

DANGER indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

**WARNING**

WARNING indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

**CAUTION**

CAUTION indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

**IMPORTANT**

IMPORTANT indicates installation, operation or maintenance information which is important but not hazard-related.

Child Safety

Destroy or recycle the carton, plastic bags, and any exterior wrapping material immediately after the freezer is unpacked. Children should **NEVER** use these items to play. Cartons covered with rugs, bedspreads, plastic sheets or stretch wrap may become airtight chambers, and can quickly cause suffocation.



WARNING: Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:

*Take off the doors

*Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

Safety Instructions

- DO NOT store or use gasoline, or other flammable liquids in the vicinity of this or any other appliance. Read product labels for warnings regarding flammability and other hazards.
- DO NOT operate the refrigerator in the presence of explosive fumes.
- Remove all staples from the carton. Staples can cause severe cuts, and also destroy finishes if they come in contact with other appliances or furniture.

Tips: For the first time use, it should power on this unit and allow it to run for 4 hours to cool down the chamber temperature, and then put the food into this chamber.

This appliance must be plugged into at least a 15 AMP 110-115 VOLT 60 Hz GROUNDED OUTLET. This appliance must be grounded. It is equipped with a 3-wire cord having a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

It is strongly recommended that the unit not be used with a power outlet that is equipped with GFCI protection.

WARNING!

Improper use of grounded wire can result in the risk of electric shock. Consult a physician if necessary. Do not attempt to defeat this safety feature by modifying the plug.


Avoid the use of an extension cord because it may overheat and cause a risk of fire. However, if it is necessary to use an extension cord:

- A. Use only 3-wire extension cords with 3-blade grounding plug.
- B. The marked rating of an extension cord must be equal to or greater than the rating of this appliance.
- C. It should be positioned such that it does not drape over the counter or tabletop where it can be pulled on by children intentionally.

Attempting any maintenance or cleaning:

To minimize the possibility of electric shock, unplug this appliance from the power supply or disconnect at the household distribution panel by removing the fuse or switching off the circuit breaker before attempting any maintenance or cleaning.

NOTE: Pressing the Power ON/OFF button to an off position does not disconnect the appliance from the power supply.

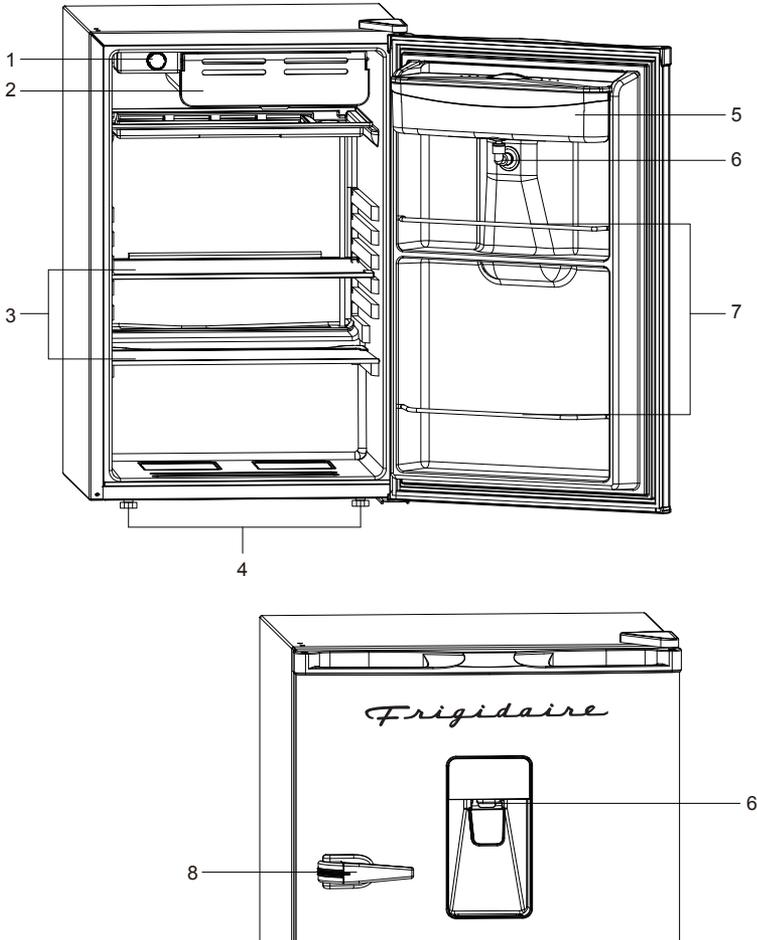


- 1. Thermostat
- 2. Chiller Compartment
- 3. Glass Shelf
- 4. Leveling Feet

- 5. Water Tank
- 6. Exterior Water Dispenser
- 7. Bottle Storage
- 8. Handle

Note: Exterior water dispenser can fill a 300ML cup within 12-14 seconds with water without opening the refrigerator door.
Capacity for the water tank is 3.3 liters and the water temperature is 42.8-46.4°F (6-8°C).

Temperature Control

- Your refrigerator has one control for regulating the temperature. The temperature control is located on the top right hand corner of the refrigerator compartment.
- The first time you turn the unit on, adjust the temperature control knob to “7” and run for at least 2 hours before putting foods inside. This will ensure the cabinet is thoroughly chilled before food is put in.
- The range of the refrigerator temperature control is from position “1” the warmest to “7” the coldest. Adjust the temperature control to the setting that best suits your needs.
- To turn off the refrigerator, please turn the temperature control knob to “0”. Please note that turning the temperature control knob to “0” position stops the cooling cycle, but does not disconnect the power supply to the refrigerator.

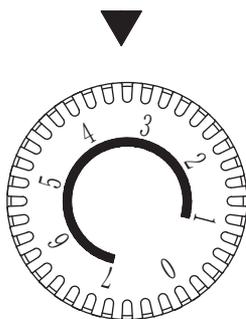


NOTE

- If the unit is unplugged, loses power; you must wait 3 to 5 minutes before restarting the unit. If you attempt to restart before this time delay, the refrigerator will not start.
- Large amounts of food will lower the cooling efficiency of the appliance.
- Do not place the foods on the air outlet, and leave spaces for airflow.
- If you choose to change the thermostat setting, adjust thermostat control by one increment at a time. Allow several hours for temperature to stabilize between adjustments.

HANDLE INSTALL INSTRUCTIONS


Align the handle with the base on the front of the door.

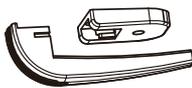

Slide the handle into the base.



Push the handle inward until you hear a click and the handle is held firmly in place.

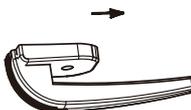

The refrigerator will not operate:

- The power supply cord is unplugged.
- The thermostat knob is set to the "O" position.
- A household fuse or circuit breaker has tripped.

Food in the refrigerator compartment is freezing:

- The thermostat knob is set too cold.

Food in the refrigerator compartment is not cold:

- The air vents on the drip tray are blocked in the compartment; this prevents the movement of cold air.
- The door is opened too often or not closed properly.
- A large amount of food has just been added to the refrigerator or chiller compartment.
- The position of thermostat knob is adjusted too low.

The refrigerator seems to make unusual noise:


- The refrigerator is not leveled on the floor.
- The body of the refrigerator touches a wall.
- The drip tray is not placed properly.

There is interior moisture build-up:

- The door is opened too often or not closed properly.
- The room is humid.
- The food is not packaged correctly.

The door will not close completely:

- Food packages are keeping the door from closing properly.
- The shelves are out of position
- The gaskets are dirty.
- The refrigerator is not level.

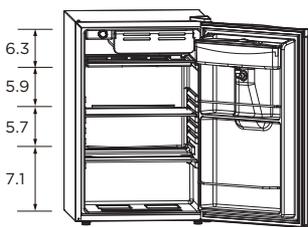MODELNO.	EFR494-BLACK
CAPACITY OF FRIDGE IN CU FT AND INTERIOR SIZE (IN.) (WxDxH)	4.5/17.1X17.7X27.6
SHELF MATERIAL	GLASS
TEMPERATURE CONTROL TYPE	MECHANICAL TEMPERATURE CONTROL
TEMPERATURE RANGE FRIDGE IN FAHRENHEIT AND CELSIUS	32°F-50°F (0°C-10°C)
DEPTH (LESS DOOR) (IN.)	19.3
DEPTH WITH DOOR OPEN 90 DEGREES (IN.)	40.6
HEIGHT TO TOP OF REFRIGERATOR (IN.)	30.3
PRODUCT WIDTH (IN.)	20.3
PRODUCT DEPTH (IN.)	21.7
PRODUCT HEIGHT (IN.)	31.5
POWER CORD LENGTH (IN.)	59.0
BPA FREE (YES/NO)	YES
REFRIGERANT TYPE	R600a
MAXIMUM POWER CONSUMPTION IN AMPS	1.0A
OPERATION NOISE dBA	42.0
IN BOX WEIGHT (LBS)	56.0
OUT OF BOX WEIGHT (LBS)	51.0
BOX DIMENSIONS (IN.)	22.4x24.0X34.1
DISTANCE BETWEEN SHELVES FOR FIXED SHELF MODELS	
DISTANCE BETWEEN SHELF MOUNTING SLOTS FOR ADJUSTABLE SHELF MODELS	

To make a warranty claim, please email support2@curtiscs.com or call 1-800-968-9853.

1 Year warranty

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or component found to be defective, at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value. Prior to a replacement being sent, the product must be rendered inoperable or returned to us.

This warranty does not cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions., or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse. This warranty extends only to the original consumer purchaser or gift recipient. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to make a warranty claim. This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than as on the specified rating on the label (e.g., 120V-60Hz).

We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty. This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

For faster service, locate the model, type, and serial numbers on your appliance.

ATTACH YOUR PROOF OF PURCHASE HERE, PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED TO OBTAIN WARRANTY SERVICE.

Please have the following information available when you contact the Support Team:

- Name, address and telephone number.
- Model number and serial number.
- A clear, detailed description of the problem.
- Proof of purchase including dealer or retailer name, address and date of purchase.

CURTIS
INTERNATIONAL LTD

Canada
CURTIS INTERNATIONAL LTD
7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15
MISSISSAUGA, ONTARIO
L5S 2A3

For service assistance and product information, please call: 1-800-968-9853. Curtis International Ltd. 7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15, MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3
www.curtisint.com

FRIGIDAIRE®

welcome *home*

Our home is your home. Visit us if you need help with any of these things:




owner support



service

support2@curtiscs.com

1-800-968-9853

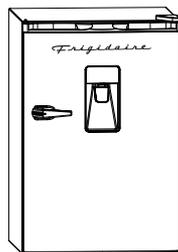

EFR494-BLACK

RÉFRIGÉRATEUR RÉTRO AVEC DISTRIBUTEUR D'EAU

utilisation & entretien

FR

Consignes de Sécurité Importantes.....	2
Instructions de Mise À La Terre.....	3
Caractéristiques.....	4
Fonctionnement du Réfrigérateur.....	5
Poignée Installation.....	5
Dépannage.....	6
Spécifications du Produit.....	7
Carte de Garantie.....	8

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Veillez Suivre les Précautions Ci-dessous Pour Votre Nouveau Réfrigérateur

1. ce réfrigérateur doit être correctement installé et situé selon l'Installation Instructions avant l'utilisation.
2. ne laissez pas les enfants de grimper, se tenir ou se bloquer sur les étagères dans le réfrigérateur.
Ils pourraient endommager le réfrigérateur et se blesser sérieusement.
3. ne pas stocker ni utiliser d'essence ou autres vapeurs inflammables et des liquides dans les environs de ceci ou n'importe quel autres appareils électriques.
4. Maintenez le doigt sur les distances d'isolement entre les portes et la caisse. Veillez à bien fermer la porte, Lorsque les enfants sont dans la région.
5. Débranchez le réfrigérateur avant le nettoyage et les réparations.
6. nous recommandons fortement que tout entretien effectuer par une personne qualifiée.
7. en tournant la molette de réglage de température sur le « 0 » position arrête le refroidissement mais n'arrête pas Alimentation du réfrigérateur.
8. ne laissez pas de réfrigérateur dans des températures extrêmes de froids ou chauds.
9. ne pas placer le réfrigérateur près d'une source de chaleur ou des flammes.
10. nettoyer le réfrigérateur avec un chiffon doux et humide. Enlever les taches avec un savon doux. Ne pas nettoyer L'appareil avec des solvants de qualité industrielle, ou des produits abrasifs.
11. ne pas placer les Articles lourds sur le dessus du réfrigérateur.
12. ne pas installer le réfrigérateur où il y a beaucoup d'humidité et l'eau peut éclabousser.
13. ne laissez pas les enfants à accrocher sur les portes ; le réfrigérateur peut être basculé et blesser des enfants.
14. ne jamais manger des aliments avariés stockés trop longtemps dans le réfrigérateur ou dans un réfrigérateur d'out-of-order.
15. n'utilisez pas d'outils tranchants à l'intérieur du réfrigérateur — par exemple — pour enlever la glace comme dommages peut se produire.
16. Débrancher et enlever les aliments du réfrigérateur si ne pas utilisé pendant une longue période de temps.

Mise Au Rebut Correcte

Un réfrigérateur vide est une attraction très dangereuse pour les enfants. Si vous vous débarrassez de votre vieux réfrigérateur, veuillez suivre les instructions dans l'avertissement de piègeage d'enfant.

Avertissement de Provocation Policière Enfant

Risque d'enfermement. Avant de jeter votre vieux réfrigérateur ou congélateur :

1. Enlevez les portes.
2. laisser les étagères en place afin que les enfants ne puissent pas entrer à l'intérieur.

ATTENTION : UTILISATION D'UNE RALLONGE ÉLECTRIQUE N'EST PAS RECOMMANDÉE

POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Conseil chaleureux: la première fois que vous l'utilisez, vous devez allumer l'alimentation de la machine et la laisser fonctionner pendant 4 heures pour refroidir la température de la Chambre, puis mettre la nourriture dans cette chambre.

Cet appareil doit être relié à la terre. Dans le cas d'un court-circuit électrique, mise à la terre réduit le risque de choc électrique en offrant un fil d'échappement pour le courant électrique. Cet appareil est équipé d'un cordon muni d'un fil de mise à la terre avec une fiche de terre. La fiche doit être insérée sur une prise correctement installée et mise à la terre.

Il est fortement recommandé de ne pas utiliser l'unité avec une prise électrique équipée d'une protection GFCI.

Mise en Garde

Une mauvaise utilisation de la prise de terre peut entraîner un risque d'électrocution. Consulter un médecin électricien ou une personne de service si les instructions de mise à la terre ne sont pas complètement comprises, ou si Il existe un doute quant à savoir si l'appareil est correctement relié à la terre.

S'il est nécessaire d'utiliser une rallonge, utilisez seulement une rallonge à trois fils qui a trois lame à la terre de la fiche et une prise à trois fentes pouvant accepter la fiche sur l'appareil.

Ses caractéristiques de la rallonge doit être égale ou supérieure à la puissance nominale de l'appareil.

Installation

1. Constant, plat de l'emplacement :

Si le réfrigérateur n'est pas niveau lors de l'installation, les portes ne peuvent pas fermer ou sceller correctement,

des problèmes de refroidissement, le gel ou l'humidité. Il est très important pour le réfrigérateur à niveau afin de fonctionner correctement. Pour mettre à niveau votre réfrigérateur, vous pouvez soit tourner le pied niveau pour relever que côté au réfrigérateur ou tourner dans le sens antihoraire pour abaisser ce côté..

Si une autre personne pousse le haut du réfrigérateur aura peu de poids au large de la mise à niveau jambe. Cela rend plus facile d'ajuster le pied de nivellement.

2. Ventilation :

Réfrigérateur de place environ 5 pouces du mur pour assurer une circulation d'air appropriée à la compresseur. Ne pas placer le réfrigérateur près de toutes les ressources chaleur comme un radiateur ou un poêle car il seront mis à rude épreuve sur le bloc d'alimentation

3. Alimentation d'énergie :


- Vérifiez votre source d'alimentation locale. Ce réfrigérateur nécessite un 110V-120V, 60Hz alimentation.
- Utilisez un réceptien qui acceptera la broche à la terre. Le cordon d'alimentation de cet appareil est équipé d'une fiche à 3 broches (mise à la terre) qui s'accouple avec un standard 3 broches (mise à la terre) prise murale pour minimiser les risques de chocs électriques de cet appareil.

(a) long cordon fixe ou des rallonges sont disponibles et peuvent être utilisés si les précautions nécessaires sont prises lors de leur utilisation.

(b) si un long cordon ou une rallonge électrique est utilisée, (1) les caractéristiques électriques du cordon ou cordon d'extension doit être au moins aussi grande que la puissance nominale de l'appareil, (2) la cordon de rallonge doit être mise à la terre un cordon à 3 fils et (3) le cordon plus long doit être manière à ce qu'il ne pende pas du comptoir ou dessus de table où elle peut être tirée sur enfants ou trébucher.


Lorsque vous utilisez une prise 3 broches :

- 1 PRISE 3 BROCHES
- 2 PRISE 3 BROCHES
- 3 COUVERCLE DU BOÎTIER DE PRISE 3


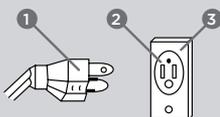


Lorsque vous utilisez un adaptateur de mise à la terre :

- 1 CÂBLE DE MISE À LA TERRE
- 2 VIS
- 3 PRISE
- 4 MISE À LA TERRE ADAPTATEUR
- 5 PRISE DE COURANT COUVERCLE DE LA BOÎTE

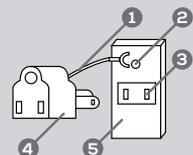

Assurez-vous que la prise de la boîte est entièrement mis à la terre.

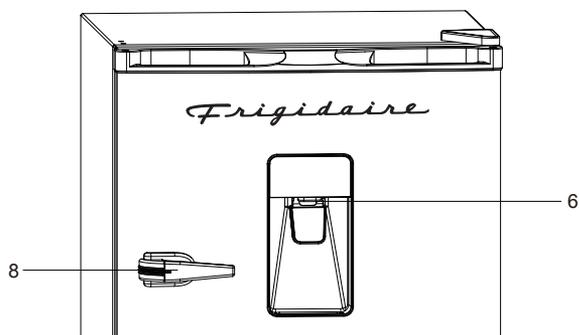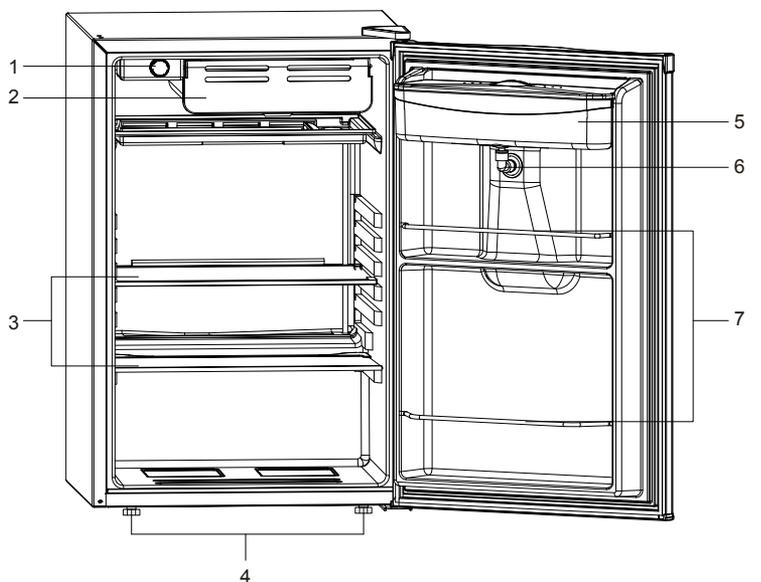


1. Thermostat
2. Refroidisseur Compartiment
3. Plateau en Verre
4. Pieds de Nivellement

5. Réservoir D'eau
6. Distributeur D'eau Extérieur
7. Bouteille Stockage
8. Poignée

Remarque: Distributeur d'eau extérieur peut remplir une tasse de 300ML dans 12 à 14 secondes d'eau sans ouvrir la porte du réfrigérateur.
Capacité du réservoir d'eau est de 3,3 litres et la température de l'eau est de 42,8 à 46,4°F(6-8°C).

Contrôle de la température

- votre réfrigérateur dispose d'un régulateur de température situé dans le coin supérieur droit de la chambre froide.
- La première fois que vous allumez l'appareil, réglez le bouton de contrôle de la température sur "7" et exécutez - le pendant au moins 2 heures avant de placer la nourriture. Cela garantira que les armoires sont bien refroidies avant de mettre la nourriture.
- Le contrôle de la température du réfrigérateur varie de la position la plus chaude "1" à la position la plus froide "7". Réglez le contrôle de la température au réglage qui convient le mieux à vos besoins.
- pour éteindre le réfrigérateur, tournez le bouton de contrôle de la température sur "0". Notez que le fait de tourner le bouton de contrôle de la température en position "0" arrête le cycle de refroidissement, mais ne déconnecte pas le réfrigérateur.

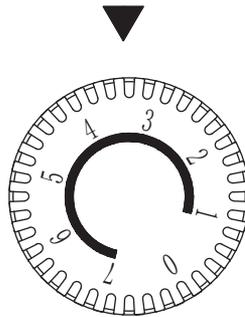


NOTES

- Si vous débranchez la prise d'alimentation, elle sera hors tension; Vous devrez attendre 3 à 5 minutes avant de redémarrer votre appareil. Si vous essayez de redémarrer avant ce délai, le réfrigérateur ne démarrera pas.
- De grandes quantités de nourriture peuvent réduire l'efficacité de refroidissement de l'appareil.
- Ne placez pas de nourriture sur les évents et laissez de la place pour la circulation de l'air.
- Si vous choisissez de modifier les paramètres du thermostat, ajustez la commande du thermostat par incréments à chaque fois. Laissez quelques heures entre les réglages pour que la température se stabilise.

POIGNÉE INSTALLATION

Alignez la poignée avec la base à l'avant de la porte.

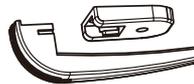

Faites glisser la poignée dans la base.



Poussez la poignée vers l'intérieur jusqu'à ce que vous entendiez un clic et que la poignée soit fermement maintenue en place.



Le réfrigérateur ne fonctionne pas:

- Le cordon d'alimentation est débranché.
- Le thermostat est réglé sur la position « 0 ».
- Un fusible ou un disjoncteur s'est déclenché.

Aliments dans le compartiment réfrigérateur est glaciale:

- Le thermostat est réglé trop froid.

Aliments dans le compartiment réfrigérateur ne fait pas froid:

- L'aération sur le plateau d'égouttage sont bloqués dans le compartiment ; Cela empêche le mouvement d'air froid.
- La porte est ouverte trop souvent ou pas fermée correctement.
- Une grande quantité d'aliments a seulement été ajouté dans le compartiment réfrigérateur ou réfrigérateur.
- La position du bouton du thermostat est réglé trop bas.

Le réfrigérateur semble faire des bruits inhabituels:


- Le réfrigérateur n'est pas de niveau sur le sol.
- Le corps du réfrigérateur touche un mur.
- Le plateau d'égouttage n'est pas placé correctement.

Il n'y a accumulation d'humidité à l'intérieur:

- La porte est ouverte trop souvent ou pas fermée correctement.
- La pièce est humide.
- La nourriture n'est pas emballé correctement.

La porte ne ferme pas complètement:

- Emballages empêche la porte de se fermer correctement.
- Les étagères sont hors de position.
- Les joints sont sales.
- Le réfrigérateur n'est pas de niveau.

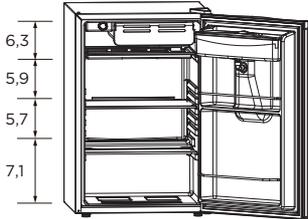LES MODÈLES	EFR494-BLACK
CAPACITÉ DU RÉFRIGÉRATEUR EN PI CU ET DIMENSION INTÉRIEURE (IN.) (WxDxH)	4,5/17,1X17,7X27,6
MATÉRIEL D'ÉTAGÈRE	VERRE
TYPE DE CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE	CONTRÔLE MÉCANIQUE DE LA TEMPÉRATURE
PLAGE DE TEMPÉRATURE RÉFRIGÉRATEUR EN FAHRENHEIT ET CELSIUS	32°F-50°F (0°C-10°C)
PROFONDEUR (MOINS PORTE)(IN.)	19,3
PROFONDEUR AVEC PORTE OUVERTE DE 90 DEGRÉS (IN.)	40,6
HAUTEUR AU HAUT DU RÉFRIGÉRATEUR(IN.)	30,3
LARGEUR DU PRODUIT (IN.)	20,3
PROFONDEUR DU PRODUIT (IN.)	21,7
HAUTEUR DU PRODUIT (IN.)	31,5
LONGUEUR DU CORDON D'ALIMENTATION(IN.)	59,0
SANS BPA (YES/NO)	YES
TYPE DE RÉFRIGÉRANT	R600a
CONSOMMATION D'ÉNERGIE MAXIMALE EN AMPÈRES	1,0A
BRUIT DE FONCTIONNEMENT dBA	42,0
POIDS DANS LA BOÎTE (LBS)	56,0
POIDS HORS CAISSE (LBS)	51,0
TAILLE DE LA BOÎTE (IN.)	22,4x24,0X34,1
ESPACEMENT DES ÉTAGÈRES POUR LES MODÈLES D'ÉTAGÈRES FIXES OMME LA DINDE CONGELÉE (IN.)	
DISTANCE ENTRE LES FENTES DE MONTAGE DES ÉTAGÈRES POUR LES MODÈLES D'ÉTAGÈRES RÉGLABLES	

CARTE DE GARANTIE

Pour faire une demande de garantie, veuillez envoyer un courriel électronique à support2@curtiscs.com ou appeler le 1-800-968-9853.

1 ans de garantie

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériel et de fabrication pendant une période de un (1) ans à compter de la date d'achat d'origine. Pendant cette période, votre seul recours est la réparation ou le remplacement de ce produit ou composant jugé défectueux, à notre choix; Cependant, vous êtes responsable de tous les coûts associés au retour du produit. Si le produit ou le composant n'est plus disponible, nous le remplacerons par un produit similaire de valeur égale ou supérieure. Avant l'envoi d'un produit de remplacement, le produit doit être rendu inutilisable ou nous être renvoyé.

Cette garantie ne couvre pas le verre, les filtres, l'usure normale, une utilisation non conforme aux instructions imprimées, ni les dommages matériels résultant d'un accident, d'une altération, d'une utilisation abusive ou abusive. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial ou au destinataire du cadeau. Conservez le reçu de vente original, car une preuve d'achat est nécessaire pour faire une réclamation de garantie. Cette garantie est annulée si le produit est utilisé pour un usage autre que domestique ou s'il est soumis à une tension ou une forme d'onde autre que celle indiquée sur l'étiquette (par exemple, 120V ~ 60Hz).

Nous excluons toute réclamation pour des dommages spéciaux, accessoires et consécutifs causés par une violation de la garantie explicite ou implicite. Toute responsabilité est limitée au montant du prix d'achat. Toute garantie implicite, y compris toute garantie légale ou condition de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est refusée sauf dans la mesure où la loi l'interdit, auquel cas cette garantie ou condition est limitée à la durée de cette garantie écrite. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez avoir d'autres droits légaux qui varient selon votre lieu de résidence. Certains états ou provinces n'autorisant pas les limitations de garanties implicites ou de dommages spéciaux, accessoires ou indirects, les limitations ci-dessus peuvent ne pas vous concerner.

Pour un service plus rapide, trouver le modèle, le type et les numéros de série sur votre appareil.

JOIGNEZ VOTRE PREUVE D'ACHAT ICI, UNE PREUVE D'ACHAT EST NÉCESSAIRE POUR OBTENIR UN SERVICE DE GARANTIE.

Veuillez avoir l'information suivantes lorsque vous contactez l'équipe d'assistance :

- Nom, adresse et numéro de téléphone.
- Numéro de modèle et numéro de série.
- Une description claire et détaillée du problème.
- Preuve d'achat comprenant le nom, l'adresse et la date d'achat du revendeur ou du détaillant.

CURTIS
INTERNATIONAL LTD

Canada
CURTIS INTERNATIONAL LTD
7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15
MISSISSAUGA, ONTARIO
L5S 2A3

FR

FRIGIDAIRE®

Bienvenue à la *maison*

Notre maison est votre maison. Visitez-nous si vous besoin d'aide pour l'une de ces choses:



soutien du propriétaire



un service

support2@curtiscs.com

1-800-968-9853

