InstaProbe

EN Quick-Start Guide ---------- 01

DE Schnellstart-Anleitung ------- 08

FR Guide de prise en main ------ 15

ES Guía de inicio rápido --------- 22

IT Guida Rapid ------------------ 29

v3.0

Typhur

InstaProbe

Quick-Start Guide

Activate your 10-year warranty within 30 days after purchase with the QR code :

Captive Screw

Temperature Scale

First Time Use:

1. **Remove the Battery Cover*** with a standard screwdriver.
2. **Slide Two AAA Batteries** into the slot with the minus sign going in first. Batteries included.
3. **Unfold the Probe** until the display screen turns on.

*Pull the battery cover when it's lifted

4. **Press the [°C/°F] button** to select the temperature scale.
5. **Push the Battery Cover** back on and tighten the screw.

Note: Clean the instrument after each use, with an alcohol or food-safe anti-bacterial wipe, to avoid cross-contamination

For further customer service, please email **support@typhur.com**, or contact us by phone (888) 838-6563. Fax (408) 516-0721, or visit the InstaProbe™ page on **www.typhur.com** for chef-recommended food temperatures. You can leave your enquiries in the Q&A section.

CAUTION:
The tip of the probe is sharp. Please handle with care to prevent injuries.

Unfold the Probe to Turn ON

Specifications:

Range
-50 to 300°C (-58 to 572 °F)

Accuracy
±0.3°C (±0.5°F) from -20 to 120°C (-4 to 248°F); otherwise ±1.0°C (±1.8°F)

Resolution
0.1°

Probe
4.3" (L) × 0.12" dia. (reduces to 0.06" dia.)

Display
0.87" (H) × 1.65" (W) (22 mm H × 42 mm W) OLED (white)

Operation Range
-20 to 50°C (-4 to 122°F) maximum ambient temperature of probe body

Sleep Mode
30 seconds

Water Resistance
IP67

Battery
2 × 1.5 volt AAA

Certifications:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This symbol, affixed to the product or its packaging, indicates that the product must not be processed with household waste. It must be brought to an electric or electronic waste collection point for recycling and disposal. By ensuring the appropriate disposal of this product you also help in preventing potentially negative consequences for the environment and human health. The recycling of materials helps preserve our natural resources. For further information regarding the recycling of this product, please contact your municipality, local waste disposal centre or the store where the product was purchased.

Operation:

Power ON/OFF
To turn it on, unfold the probe until the display powers ON. Fold the probe back into the side to turn OFF.

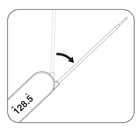

Select Temperature Scale
Remove the battery cover with a standard screwdriver, then press the [°C/°F] button to select the temperature scale.

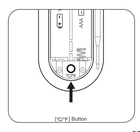

Disclaimer and Safety Guidelines:

This instrument is for handheld use;

DO NOT leave the thermometer in the food whilst cooking.

DO NOT place device inside the oven, microwave, or dishwasher, or immerse device in water.

CAUTION: To avoid burns, **DO NOT** touch the probe with bare hands. Allow the probe to cool before cleaning.

DO NOT mix old and new batteries.

DO NOT mix alkaline, carbon-zinc (standard), or nickel-cadmium (rechargeable) batteries.

This appliance is not intended for use by children age 12 or younger or children aged under the applicable law of member states in EU countries, and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children should not play with appliances. Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision.

Helpful Hints:

Automatic ON/OFF
The device goes to sleep mode after 30 seconds of inactivity. Move the device to turn it on.

Error Message **E01/E02/E03/E04** hardware issue

Reset device, turn off the device and remove the batteries. Let the device rest for one minute, reinsert the batteries, then turn the device back on.

If error continues to display, follow the instructions on the device screen for further assistance.

Error Message **E05** Temperature is out of measurement range

Numbers will be displayed when the temperature being measured is back in range -50 to 300°C (-58 to 572 °F).

Error Message **E06** Ambient temperature is out of operation range -20 to 50°C (-4 to 122°F)

Remove the device from the temperature being measured. Let the device cool down and try again.

Typhur

InstaProbe

Schnellstart-Anleitung

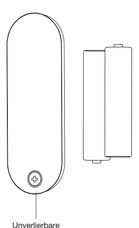

Unverlierbare Schraube

Temperatur Skala

Zum ersten Mal benutzen:

1. **Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung** mit einem Standardschraubendreher.
2. **Legen Sie 2 AAA-Batterien** in das Fach ein, mit dem Minuszeichen voran. Die Batterien sind im Lieferumfang enthalten.
3. **Klappen Sie den Messfühler aus** bis sich das Display einschaltet.

*Ziehen Sie die Batterieabdeckung, wenn sie angehoben wird

4. **Drücken Sie die Taste [°C/°F]** um die Temperaturskala auszuwählen.
5. **Schieben Sie die Batterieabdeckung wieder** auf und ziehen Sie die Schraube fest.

Hinweis: Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch mit einem alkoholischen oder lebensmittelechten antibakteriellen Reinigungstuch, um eine Kreuzkontamination zu vermeiden.

Für weiteren Kundenservice senden Sie bitte eine E-Mail an **support@typhur.com** oder kontaktieren Sie uns telefonisch unter (888) 838-6563, per Fax unter (408) 516-0721 oder besuchen Sie die InstaProbe™ Seite auf **www.typhur.com** für vom Koch empfohlene Lebensmitteltemperaturen. Sie können Ihre Fragen im Abschnitt "Fragen und Antworten" stellen.

Achtung:
Die Spitze des Messkopfes ist scharf. Bitte mit Vorsicht handhaben, um Verletzungen zu vermeiden.

Klappen Sie die Sonde zum Einschalten auf

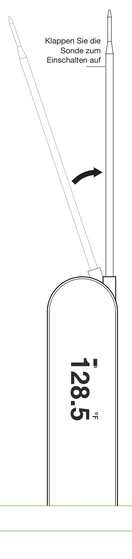

Technische Daten:

Temperaturbereich
-50 bis 300°C

Genauigkeit
±0,3°C von -20 bis 120°C; andernfalls ±1,0°C

Auflösung
0,1°

Messfühler
109 mm (L) × 3 mm Durchmesser (reduziert auf 1,5 mm Durchmesser)

Display
22 mm (H) × 42 mm (B) OLED (weiß)

Betriebstemperaturbereich
-20 bis 50°C maximale Umgebungstemperatur des Messkopfes

Ruhemodus
30 Sekunden

Wasserdichtigkeit
IP67

Batterie
2 × 1,5-Volt-AAA

Certificazioni:

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Dieses auf dem Produkt oder seiner Verpackung angebrachte Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Sie müssen es zum Recycling und zur Entsorgung zu einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte bringen. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts vermeiden Sie auch mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit. Das Recycling von Materialien hilft, unsere natürlichen Ressourcen zu erhalten. Für weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihre Stadtverwaltung, das regionale Abfallentsorgungszentrum oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Betrieb:

Einschalten/Ausschalten
Zum Einschalten klappen Sie den Messfühler aus,bis das Display auf ON steht.

Zum Ausschalten klappen Sie den Messfühler in die Seite zurück.

Wählen die Temperaturskala aus
Die Standardanzeige erfolgt in Celsius. Wenn Sie die Anzeige in Fahrenheit bevorzugen, entfernen Sie die Batteriefachabdeckung mit einem Standardschraubendreher und drücken Sie dann die Taste [°C/°F], um die Temperaturskala auszuwählen.

Haftungsausschluss und Sicherheitsvorschriften:

Dieses Gerät ist für den Handgebrauch bestimmt;

Lassen Sie das Thermometer während des Kochens NICHT in den Speisen.

Legen Sie das Gerät NICHT in den Ofen, in die Mikrowelle oder in die Spülmaschine und tauchen Sie es nicht in Wasser.

ACHTUNG: Zur Vermeidung von Verbrennungen den Messfühler NICHT mit bloßen Händen berühren. Lassen Sie den Messfühler vor der Reinigung abkühlen.

Mischen Sie nicht alte und neue Batterien. Mischen Sie keine Alkali-, Zink-Kohle- (Standard) oder Nickel-Cadmium-Batterien (wiederaufladbar).

Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Kinder im Alter von 12 Jahren oder jünger oder durch Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, sofern sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Kinder im Alter von 12 Jahren oder jünger oder durch Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, sofern sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen die Reinigung und Wartung des Geräts nicht ohne Aufsicht durchführen.

Nützliche Hinweise:

Automatisches Ein-/Ausschalten

Das Gerät geht nach 30 Sekunden Inaktivität in den Ruhemodus über. Bewegen Sie das Gerät, um es wieder einzuschalten.

Fehlermeldung **E01/E02/E03/E04** Hardwareproblem

Setzen Sie das Gerät zurück, schalten Sie es aus und nehmen Sie die Batterien heraus. Lassen Sie das Gerät eine Minute lang ruhen, legen Sie die Batterien wieder ein, und schalten Sie das Gerät wieder ein.

Sollte der Fehler weiterhin angezeigt werden, folgen Sie den Anweisungen auf dem Gerätebildschirm, um weitere Hilfe zu erhalten.

Fehlermeldung **E05** Temperatur liegt außerhalb des Messbereichs

Die Zahlen werden angezeigt, wenn die gemessene Temperatur wieder im Bereich von -50 bis 300°C liegt.

Fehlermeldung **E06** Umgebungstemperatur liegt außerhalb des Betriebsbereichs -20 bis 50°C

Entfernen Sie das Gerät aus dem Temperaturbereich, in dem die Messung stattfindet. Lassen Sie das Gerät abkühlen und versuchen Sie es erneut.

Typhur

InstaProbe

Schnellstart-Anleitung

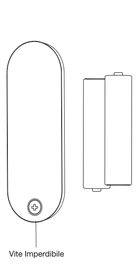

Vis imperdable

Température Skala

Première utilisation :

1. **Retirez le couvercle des piles** avec un tournevis standard.
2. **Glissez deux piles AAA dans la fente,** le signe moins en premier. Piles incluses.
3. **Dépliez la sonde** jusqu'à ce que l'écran s'allume.

*Tirez sur le couvercle de la batterie lorsqu'il est soulevé

4. **Appuyez sur le bouton [°C/°F]** pour sélectionner l'unité de température.
5. **Replacez le couvercle** des piles et resserrez la vis.

Remarque: Nettoyez cet instrument après chaque utilisation à l'aide d'une lingette antibactérienne à base d'alcool ou de tout autre liquide non toxique afin d'éviter toute contamination.

Vous pouvez contacter le service client en envoyant un email à **support@typhur.com.** Vous pouvez également nous contacter par téléphone au (888) 838-6563, par Fax au (408) 516-0721, ou bien visitez la page InstaProbe™ sur **www.typhur.com** pour en savoir plus sur les thermomètres alimentaires recommandés par les chefs. Vous pouvez laisser vos demandes dans la partie Q&R.

Attention:
Le bout de la sonde est pointu. Veuillez la manipuler avec précautions pour éviter toute blessure.

Déplier la sonde pour l'allumer

Fiche technique:

Plage allant de
- 50 à 300°C

Précision de
± 0,3°C de - 20 à 120°C; ou bien ± 1,0°C pour les autres plages

Résolution de
0,1°

Écran
OLED de 22 mm (H) × 42 mm (W) (0.87" H × 1.65" W) (blanc)

Plage de fonctionnement
de la température ambiante du corps de la sonde allant de - 20 à 50°C

Mode veille
30 secondes

Résistance à l'eau
IP67

Pile
2 × 1,5 volt LR03

Certificazioni:

Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit surtout pas causer d'interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant perturber son fonctionnement.

S'il est apposé sur le produit ou bien sur son emballage, ce symbole indique que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères ordinaires. Il doit être apporté à un point de collecte des déchets électriques ou électroniques pour être recyclé et traité correctement. En vous assurant que ce produit soit traité correctement, vous aidez également à des potentielles conséquences négatives sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue à préserver nos ressources naturelles. Pour plus d'informations concernant le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre municipalité, le centre local de traitement des déchets ou bien le magasin où ce produit a été acheté.

Fonctionnement:

MARCHE/ARRÊT
Pour l'allumer, dépliez la sonde jusqu'à ce que l'écran s'allume
Repliez la sonde sur le côté pour l'éteindre

Sélectionner l'unité de température
L'unité de température est le Celsius. Si vous préférez utiliser le Fahrenheit, retirez le couvercle des piles avec un tournevis standard, puis appuyez sur le bouton [°C/°F] pour sélectionner l'unité de température.

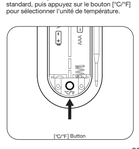

Clause de non-responsabilité et consignes de sécurité :

Cet instrument est destiné à une utilisation portative ;

NE LAISSEZ SURTOUT PAS le thermomètre dans la nourriture lors de la cuisson.

NE LAISSEZ SURTOUT PAS l'appareil dans un four, dans un four micro-ondes ou dans un lave-vaisselle et n'immergez surtout pas l'appareil dans l'eau.

ATTENTION: Pour éviter toute brûlure, **NE TOUCHEZ SURTOUT PAS** la sonde à mains nues. Laissez la sonde refroidir avant de la nettoyer.

Ne mélangez pas les piles neuves et les piles usagées. Ne mélangez pas les piles alcalines, les piles carbone-zinc (standard) et les piles nickel-cadmium (rechargeables).

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de 12 ans ou moins, par des enfants de l'âge défini par la législation applicable des États membres de l'UE. Les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou bien possédant un manque d'expérience et de connaissances si elles sont correctement supervisées ou qu'elles ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité comprennent les risques encourus.

Les enfants ne doivent surtout pas jouer avec les appareils électroménagers. Un enfant sans supervision ne doit en aucun cas s'occuper du nettoyage et de la maintenance.

Conseils utiles :

MARCHE/ARRÊT automatique

Cet appareil entrera en mode veille après 30 secondes d'inactivité. Déplacez l'appareil pour l'allumer.

Message d'erreur **E01/E02/E03/E04** - problème matériel

Réinitialisez l'appareil, éteignez l'appareil et retirez les piles. Laissez l'appareil au repos pendant une minute, puis replacez les piles et rallumez l'appareil.

Si l'erreur continue de s'afficher, suivez les instructions sur l'écran de l'appareil pour obtenir de l'aide supplémentaire.

Message d'erreur **E05** - La température n'est pas dans la plage de mesure

Les valeurs seront uniquement affichées lorsque la température mesurée revienda dans la plage allant de -50 à 300°C.

Message d'erreur **E06** - La température ambiante n'est pas dans la plage de fonctionnement de - 20 à 50°C (- 4 à 122°F)

Retirez l'appareil de la température en train d'être mesurée. Laissez l'appareil refroidir et réessayez.

Typhur

InstaProbe

Guía de inicio rápido

Tornillo prisionero

Escala de temperatura

Primer uso:

1. **Retire la tapa de las pilas con** un destornillador estándar.
2. **Coloque dos pilas AAA** en la ranura, introduciendo primero el símbolo del menos. Pilas incluidas.
3. **Despliegue la sonda** hasta que se encienda la pantalla.

*Tira de la tapa de la batería cuando esté levantada

4. **Pulse el botón [°C/°F]** para seleccionar la escala de temperatura.
5. **Coloque la tapa** de las pilas y apriete con el destornillador.

Note: Limpie la herramienta después de cada uso, con alcohol o producto antibacterial apto para la comida para evitar la contaminación cruzada.

Para más atención al cliente, por favor mande un correo electrónico a **support@typhur.com** o llámenos a (888) 838-6563,Fax (408) 516-0721, o visite la página de InstaProbe™ **www.typhur.com** para temperaturas de comida recomendadas por un chef. Puede dejar sus consultas en la sección de preguntas y respuestas.

Atención:
La punta de la sonda está afilada. Manipular con cuidado para prevenir lesiones.

Despliegue la sonda para encenderla

Especifiaciones:

Rango de
-50 a 300°C

Precisión
± 0,3°C de -20 a 120°C; de lo contrario ± 1,0°C

Resolución
0.1°

Sonda
109 mm de longitud × 3 mm de diámetro. (reduce a 1.5 mm de diámetro)

Pantalla de
22 mm (H) × 42 mm (W) OLED (blanco)

Rango de funcionamiento de
-20 a 50°C temperatura ambiente máxima del cuerpo de la sonda. Modo de espera 30 segundos.

Modo de espera
30 segundos.

Resistencia al agua
IP67.

Pila
2 × AAA de 1,5 voltios

Certificazioni:

Este dispositivo cumple con la parte 15 de la normativa FCC. El funcionamiento está sujeto a dos condiciones: (1) Que el dispositivo no cause interferencias dañinas y (2) que acepte las interferencias recibidas, incluyendo las interferencias que puedan ocasionar un funcionamiento no deseado.

Este símbolo, fijado al producto o al embalaje, indica que el producto no debe procesarse con residuos domésticos. Debe ser llevado a un punto limpio para su reciclaje y eliminación. Asegurando el deshecho adecuado de este producto, también ayuda a prevenir consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y las personas. El reciclaje ayuda a preservar nuestros recursos naturales. Para más información respecto al reciclaje de este producto, por favor, contacte con su municipio, con su punto de recogida local o con la tienda donde compró este producto.

Operación:

Encendido y apagado
Para encenderlo despliegue la sonda hasta que la pantalla se encienda.
Vuelva a colocar la sonda para apagar.

Seleccionar la escala de temperatura
La temperatura por defecto aparece en grados Celsius. Si prefiere leer la temperatura en Fahrenheit, retire la tapa de las pilas con un destornillador estándar, después pulse el botón [°C/°F] para seleccionar la escala de temperatura.

Aviso legal y pautas de seguridad:

Este instrumento es para uso manual;

NO deje el termómetro en la comida mientras cocine.

NO introduzca el dispositivo dentro del horno, microondas o lavavajillas, ni dentro del agua.

ADVERTENCIA: Para evitar quemaduras **NO toque** la sonda con las manos. Deje que la sonda se seque antes de limpiarla.

No mezcle pilas nuevas y viejas.

No mezcle pilas alcalinas, pilas de zinc-carbono (estándar) o pilas de níquel-cadmio (recargables).

Este producto no deben utilizarlo niños de 12 años o menores, ni niños menores de edad según la ley aplicable de los estados miembros de los países europeos, ni personas con reducidas capacidades físicas, sensoriales o mentales o con falta de experiencia y conocimiento aunque se les supervise o se les dé instrucciones respecto al uso seguro del dispositivo y comprendan los riesgos implicados.

Los niños no deberían jugar con el dispositivo. Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento de usuario sin supervisión.

Consejos útiles:

Apagado y encendido automático

El dispositivo entra en modo de espera después de 30 segundos de inactividad. Mueva el dispositivo para encenderlo.

Mensaje de error **E01/E02/E03/E04** problema de hardware

Reinicie el dispositivo, apáguelo y retire las pilas. Deje que el dispositivo repose durante un minuto, vuelva a meter las pilas y vuelva a encender el dispositivo.

Si el error sigue apareciendo, siga las instrucciones de la pantalla para asistencia adicional.

Mensaje de error **E05** la temperatura está fuera del rango

Los números aparecerán cuando la temperatura entre en el rango de - 50 a 300°C.

Mensaje de error **E06** La temperatura ambiente está fuera del rango de funcionamiento de - 20 a 50°C Retire el dispositivo de la temperatura que se está midiendo. Deje que el dispositivo se enfríe y pruebe otra vez.

Typhur

Guarantee:

This instrument carries a limited one-year warranty against defects from the date of purchase.

For full details on Typhur's warranty policy, please visit **www.typhur.com/warranty.**

Garantie:

Für dieses Gerät gilt eine begrenzte Garantie von einem Jahr ab dem Kaufdatum auf jegliche Defekte. Die genauen Bedingungen sind in der Garantieerklärung von Typhur unter **www.typhur.com/warranty** zu finden.

Garantie:

Cet instrument est couvert par une garantie contre les défauts d'une durée d'un an à compter de la date d'achat.

Tous les détails de la politique de garantie sont disponibles sur **www.typhur.com/warranty.**

Garantia:

Este instrumento tiene una garantía limitada de un año para defectos desde la fecha de compra. Los detalles completos se expresan en la política de garantía de Typhur en **www.typhur.com/warranty.**

Garanzia:

Questo strumento è coperto da una garanzia limitata di un anno contro i difetti dalla data di acquisto.

I dettagli completi sono indicati nei criteri di garanzia di Typhur su **www.typhur.com/warranty**

50mm 50mm 50mm 50mm 50mm 50mm 50mm 50mm

163mm

Typhur

InstaProbe

Guida Rapida

Vite Imperdibile

Scala di Temperatura

Primo Utilizzo:

1. **Rimuovere il coperchio del vano batteria con** un cacciavite standard.
2. **Inserire 2 batterie AAA** iniziando dalla cavità con il segno meno. Batterie incluse.
3. **Aprire la sonda** finché lo schermo del display non si accende.

* Estrarre il coperchio della batteria quando è sollevato

4. **Premere il pulsante [°C/°F]** per selezionare la scala di temperatura.
5. **Richiudere il coperchio** del vano batteria e stringere la vite.

Note: Pulisci lo strumento dopo ogni utilizzo, con una salvietta antibatterica con alcool o ad uso alimentare, per evitare la contaminazione incrociata.

Per ulteriore assistenza al cliente, ti invitiamo a scrivere un'email a **support@typhur.com**, o a contattarci telefonicamente (888) 838-6563, o tramite fax (408) 516-0721, o a visitare la pagina InstaProbe™ su **www.typhur.com** per le temperature del cibo consigliate dallo chef. Puoi inviare le tue domande nella sezione D&R.

Attenzione:
La punta della sonda è affilata. Si prega di maneggiare con cautela per evitare lesioni.

Aprire la sonda per accenderla

Specifiche:

Intervallo di temperatura tra
-50 e 300 °C (tra -58 e 572 °F)

Precisione
± 0,3 °C (± 0,5 °F) da -20 a 120 °C (da - 4 a 248 °F); altrimenti ± 1,0 °C (± 1,8 °F)

Risoluzione
0,1°

Sonda
109 mm (L) × 3 mm diametro. (Si riduce a 1.5 mm dia.)

Display
22 mm (A) × 42 mm° (L) (0.87" (A) × 1.65" (L) OLED) (bianco)

Intervallo di funzionamento
in temperatura ambiente massima della sonda da -20 a 50 °C (da - 4 a 122 °F)

Modalità di sospensione
30 secondi

Resistenza all'acqua
IP67

2 batterie AAA da 1.5 V

Certificazioni:

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose, e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Questo simbolo, apposto sul prodotto o sulla sua confezione, indica che il prodotto non deve essere gettato insieme ai rifiuti domestici. Deve essere portato in un punto di raccolta di rifiuti elettrici o elettronici per il riciclaggio e lo smaltimento. Garantendo lo smaltimento appropriato di questo prodotto, contribuisci anche a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Il riciclo dei materiali aiuta a preservare le nostre risorse naturali. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, ti consigliamo di contattare il tuo comune, un centro di smaltimento rifiuti locale o il negozio dove è stato acquistato il prodotto.

Funzionamento:

Accensione/Spegnimento
Per accenderlo, aprire la sonda finché il display non si accende Ripiegare la sonda sul lato per spegnerlo

Selezionare la scala di temperatura
Le unità predefinite sul display sono in Celsius. Se preferisci che la lettura sia in Fahrenheit, rimuovi il coperchio del vano batteria con un cacciavite standard, quindi premi il tasto [°C/°F] per selezionare la scala di temperatura.

Dichiarazione di non responsabilità e Linee guida sulla sicurezza:

Questo strumento è per uso portatile;

NON lasciare il termometro nel cibo durante la cottura.

NON posizionare il dispositivo all'interno del forno, del microonde, o della lavastoviglie, non immergerlo in acqua.

ATTENZIONE: per evitare bruciature, **NON** toccare la sonda a mani nude. Lasciare raffreddare la sonda prima di pulirla.

Non mischiare batterie vecchie e nuove. **Non** mischiare batterie alcaline, zinco-carbone (standard) o nichel-cadmio (ricaricabili).

Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di bambini di età pari o inferiore a 12 anni o bambini inferiori all'età stabilita dalla legge degli stati membri dei Paesi dell'EU e persone con capacità fisiche,

sensoriali o mentali ridotte o mancanza di esperienza e conoscenza se sono sotto supervisione o sono state istruite all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e hanno compreso i pericoli annessi.

I bambini non devono giocare con gli apparecchi. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

Suggerimenti utili:

Accensione/Spegnimento Automatico

Il dispositivo entra in modalità di sospensione dopo 30 secondi di inattività. Muovi il dispositivo per accenderlo.

Messaggio di errore **E01/E02/E03/E04** problema hardware

Resettare il dispositivo, spegnere il dispositivo e togliere le batterie. Lasciare riposare il dispositivo per un minuto, reinserire le batterie, poi riaccendere il dispositivo.

Se continua a visualizzare l'errore, segui le istruzioni sullo schermo del dispositivo per ulteriore assistenza.

Messaggio di errore **E05** La temperatura è al di fuori dell'intervallo di misurazione

I numeri verranno visualizzati quando la temperatura misurata rientra nell'intervallo tra - 50 a 300 °C (tra -58 e 572 °F).

Messaggio di errore **E06** La temperatura ambiente è al di fuori dell'intervallo di funzionamento tra - 20 e 50 °C (tra -4 e 122 °F)

Rimuovere il dispositivo dalla temperatura misurata. Lascia raffreddare il dispositivo e riprova.

3mm出血